Εγχειρίδιο χρήστη

WB2200F

SHOOT WOW! SHARE NOW! | Samsung SMART CAMERA

Κάντε κλικ σε ένα θέμα

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο.

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων	Γρήγορη αναφορά	Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες	Σύνθετες λειτουργίες	Επιλογές λήψης
Αναπαραγωγή/Επεξεργασία	Ασύρματο δίκτυο	Ρυθμίσεις
Παραρτήματα	Ευρετήριο	

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Να συμμορφώνεστε πάντα με τα ακόλουθα μέτρα και προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται οι πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλίζεται η κορυφαία απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και σε άλλα άτομα

Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη φωτογραφική μηχανή σας.
Μπορεί να επιφέρετε ζημιά στη φωτογραφική μηχανή και να εκθέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά και εκρηκτικές ύλες.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην εισάγετε εύφλεκτα υλικά στη φωτογραφική μηχανή και μην αποθηκεύετε αυτά τα υλικά κοντά στη φωτογραφική μηχανή.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή με βρεγμένα χέρια.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση του ατόμου που φωτογραφίζετε.
Μην χρησιμοποιείτε φλας κοντά σε ανθρώπους ή ζώα (σε απόσταση μικρότερη από 1 m). Υπάρχει κίνδυνος προσωρινής ή μόνιμης βλάβης, αν χρησιμοποιήσετε το φλας ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται πολύ κοντά στα μάτια του θέματος που φωτογραφίζετε.

Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της μακριά από μικρά παιδιά και ζώα. Η κατάποση μικρών κομματιών ενέχει κίνδυνο πνιγμού και σοβαρού τραυματισμού. Τα κινητά μέρη και εξαρτήματα ενέχουν επίσης φυσικούς κινδύνους.

Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλη διάρκεια.
Η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής.

Αποφύγετε την κάλυψη της φωτογραφικής μηχανής ή του φορτιστή με κουβέρτες ή ρούχα.

Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, και έτσι να παραμορφωθεί η φωτογραφική μηχανή ή να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην χειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το φορτιστή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Αν εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή υγρά ή ξένα σώματα, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις πηγές ρεύματος, όπως την μπαταρία ή το φορτιστή, και κατόπιν επικοινωνήστε με κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung.

Συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε κανονισμούς οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση φωτογραφικής μηχανής σε συγκεκριμένη περιοχή.

- Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν επιβαίνετε σε αεροπλάνο. Η φωτογραφική μηχανή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στα όργανα του αεροπλάνου. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς της αερογραμμής και απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας όταν σας δοθεί η οδηγία από το προσωπικό της αερογραμμής.
- Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικά μηχανήματα. Η φωτογραφική μηχανή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ιατρικά μηχανήματα σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις ιατρικής φροντίδας. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις αναρτημένες προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Αποφύγετε παρεμβολές σε βηματοδότες.

Διατηρείτε ασφαλή απόσταση μεταξύ αυτής της φωτογραφικής μηχανής και οποιουδήποτε βηματοδότη έτσι ώστε να αποφύγετε πιθανές παρεμβολές, όπως συνιστά ο κατασκευαστής και οι ερευνητικές ομάδες. Αν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποπτεύεστε ότι η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί παρεμβολές σε βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αμέσως και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για οδηγίες.

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή άλλο εξοπλισμό

Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη φωτογραφική μηχανή αν πρόκειται να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι μπαταρίες κινδυνεύουν από διάβρωση ή διαρροή αν μείνουν στη θήκη για όλο αυτό το διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής βλάβης στη φωτογραφική μηχανή.

Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες λιθίου αντικατάστασης που συστήνει ο κατασκευαστής. Μην επιφέρετε ζημιά και μην θερμαίνετε την μπαταρία.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή προσωπικό τραυματισμό.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια και παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί από τη Samsung.
- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων μπαταριών, φορτιστών, καλωδίων ή παρελκομένων μπορεί να προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών, βλάβη της φωτογραφικής μηχανής, ή να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από μη εγκεκριμένες μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια ή παρελκόμενα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην αγγίζετε το φλας όταν ενεργοποιείται.
Το φλας είναι καυτό όταν ενεργοποιείται και μπορεί να κάψει το δέρμα σας.

Όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή πριν αποσυνδέσετε το ρεύμα από το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πηγή ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας, βύσμα ή χαλαρή πρίζα όταν φορτίζετε μπαταρίες.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην αφήσετε το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος να έρθει σε επαφή με τους πόλους +/- της μπαταρίας.
Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε πτώσεις ή ισχυρές κρούσεις.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη ή εξωτερικά ή εσωτερικά εξαρτήματα.

Να είστε προσεχτικοί όταν συνδέετε καλώδια ή μετασχηματιστές και όταν τοποθετείτε μπαταρίες και κάρτες μνήμης.
Η άσκηση δύναμης σε συνδέσμους, η μη σωστή σύνδεση καλωδίων ή μη ορθή τοποθέτηση μπαταριών και καρτών μνήμης, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις θύρες, τους συνδέσμους και τα εξαρτήματα.

Φυλάξτε τις κάρτες με μαγνητικές λωρίδες μακριά από τη θήκη της φωτογραφικής μηχανής.
Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή να διαγραφούν.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο φορτιστή, μπαταρία ή κάρτα μνήμης.
Αυτο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή μέσα ή κοντά σε μαγνητικά πεδία.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη φωτογραφική μηχανή.

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αν η οθόνη έχει υποστεί βλάβη.
Αν σπάσουν γυάλινα ή ακρυλικά μέρη, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών Samsung Electronics για επιδιόρθωση της φωτογραφικής μηχανής.

Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά πριν την χρησιμοποιήσετε.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αρχείων ή βλάβη που προέρχεται από κακή μεταχείριση ή ακατάλληλη χρήση της φωτογραφικής μηχανής.

Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη φωτογραφική μηχανή.
Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Η φωτογραφική μηχανή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη θωρακισμένα ή ακατάλληλα θωρακισμένα ηλεκτρονικά όργανα, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε σπίτια ή οχήματα. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συσκευών σας για να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα παρεμβολών αντιμετωπίζετε. Για πρόληψη ανειθύμητης παρεμβολής, χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung.

Χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας στην κανονική θέση.
Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της φωτογραφικής μηχανής σας.

Μεταβίβαση δεδομένων και νομική ευθύνη

- Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω WLAN μπορεί να διαρρεύσουν, γι' αυτό αποφεύγετε τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ανοικτά δίκτυα.
- Ο κατασκευαστής της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι υπόλογος για οποιεσδήποτε μεταφορές δεδομένων οι οποίες παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα, νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαταγές περί χρηστών ηθών.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Microsoft Windows και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
- Τα Mac και Apple App Store είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Corporation.
- Το HDMI, το λογότυπο HDMI και ο όρος «High Definition Multimedia Interface» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licencing LLC.

- Το Google Play Store είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Google, Inc.
- Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Τα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Οι προδιαγραφές της φωτογραφικής μηχανής ή τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω αναβάθμισης των χαρακτηριστικών της φωτογραφικής μηχανής.
- Σας συνιστούμε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας στη χώρα στην οποία την αγοράσατε.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη φωτογραφική μηχανή με υπευθυνότητα και τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στη χρήση της.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε εκ νέου ή να διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη άδεια.

Σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου χρήσης

Βασικές λειτουργίες 14

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται η διάταξη, τα εικονίδια και οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής σας μηχανής.

Σύνθετες λειτουργίες 44

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο με επιλογή ενός τρόπου λειτουργίας.

Επιλογές λήψης 61

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ρύθμισης των επιλογών στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

Αναπαραγωγή/Επεξεργασία 87

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή βίντεο καθώς και η επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή ή την τηλεόραση.

Ασύρματο δίκτυο 107

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέεστε σε ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής (WLAN) και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες.

Ρυθμίσεις 124

Ανατρέξτε στις επιλογές για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

Παραρτήματα 130

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφαλμάτων, τις προδιαγραφές και τη συντήρηση.

Ενδείξεις εγχειριδίου

Λειτουργία λήψης	Ένδειξη
Έξυπνη αυτόματη	AUTO
Πρόγραμμα	P
Προτεραιότητα διαφράγματος, **Προτεραιότητα κλείστρου**, **Μη αυτόματο**	A·S·M
Smart	
Πρόσθετη μαγεία	
Ρυθμίσεις	
Βίντεο	
Wi-Fi	Wi-Fi

Εικονίδια λειτουργίας λήψης

Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται στο κείμενο όταν κάποιο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε έναν τρόπο λειτουργίας. Βλ. το παρακάτω παράδειγμα.
Σημείωση: Η λειτουργία ή ενδέχεται να μην υποστηρίζουν λειτουργίες για όλες τις σκηνές ή τρόπους λειτουργίας.

Για παράδειγμα:

Μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης (Τιμή έκθεσης)
P A S
Ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτός, οι φωτογραφίες σας ενδέχεται να είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση για να επιτύχετε τη λήψη μιας καλύτερης φωτογραφίας.
▲ Σκοτεινότερη (-)
▲ Ουδέτερη (0)
▲ Φωτεινότερη (+)

Διαθέσιμο στις λειτουργίες Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου και Βίντεο

Εικονίδια εγχειριδίου

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Πρόσθετες πληροφορίες
	Προειδοποιήσεις και μέτρα ασφάλειας
[ ]	Κουμπιά φωτογραφικής μηχανής. Για παράδειγμα, το [**Κλείστρο**] αντιστοιχεί στο κουμπί κλείστρου.
( )	Αριθμός σελίδας σχετικών πληροφοριών
→	Η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε για να εκτελέσετε ένα βήμα. Για παράδειγμα: Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** → **Κανονικό** (αντιστοιχεί σε Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** και κατόπιν επιλέξτε **Κανονικό**).
*	Σχόλιο

Εκφράσεις εγχειριδίου

Πάτημα κλείστρου

- Πατήστε το [**Κλείστρο**] ως τη μέση: πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής
- Πατήστε το [**Κλείστρο**]: πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι το τέρμα της διαδρομής

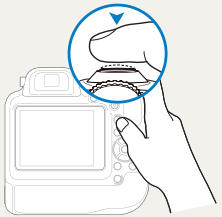

Πατήστε το [**Κλείστρο**] ως τη μέση

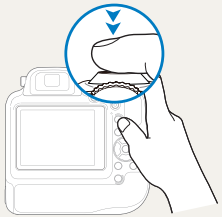

Πατήστε το [**Κλείστρο**]

Θέμα, φόντο και σύνθεση

- **Θέμα**: το κύριο αντικείμενο μιας σκηνής, όπως ένας άνθρωπος, ένα ζώο ή μια νεκρή φύση
- **Φόντο**: τα αντικείμενα γύρω από το κύριο θέμα
- **Σύνθεση**: ο συνδυασμός θέματος και φόντου

Έκθεση (Φωτεινότητα)

Η έκθεση καθορίζεται από την ποσότητα φωτός που περνά στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να αλλάξετε την έκθεση μεταβάλλοντας την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος και την ευαισθησία ISO. Αλλάζοντας την έκθεση, οι φωτογραφίες γίνονται πιο σκούρες ή πιο ανοιχτόχρωμες.

▲ Κανονική έκθεση

▲ Υπερέκθεση (υπερβολική φωτεινότητα)

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η επίλυση κοινών προβλημάτων μέσω της ρύθμισης των επιλογών λήψης.

Τα μάτια του θέματος εμφανίζονται κόκκινα.	Αυτό προκαλείται λόγω αντανάκλασης του φλας της φωτογραφικής μηχανής. • Ρυθμίστε την επιλογή του φλας σε **Φαινόμενο κόκκινων ματιών** ή **Μείωση κόκκινων ματιών**. (σελ. 65) • Αν έχετε ήδη τραβήξει τη φωτογραφία, επιλέξτε **Μείωση κόκκινων ματιών** στο μενού επεξεργασίας. (σελ. 100)
Οι φωτογραφίες έχουν κηλίδες σκόνης.	Αν υπάρχουν σωματίδια σκόνης στον αέρα, ενδέχεται να εμφανιστούν στις φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε φλας. • Απενεργοποιήστε το φλας ή αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη. • Ρυθμίστε τις επιλογές ευαισθησίας ISO. (σελ. 68)
Οι φωτογραφίες είναι θολές.	Θόλωμα μπορεί να προκύψει εάν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αν κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή με λανθασμένο τρόπο. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία OIS ή πατάτε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να διασφαλίσετε τη σωστή εστίαση του θέματος. (σελ. 42)
Οι φωτογραφίες είναι θολές κατά τη νυκτερινή λήψη.	Καθώς η φωτογραφική μηχανή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο φως, η ταχύτητα του κλείστρου είναι πιο χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολο να σταθεροποιηθεί η φωτογραφική μηχανή για αρκετό χρόνο ώστε να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία και ενδέχεται να προκληθεί κούνημα της μηχανής. • Επιλέξτε **Νύχτα** σε λειτουργία S.(σελ. 52) • Ενεργοποιήστε το φλας. (σελ. 66) • Ρυθμίστε τις επιλογές ευαισθησίας ISO. (σελ. 68) • Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
Τα αντικείμενα εμφανίζονται πολύ σκοτεινά λόγω του οπίσθιου φωτισμού.	Όταν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή όταν υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, το θέμα ενδέχεται να εμφανίζεται πολύ σκοτεινό. • Αποφύγετε να φωτογραφίζετε προς την κατεύθυνση του ήλιου. • Επιλέξτε **Σιλουέτα** σε λειτουργία S. (p. 52) • Ρυθμίστε την επιλογή φλας σε **Συμπλήρωση**. (σελ. 66) • Ρυθμίστε την έκθεση. (σελ. 76) • Ορίστε την επιλογή αυτόματης εξισορρόπησης αντίθεσης (**ACB**). (σελ. 77) • Ρυθμίστε την επιλογή για τη μέτρηση έκθεσης σε **Σημείο** εάν το θέμα βρίσκεται στο κέντρο του καρέ. (σελ. 77)

Γρήγορη αναφορά

Λήψη φωτογραφιών ανθρώπων

- λειτουργία > Διόρθωση ατελειών ▶ 52
- Φαινόμενο κόκκινων ματιών/Μείωση κόκκινων ματιών (για αποτροπή ή διόρθωση των κόκκινων ματιών) ▶ 65
- Ανίχνευση προσώπου, Ατομικό πορτρέτο ▶ 73
- Στιγμιότυπο χαμόγελου ▶ 74

Λήψη φωτογραφιών τη νύκτα ή σε σκοτεινούς χώρους

- λειτουργία > Σιλουέτα, Ηλιοβασίλεμα, Νύχτα, Πυροτέχνημα, Ίχνη από τα φώτα ▶ 52
- Επιλογές φλας ▶ 66
- Ευαισθησία ISO (για προσαρμογή της ευαισθησίας στο φως) ▶ 68

Λήψη φωτογραφιών δράσης

- Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου ▶ 50
- λειτουργία > Συνεχής λήψη, Σκηνές δράσης ▶ 52
- Συνεχόμενη ▶ 81
- Προ-σύλληψη ▶ 82

Λήψη φωτογραφιών κειμένου, εντόμων ή λουλουδιών

- λειτουργία > Μακροφωτογράφηση ▶ 52
- Μακροφωτογράφηση ▶ 69

Προσαρμογή έκθεσης (φωτεινότητα)

- λειτουργία > Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR) ▶ 52
- Ευαισθησία ISO (για προσαρμογή της ευαισθησίας στο φως) ▶ 68
- Τιμή έκθεσης (για προσαρμογή της έκθεσης) ▶ 76
- ACB (για εξισορρόπηση θεμάτων σε περιπτώσεις φωτεινού φόντου) ▶ 77
- Μέτρηση έκθεσης ▶ 77
- Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης (για λήψη 3 φωτογραφιών με διαφορετικές εκθέσεις) ▶ 83
- Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού (για λήψη 3 φωτογραφιών με διαφορετική ισορροπία λευκού) ▶ 83

Λήψη φωτογραφιών τοπίων

- λειτουργία > Τοπίο ▶ 52
- λειτουργία > Πανόραμα ▶ 53

Εφαρμογή εφέ σε φωτογραφίες

- λειτουργία > Φίλτρο Φωτογραφίας ▶ 55
- Προσαρμογή φωτογραφίας (για προσαρμογή Ευκρίνεια, Αντίθεση ή Κορεσμός) ▶ 84

Εφαρμογή εφέ σε βίντεο

- λειτουργία > Φίλτρο Ταινίας ▶ 56

Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής

- Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) ▶ 41

Αποστολή και κοινή χρήση αρχείων

- Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go) ▶ 112
- Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο ▶ 114
- Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ▶ 117
- Χρήση υπηρεσιών κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο ▶ 120
- Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link ▶ 122

- Προβολή αρχείων με μορφή μικρογραφίας ▶ 89
- Προβολή αρχείων ανά κατηγορία ▶ 90
- Διαγραφή όλων των αρχείων από τη μνήμη ▶ 93
- Προβολή αρχείων ως παρουσίαση διαφανειών ▶ 95
- Προβολή αρχείων στην τηλεόραση ▶ 102
- Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με υπολογιστή ▶ 104
- Προσαρμογή ήχου και έντασης ▶ 126
- Προσαρμογή φωτεινότητας της οθόνης ▶ 127
- Αλλαγή γλώσσας οθόνης ▶ 128
- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας ▶ 128
- Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης ▶ 143

Περιεχόμενα

Βασικές λειτουργίες 14

Περιεχόμενα συσκευασίας 15

Διάταξη φωτογραφικής μηχανής 16

Χρήση του κουμπιού DIRECT LINK 19

Χρήση του κουμπιού κλειδώματος/ξεκλειδώματος 19

Χρήση σκόπευτρου/ καλύμματος προσοφθάλμιου/ επιλογέα προσαρμογής διόπτρας 20

Χρήση του κουμπιού EVF 20

Χρήση των λαβών της φωτογραφικής μηχανής 21

Το δέσιμο του λουριού 22

Προσάρτηση καλύμματος φακού 22

Τοποθέτηση μπαταρίας και κάρτας μνήμης 23

Τοποθέτηση μπαταρίας 23

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 24

Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 25

Φόρτιση της μπαταρίας 25

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 25

Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης 26

Εκμάθηση των εικονιδίων 28

Χρήση της οθόνης λειτουργίας 30

Επιλογή οθόνης τρόπου λειτουργίας 30

Εικονίδια στην οθόνη τρόπου λειτουργίας 31

Πραγματοποίηση επιλογών ή επιλογή μενού 32

Επιλογή με κουμπιά 32

Χρήση [MENU] 32

Χρήση έξυπνου πλαισίου 34

Χρήση iFn 35

Ρύθμιση της οθόνης και του ήχου 36

Ρύθμιση του τύπου εμφάνισης της οθόνης 36

Ρύθμιση του ήχου 37

Λήψη φωτογραφιών 38

Ζουμ 39

Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής (OIS - Οπτική σταθεροποίηση εικόνας) 41

Συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών 42

Σύνθετες λειτουργίες 44
Χρήση της Έξυπνης αυτόματης λειτουργίας 45
Χρήση της λειτουργίας προγράμματος 47
Χρήση της λειτουργίας Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη 48
Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας διαφράγματος 49
Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας κλείστρου 50
Χρήση της μη αυτόματης λειτουργίας 51
Χρήση της έξυπνης λειτουργίας 52
Χρήση της λειτουργίας Πανόραμα 53
Χρήση της λειτουργίας πρόσθετης μαγείας 55
Χρήση λειτουργίας φίλτρων φωτογραφιών 55
Χρήση της λειτουργίας φίλτρου ταινίας 56
Χρήση της λειτουργίας βίντεο 57
Εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας 59
Χρήση της λειτουργίας Έξυπνης ανίχνευσης σκηνής 60

Επιλογές λήψης 61
Επιλογή ανάλυσης και ποιότητας 62
Επιλογή ανάλυσης 62
Επιλογή ποιότητας εικόνας 63
Χρήση του χρονόμετρου 64
Λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον 65
Αποφυγή φαινομένου κόκκινων ματιών 65
Τρόπος χρήσης του φλας 65
Χρήση του φλας 66
Προσαρμογή της ευαισθησίας ISO 68
Αλλαγή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής 69
Χρήση μακροφωτογράφησης 69
Αλλαγή της επιλογής εστίασης 69
Προσαρμογή της περιοχής εστίασης 71

Χρήση εντοπισμού προσώπου ... 73
Εντοπισμός προσώπων ... 73
Αυτοφωτογράφηση πορτρέτου ... 73
Λήψη στιγμιότυπου χαμόγελου ... 74
Αναγνώριση βλεφαρίσματος ... 74
Συμβουλές για εντοπισμό προσώπων ... 75
Προσαρμογή φωτεινότητας και χρώματος ... 76
Μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης (Τιμή έκθεσης) ... 76
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (ACB) ... 77
Αλλαγή της επιλογής φωτομέτρησης ... 77
Επιλογή ρύθμισης ισορροπίας λευκού ... 78
Χρήση λειτουργιών ριπής λήψεων (Συνεχόμενη/Προκαταγραφή/Οριοθέτηση) ... 81
Λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών ... 81
Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία προ-σύλληψης ... 82
Λήψη φωτογραφιών σε οριοθέτηση ... 83
Προσαρμογή φωτογραφιών ... 84
Μείωση του ήχου του ζουμ ... 85
Επιλογή iFn ... 86

Αναπαραγωγή/Επεξεργασία ... 87
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο στη λειτουργία αναπαραγωγής ... 88
Έναρξη λειτουργίας αναπαραγωγής ... 88
Προβολή φωτογραφιών ... 93
Επεξεργασία φωτογραφίας ... 97
Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών ... 97
Περιστροφή μιας φωτογραφίας ... 97
Εφαρμογή εφέ έξυπνου φίλτρου ... 98
Προσαρμογή των φωτογραφιών σας ... 99
Επεξεργασία βίντεο ... 101
Αποκοπή τμημάτων από βίντεο ... 101
Καταγραφή εικόνας από βίντεο ... 101
Προβολή αρχείων σε τηλεόραση ... 102
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή ... 104
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows ... 104
Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac ... 105
Απαιτήσεις συστήματος ... 106

Ασύρματο δίκτυο 107

Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου 108

Σύνδεση σε WLAN 108

Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης 109

Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο 110

Εισαγωγή κειμένου 111

Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go) 112

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία λήψης 112

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία αναπαραγωγής (Photo Beam) 112

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία Wi-Fi 112

Αυτόματη αποθήκευση αρχείων σε έξυπνο τηλέφωνο 113

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο 114

Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου 115

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 117

Αλλαγή ρυθμίσεων email 117

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 119

Χρήση υπηρεσιών κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο 120

Πρόσβαση σε υπηρεσία κοινής χρήσης 120

Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο 120

Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων 122

Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link 122

Ρυθμίσεις 124

Μενού ρυθμίσεων 125

Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων 125

Ήχοι 126

Οθόνη 126

Συνδεσιμότητα 127

Γενικά 128

Παραρτήματα 130

Μηνύματα σφάλματος 131

Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής 132

Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής 132

Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής 133

Πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης 135

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία 138

Αναβάθμιση υλικολογισμικού 142

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 143

Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής 146

Γλωσσάρι 150

Ευρετήριο 155

Βασικές λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται η διάταξη, τα εικονίδια και οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής σας μηχανής.

Περιεχόμενα συσκευασίας 15

Διάταξη φωτογραφικής μηχανής 16

Χρήση του κουμπιού DIRECT LINK 19

Χρήση του κουμπιού κλειδώματος/ ξεκλειδώματος 19

Χρήση σκόπευτρου/ καλύμματος προσοφθάλμιου/ επιλογέα προσαρμογής διόπτρας 20

Χρήση του κουμπιού EVF 20

Χρήση των λαβών της φωτογραφικής μηχανής 21

Το δέσιμο του λουριού 22

Προσάρτηση καλύμματος φακού 22

Τοποθέτηση μπαταρίας και κάρτας μνήμης ... 23

Τοποθέτηση μπαταρίας 23

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 24

Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 25

Φόρτιση της μπαταρίας 25

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 25

Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης 26

Εκμάθηση των εικονιδίων 28

Χρήση της οθόνης λειτουργίας 30

Επιλογή οθόνης τρόπου λειτουργίας 30

Εικονίδια στην οθόνη τρόπου λειτουργίας 31

Πραγματοποίηση επιλογών ή επιλογή μενού ... 32

Επιλογή με κουμπιά 32

Χρήση [MENU] 32

Χρήση έξυπνου πλαισίου 34

Χρήση iFn 35

Ρύθμιση της οθόνης και του ήχου 36

Ρύθμιση του τύπου εμφάνισης της οθόνης 36

Ρύθμιση του ήχου 37

Λήψη φωτογραφιών 38

Ζουμ 39

Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής (OIS - Οπτική σταθεροποίηση εικόνας) 41

Συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών 42

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στο κουτί του προϊόντος περιέχονται τα παρακάτω είδη.

Φωτογραφική μηχανή



Μετασχηματιστής ρεύματος/
Καλώδιο USB



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Λουράκι

Κάλυμμα φακού/
Λουρί καλύμματος φακού



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Προαιρετικά εξαρτήματα

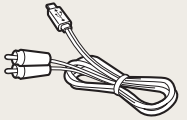

Καλώδιο A/V



Καλώδιο HDMI



Κάρτα μνήμης



Κάρτα μνήμης/Προσαρμογέας
κάρτας μνήμης

- Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα είδη που παραλάβατε μαζί με το προϊόν.
- Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα σε εμπορικό κατάστημα ή κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

Διάταξη φωτογραφικής μηχανής

Πριν ξεκινήσετε, καλό θα είναι να εξοικειωθείτε με τα μέρη και τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.

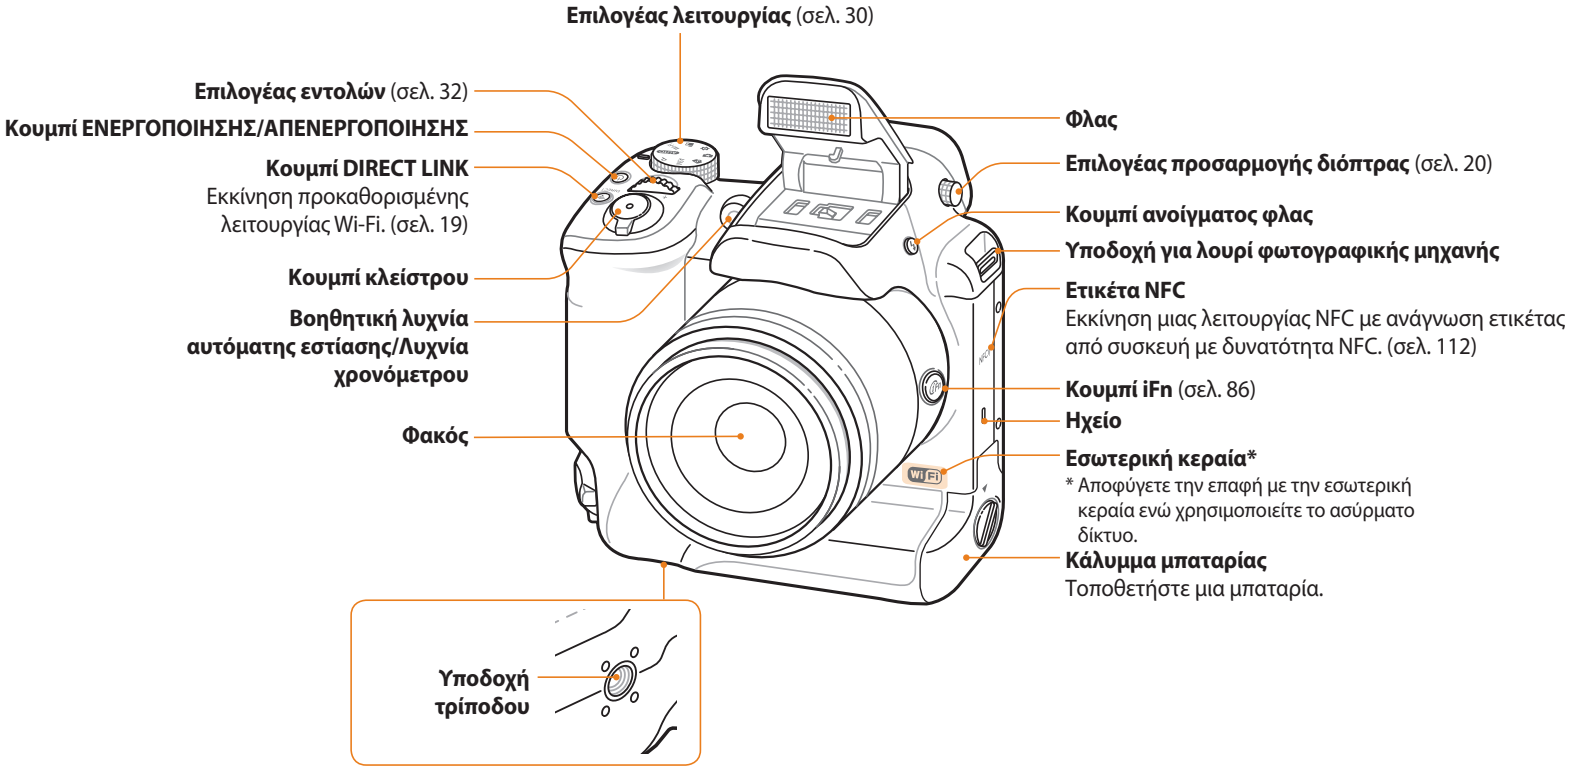
Επιλογέας λειτουργίας (σελ. 30)
Επιλογέας εντολών (σελ. 32)
Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κουμπί DIRECT LINK
Εκκίνηση προκαθορισμένης λειτουργίας Wi-Fi. (σελ. 19)
Κουμπί κλείστρου
Βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης/Λυχνία χρονόμετρου
Φακός
Υποδοχή τρίποδου
Φλας
Επιλογέας προσαρμογής διόπτρας (σελ. 20)
Κουμπί ανοίγματος φλας
Υποδοχή για λουρί φωτογραφικής μηχανής
Ετικέτα NFC
Εκκίνηση μιας λειτουργίας NFC με ανάγνωση ετικέτας από συσκευή με δυνατότητα NFC. (σελ. 112)
Κουμπί iFn (σελ. 86)
Ηχείο
Εσωτερική κεραία*
* Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία ενώ χρησιμοποιείτε το ασύρματο δίκτυο.
Κάλυμμα μπαταρίας
Τοποθετήστε μια μπαταρία.

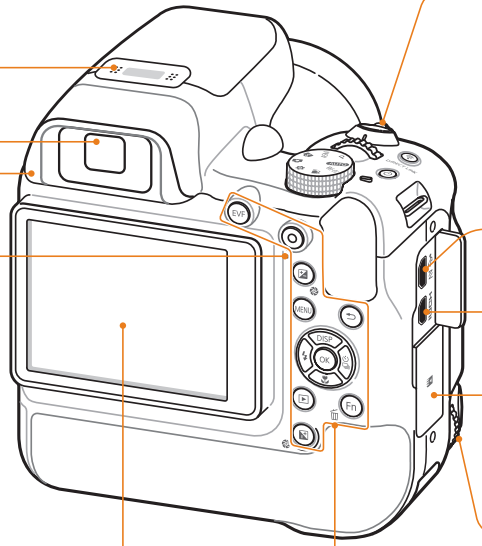

Μικρόφωνο

Σκόπευτρο (σελ. 20)

Κάλυμμα προσοφθάλμιου (σελ. 20)

Λυχνία κατάστασης
- **Αναβοσβήνει**: όταν η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, διαβάζεται από υπολογιστή, όταν η εικόνα είναι εκτός εστίασης ή όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με WLAN ή στέλνει μια φωτογραφία.
- **Σταθερή**: όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή, φορτίζεται η μπαταρία ή όταν η εικόνα είναι εντός εστίασης.

Οθόνη

Κουμπιά (σελ. 18)

Κουμπί ζουμ
- **Στη λειτουργία λήψης**: μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- **Στη λειτουργία αναπαραγωγής**: μεγέθυνση ενός τμήματος μιας φωτογραφίας ή προβολή αρχείων ως μικρογραφίες ή προσαρμογή της έντασης του ήχου.

Θύρα USB και A/V
Δέχεται καλώδιο USB και καλώδιο A/V.

Θύρα HDMI
Δέχεται καλώδιο HDMI.

Κάλυμμα κάρτας μνήμης
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

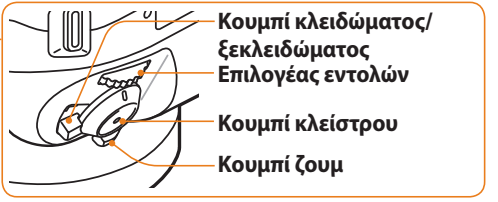

Κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Επιλογέας εντολών

Κουμπί κλείστρου

Κουμπί ζουμ

Κουμπιά

Κουμπί	Περιγραφή
EVF	Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης και του σκόπευτρου.
●	Έναρξη της εγγραφής βίντεο.
	Κυλήστε τον επιλογέα εντολών ενώ πατάτε παρατεταμένα το κουμπί για να προσαρμόσετε μια επιθυμητή τιμή. • P **Λειτουργία** / A / S: προσαρμογή μιας τιμής έκθεσης. • M Λειτουργία : προσαρμογή μιας τιμής διαφράγματος.
MENU	Πρόσβαση σε επιλογές ή μενού.
⮌	Μετακίνηση προς τα πίσω.
	Βασικές λειτουργίες / **Άλλες λειτουργίες** **DISP** Αλλαγή της επιλογής εμφάνισης της οθόνης. / Μετακίνηση πάνω Αλλαγή της επιλογής εστίασης μακροφωτογράφησης / Μετακίνηση κάτω Αλλαγή της επιλογής φλας. / Μετακίνηση αριστερά Αλλαγή της επιλογής χρονόμετρου ή ριπής λήψεων. / Μετακίνηση δεξιά

Κουμπί	Περιγραφή
OK	Επιβεβαίωση της επιλογής ή του μενού που έχει επισημανθεί.
▶	Είσοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Fn	• Άνοιγμα του έξυπνου πλαισίου στη λειτουργία λήψης. • Διαγραφή αρχείων στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Χρήση του κουμπιού DIRECT LINK

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εύκολα τη λειτουργία Wi-Fi με το [**DIRECT LINK**]. Πατήστε το [**DIRECT LINK**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi που καθορίσατε. Πατήστε και πάλι το [**DIRECT LINK**] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία.

Ρύθμιση επιλογής του κουμπιού DIRECT LINK

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία Wi-Fi προς εκκίνηση όταν πατάτε το [**DIRECT LINK**].

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε **Γενικά** → **DIRECT LINK (κουμπί Wi-Fi)**.

3 Επιλέξτε μια λειτουργία Wi-Fi. (σελ. 129)

Χρήση του κουμπιού κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος για να αποτρέψετε την ακούσια μετακίνηση του κουμπιού ζουμ ή κλείστρου στην κάθετη λαβή ενώ κάνετε οριζόντια λήψη.

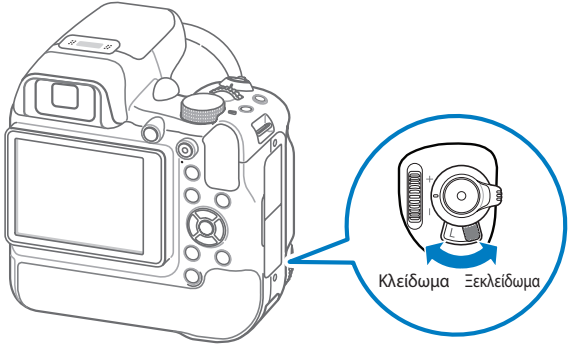

Χρήση σκόπευτρου/ καλύμματος προσοφθάλμιου/ επιλογέα προσαρμογής διόπτρας

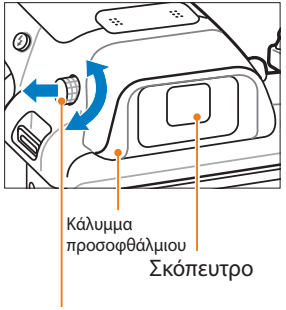

- **Σκόπευτρο**: μπορείτε να κοιτάτε μέσω της συσκευής ενώ καταγράφετε φωτογραφία ή προσαρμόζετε την εστίαση.
- **Κάλυμμα προσοφθάλμιου:** το κάλυμμα προσοφθάλμιου προσαρτάται στο σκόπευτρο για να μην το ακουμπούν τα μάτια σας.
- **Επιλογέας προσαρμογής διόπτρας:** είναι δυνατόν να προσαρμόσετε το σκόπευτρο καταλλήλως για την όραση του χρήστη. Τραβήξτε προς τα έξω και κατόπιν χρησιμοποιήστε τον επιλογέα προσαρμογής διόπτρας. Αν η εικόνα δεν φαίνεται καθαρά μέσω του σκόπευτρου, μετακινήστε τον επιλογέα προσαρμογής διόπτρας (όραση) προς τα αριστερά/ δεξιά για να έχετε καθαρότερη θέαση.

Χρήση του κουμπιού EVF

Οποτεδήποτε πατάτε [**EVF**], η φωτογραφική μηχανή αλλάζει μεταξύ της οθόνης και του σκόπευτρου.

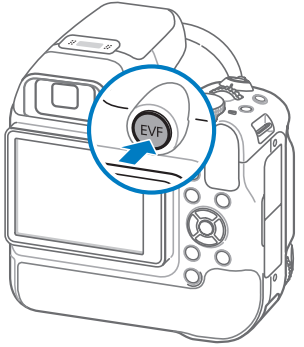

Χρήση των λαβών της φωτογραφικής μηχανής

Καταγράψτε μια φωτογραφία σταθερά και εύκολα με την οριζόντια ή την κάθετη λαβή σε ποικιλία περιβαλλόντων λήψης.

Οριζόντια λήψη

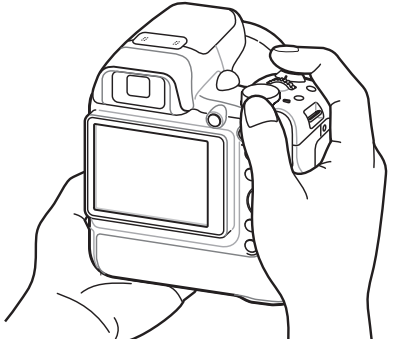

Κάθετη λήψη

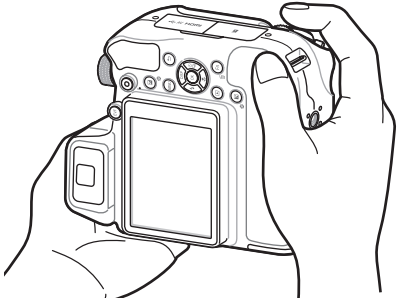

Το δέσιμο του λουριού

Προσαρτήστε λουρί για να μεταφέρετε άνετα τη φωτογραφική μηχανή.

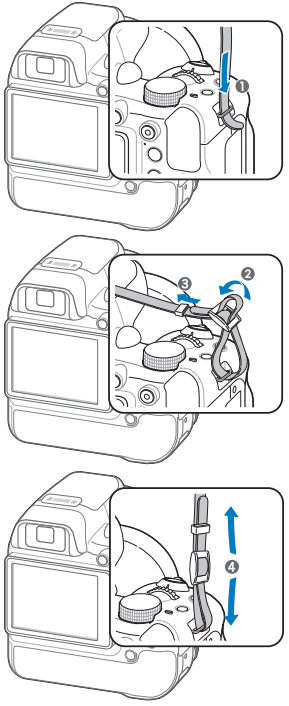

Προσάρτηση καλύμματος φακού

Προσαρτήστε ένα κάλυμμα φακού με λουρί καλύμματος φακού για να προστατεύετε το φακό της φωτογραφικής μηχανής.

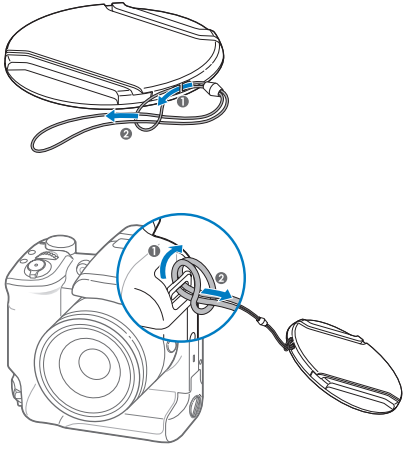

Τοποθέτηση μπαταρίας και κάρτας μνήμης

Τοποθέτηση μπαταρίας

Μάθετε πώς να τοποθετείτε την μπαταρία στη φωτογραφική μηχανή.

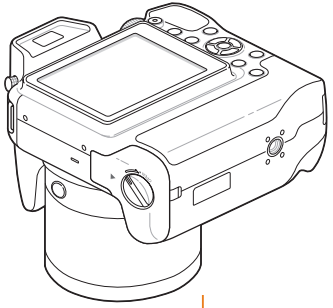

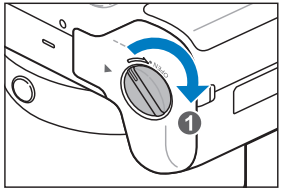

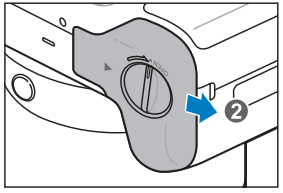

Περιστρέψτε και κρατήστε προς την κατεύθυνση ❶ και κατόπιν σπρώξτε και ανοίξτε προς την κατεύθυνση ❷.

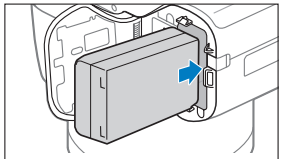

Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο Samsung είναι στραμμένο προς το κάλυμμα και κατόπιν τοποθετήστε την μπαταρία.

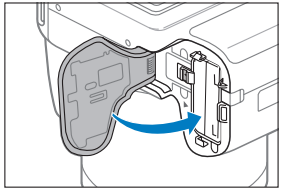

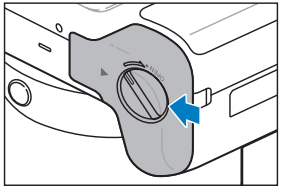

Αφαίρεση μπαταρίας

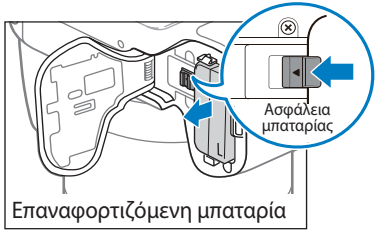

Σπρώξτε την ασφάλεια προς τα αριστερά για να απελευθερώσετε την μπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Μάθετε πώς να τοποθετείτε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.

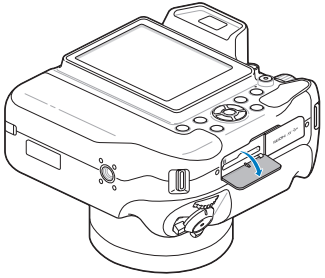

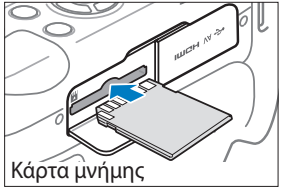

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές προς τα επάνω.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

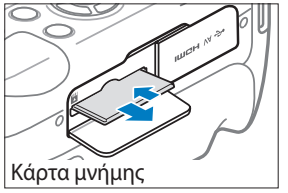

Σπρώξτε την κάρτα απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν τραβήξτε την έξω από την υποδοχή.

Χρήση του προσαρμογέα της κάρτας μνήμης



Για χρήση μικροκαρτών μνήμης με το προϊόν αυτό, υπολογιστή ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα σε προσαρμογέα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως προσωρινό αποθηκευτικό χώρο την εσωτερική μνήμη αν δεν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης.

Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με το μετασχηματιστή ρεύματος.

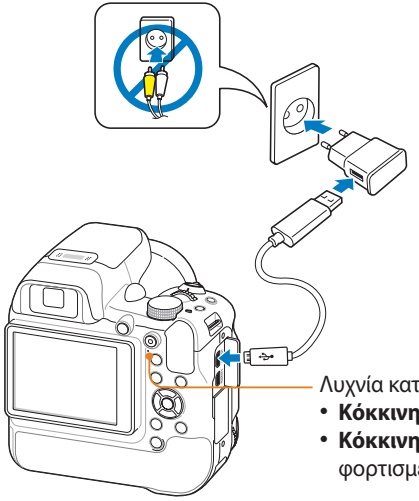

Λυχνία κατάστασης

- **Κόκκινη λυχνία ενεργή**: φόρτιση σε εξέλιξη
- **Κόκκινη λυχνία ανενεργή**: πλήρως φορτισμένη

Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο USB που παρέχεται με τη φωτογραφική μηχανή σας.

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής

Πατήστε [⏻] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

- Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης. (σελ. 26)

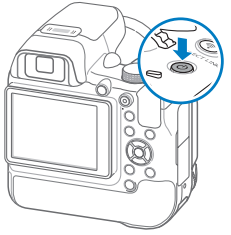

Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής σε λειτουργία αναπαραγωγής

Πατήστε [▶]. Η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται και μεταβαίνει αμέσως στη λειτουργία αναπαραγωγής.

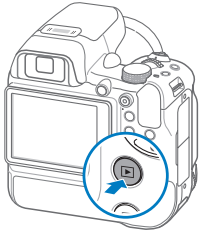

Αν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή σας πατώντας παρατεταμένα το [▶], η φωτογραφική μηχανή δεν εκπέμπει ήχους.

Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αρχικής ρύθμισης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι προρρυθμισμένη για τη χώρα ή περιοχή όπου πωλείται η φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα όπως επιθυμείτε επιλέγοντας **Language**.

1 Πατήστε [] για να επιλέξετε **Ζώνη ώρας** και κατόπιν πατήστε [] ή [**OK**].

2 Πατήστε [/] για επιλογή μιας ζώνης ώρας και κατόπιν πατήστε [**OK**].

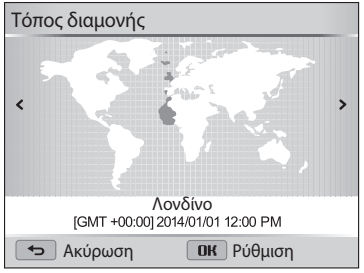

3 Πατήστε [] για να επιλέξετε **Ρύθμιση Ημ-νίας/Ώρας** και κατόπιν πατήστε [] ή [**OK**].

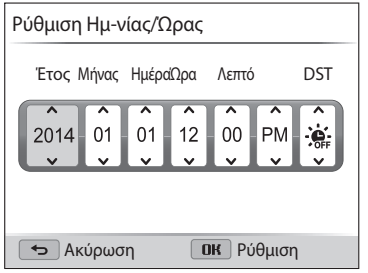

4 Πατήστε το [/] για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

5 Πατήστε [**DISP**/] για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, και τη θερινή ώρα, και κατόπιν πατήστε [**OK**].

6 Πατήστε [] για να επιλέξετε **Μορφή ημερομηνίας** και κατόπιν πατήστε [] ή [**OK**].

7 Πατήστε [**DISP**/] για επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας και κατόπιν πατήστε [**OK**].

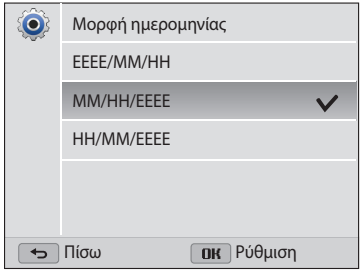

8 Πατήστε [] για να επιλέξετε **Μορφή ώρας** και κατόπιν πατήστε [] ή [**OK**].

9 Πατήστε [**DISP**/] για επιλογή μιας μορφής ώρας και κατόπιν πατήστε [**OK**].

10 Πατήστε [] για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση.

Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Εκμάθηση των εικονιδίων

Όλες οι λεπτομέρειες που φαίνονται στο σκόπευτρο εμφανίζονται πανομοιότυπα στην οθόνη.
Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει εικονίδια για τη λειτουργία που διαλέγετε και τις επιλογές που πραγματοποιείτε. Τα εικονίδια αναβοσβήνουν με κίτρινο χρώμα για λίγο εάν αλλάξετε επιλογές.

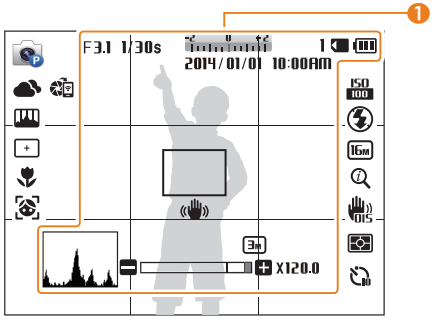

❶ Πληροφορίες λήψης

Εικονίδιο	Περιγραφή
F3.1	Τιμή διαφράγματος
1/30s	Ταχύτητα κλείστρου
00:00:10	Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής
-2 0 +2	Τιμή έκθεσης
1	Διαθέσιμος αριθμός φωτογραφιών
	Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης
	• : πλήρως φορτισμένη • : μερικώς φορτισμένη • : άδεια (Επαναφορτίστε)
2014/01/01	Τρέχουσα ημερομηνία
10:00AM	Τρέχουσα ώρα

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Πλαίσιο αυτόματης εστίασης
	Κούνημα φωτογραφικής μηχανής
	Ένδειξη ζουμ
3M	Ανάλυση φωτογραφίας όταν είναι ενεργοποιημένο το έξυπνο ζουμ
X120.0	Αναλογία ζουμ
	Ιστόγραμμα

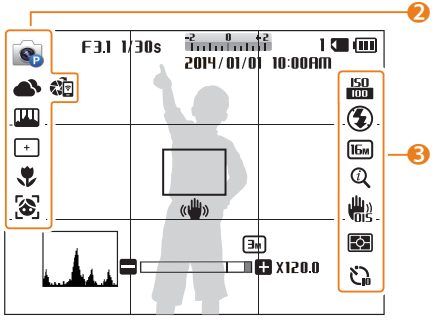

❷ Επιλογές λήψης (αριστερά)

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία λήψης
	Ισορροπία λευκού
	Προσαρμογή φωτογραφίας (Ευκρίνεια, Αντίθεση, και Κορεσμός)
	Περιοχή εστίασης
	Εστίαση
	Ανίχνευση προσώπου
	AutoShare ενεργό

❸ Επιλογές λήψης (δεξιά)

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ευαισθησία ISO
	Ανάλυση βίντεο
	Φλας
	Ταχύτητα καρέ (ανά δευτερόλεπτο)
	Ανάλυση φωτογραφίας
	Σίγαση ζουμ
	Έξυπνο ζουμ ενεργό
	Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS - Optical Image Stabilization)
	Μέτρηση έκθεσης
	Χρονόμετρο
	Συνεχόμενη λειτουργία
	Προ-σύλληψη λειτουργία
	Λειτουργία Bracket

Χρήση της οθόνης λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης. Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας σε μια επιθυμητή λειτουργία. Σε ορισμένες λειτουργίες μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα εικονίδιο στην οθόνη τρόπου λειτουργίας.

Επιλογή οθόνης τρόπου λειτουργίας

Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας για να εμφανιστεί μια οθόνη τρόπου λειτουργίας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο στην οθόνη τρόπου λειτουργίας στη λειτουργία πρόσθετης μαγείας.

▲ Για παράδειγμα: όταν επιλέγετε **Φίλτρο Φωτογραφίας** στη λειτουργία πρόσθετης μαγείας.

Αρ.	Περιγραφή
❶	Οθόνη τρέχοντος τρόπου λειτουργίας • Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας για να μεταβείτε σε οθόνη άλλου τρόπου λειτουργίας.
❷	Εικονίδια τρόπου λειτουργίας • Πατήστε [DISP/✿/ϟ/⏲] για να μεταβείτε με κύλιση σε επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε [OK] για πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας.

Εικονίδια στην οθόνη τρόπου λειτουργίας

Λειτουργία	Εικονίδιο	Περιγραφή
AUTO		**Έξυπνη αυτόματη**: λήψη φωτογραφίας με λειτουργία σκηνής επιλεγμένη αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή. (σελ. 45)
P		**Πρόγραμμα**: λήψη μιας φωτογραφίας με ρυθμίσεις που έχετε ρυθμίσει μη αυτόματα. (σελ. 47)
A·S·M		**Προτεραιότητα διαφράγματος**: μη αυτόματη ρύθμιση της τιμής διαφράγματος ενώ η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου. (σελ. 49)
		Προτεραιότητα κλείστρου: μη αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου ενώ η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη τιμή διαφράγματος. (σελ. 50)
		Μη αυτόματο: μη αυτόματη προσαρμογή και της τιμής διαφράγματος και της ταχύτητας κλείστρου. (σελ. 51)
	Smart: καταγραφή φωτογραφίας με επιλογές οι οποίες είναι προκαθορισμένες για μια συγκεκριμένη σκηνή. (σελ. 52)	
		Φίλτρο Φωτογραφίας: λήψη φωτογραφίας με διάφορα εφέ φίλτρων. (σελ. 55)
		Φίλτρο Ταινίας: εγγραφή βίντεο με διάφορα εφέ φίλτρων. (σελ. 56)
		Τροποποίηση Φωτογραφίας: επεξεργασία φωτογραφιών με διάφορα εφέ. (σελ. 97)

Λειτουργία	Εικονίδιο	Περιγραφή
		Ρυθμίσεις: προσαρμογή των ρυθμίσεων ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. (σελ. 125)
		Βίντεο: εξατομίκευση ρυθμίσεων για εγγραφή βίντεο. (σελ. 57)
Wi-Fi		**MobileLink**: αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο. (σελ. 114)
		Remote Viewfinder: χρήση έξυπνου τηλεφώνου για απελευθέρωση κλείστρου από μακριά και προβολή προεπισκόπησης μιας εικόνας από τη φωτογραφική μηχανή σας στο έξυπνο τηλέφωνό σας. (σελ. 115)
		Email: αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο αποθηκευμένων στη φωτογραφική μηχανή μέσω email. (σελ. 117)
		SNS & Νέφος: μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο σε υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων. (σελ. 120)
		Samsung Link: προβολή αρχείων σε συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link. (σελ. 122)

Πραγματοποίηση επιλογών ή επιλογή μενού

Για πραγματοποίηση επιλογής ή επιλογή μενού, πατήστε [MENU], [🗑/Fn] ή [Fn].

Επιλογή με κουμπιά

Κυλήστε τον επιλογέα εντολών ή πατήστε [DISP/✿/ϟ/🖐] για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε [OK] για πραγματοποίηση επιλογής.

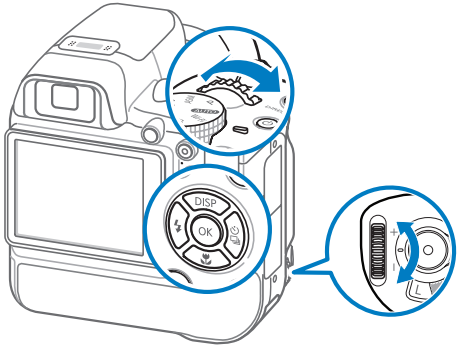

Χρήση [MENU]

Πατήστε [MENU] και κατόπιν αλλάξτε επιλογές ή ρυθμίσεις λήψης.

1. Στη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής, πατήστε [MENU].
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή ή επιλέξτε ένα μενού.
   - Για μετακίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πατήστε [DISP] ή [✿].
   - Για μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε [ϟ] ή [🖐].
   - Μπορείτε επίσης να κυλήσετε τον επιλογέα εντολών για μετακίνηση σε μια επιλογή ή ένα μενού.
3. Πατήστε το κουμπί [OK] για επιβεβαίωση της επιλογής ή του μενού που έχει επισημανθεί.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης.

Για παράδειγμα, για μια επιλογή ισορροπίας λευκού σε λειτουργία προγράμματος:

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση P.

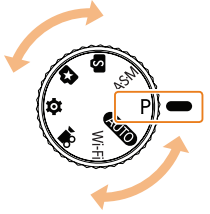

2 Πατήστε [MENU].

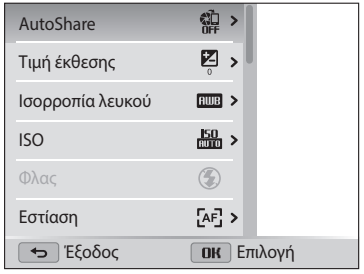

3 Πατήστε [DISP/] για να επιλέξετε **Ισορροπία λευκού** και κατόπιν πατήστε [] ή [OK].

4 Πατήστε [/] για να πραγματοποιήσετε επιλογή Ισορροπίας λευκού.

5 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή να επιλέξετε ένα μενού κυλώντας τον επιλογέα εντολών. (σελ. 32)

Χρήση έξυπνου πλαισίου

Πατήστε [🗑/Fn] για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή να επιλέξετε ένα μενού. Ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μενού που επιλέγετε.

Για παράδειγμα, για μια επιλογή ισορροπίας λευκού σε λειτουργία προγράμματος:

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση P.

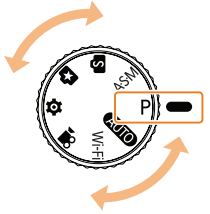

2 Πατήστε [🗑/Fn].

3 Πατήστε [DISP/🌷/ϟ/🤳] για να επιλέξετε **Ισορροπία λευκού**.

4 Κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ισορροπίας λευκού.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε [OK] και κατόπιν πατήστε [ϟ/🤳] για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή. Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

5 Πατήστε [MENU] ή [🗑/Fn] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιλογή περιστρέφοντας το [**Ζουμ**].

Χρήση iFn

Πατήστε [iFn] για μη αυτόματη επιλογή και προσαρμογή της τιμής έκθεσης, της ευαισθησίας ISO, της ισορροπίας λευκού και ούτω καθεξής.

Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τυπικού iFn:

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση P ή A·S·M.
- Στη λειτουργία A·S·M, επιλέξτε πάλι μια λειτουργία λήψης.

2 Πατήστε [iFn].

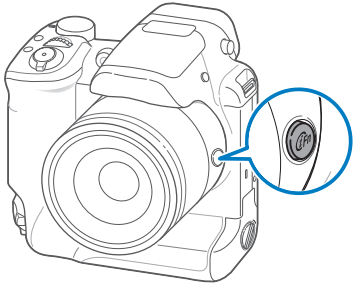

3 Πατήστε [iFn] ή [⚡/🔥] για να επιλέξετε μια ρύθμιση.

4 Κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιθυμητή τιμή ρύθμισης.

5 Πατήστε το [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε και κατόπιν πατήστε [**Κλείστρο**] για να κάνετε λήψη της φωτογραφίας.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία iFn Plus:

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε [MENU].

2 Επιλέξτε **Προσαρμογή πρόσθετου iFn** → **Κλείστρο** → **10 δευτ.**.

3 Ενώ πατάτε παρατεταμένα [iFn], πατήστε το [**Κλείστρο**] ως τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε και κατόπιν πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

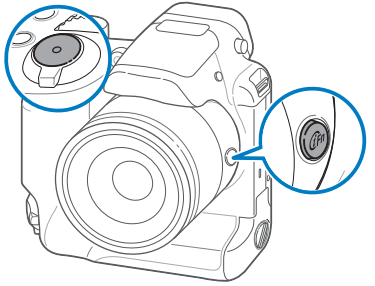

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία iFn Plus στη λειτουργία P ή A·S·M, πατήστε [MENU] και κατόπιν επιλέξτε **Τρόπος λειτουργίας iFn** → **Πρόσθετο iFn**. (σελ. 86)

Ρύθμιση της οθόνης και του ήχου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής της προβολής των βασικών πληροφοριών και των ρυθμίσεων του ήχου.

Ρύθμιση του τύπου εμφάνισης της οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε τύπο οθόνης για τη λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής. Κάθε τύπος οθόνης εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες λήψης ή αναπαραγωγής. Βλέπε τον παρακάτω πίνακα.

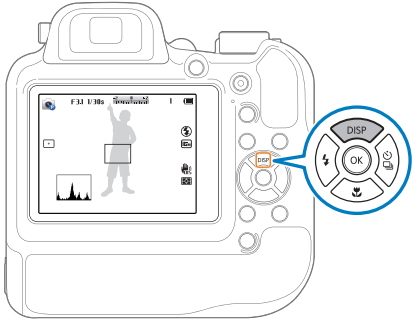

Πατήστε [**DISP**] επανειλημμένως για αλλαγή του τύπου οθόνης.

Λειτουργία	Τύπος οθόνης
Λήψη	• Απόκρυψη όλων των πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές λήψης. • Εμφάνιση όλων των πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές λήψης. • Εμφάνιση όλων των πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές λήψης και ενός ιστογράμματος.
Αναπαραγωγή	• Απόκρυψη όλων των πληροφοριών σχετικά με το τρέχον αρχείο. • Απόκρυψη όλων των πληροφοριών σχετικά με το τρέχον αρχείο εκτός από τις βασικές πληροφορίες. • Εμφάνιση όλων των πληροφοριών σχετικά με το τρέχον αρχείο.

Σχετικά με τα ιστογράμματα

Ένα ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα το οποίο εμφανίζει τον τρόπο κατανομής του φωτός στη φωτογραφία σας. Αν το ιστόγραμμα εμφανίζει μια υψηλή κορυφή στα αριστερά, η έκθεση της φωτογραφίας είναι μικρότερη από το κανονικό και θα εμφανιστεί πιο σκοτεινή. Μια κορυφή στα δεξιά του γραφήματος σημαίνει ότι η έκθεση της φωτογραφίας είναι μεγαλύτερη από το κανονικό και θα εμφανιστεί ξεθωριασμένη. Το ύψος των κορυφών σχετίζεται με τις πληροφορίες χρώματος. Όσο περισσότερο είναι ένα χρώμα, τόσο ψηλότερη θα είναι και η κορυφή.

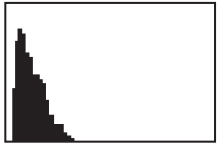

▲ Χαμηλή έκθεση

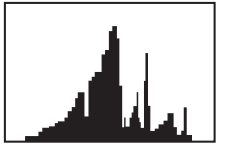

▲ Καλή έκθεση

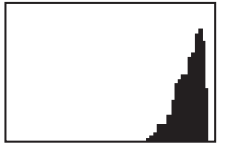

▲ Υψηλή έκθεση

Ρύθμιση της προβολής οθόνης επιλογών

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την οθόνη των επιλογών σε ορισμένες λειτουργίες.

Πατήστε επανειλημμένως [OK].

- Απόκρυψη της οθόνης επιλογών.
- Προβολή της οθόνης επιλογών.

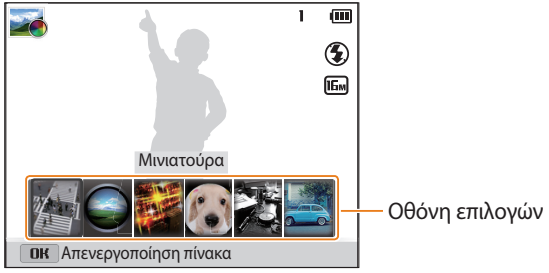

▲ Για παράδειγμα, στη λειτουργία

Ρύθμιση του ήχου

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή όταν εκτελείτε λειτουργίες.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε **Ήχοι** → **Ήχος μπιπ**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Επιλογή	Περιγραφή
Απενεργοποίηση	Η φωτογραφική μηχανή δεν αναπαράγει ήχους.
Ενεργοποίηση	Η φωτογραφική μηχανή αναπαράγει ήχους.

Λήψη φωτογραφιών

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος για να λαμβάνετε εύκολα και γρήγορα φωτογραφίες στη λειτουργία Έξυπνη αυτόματη.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση AUTO.

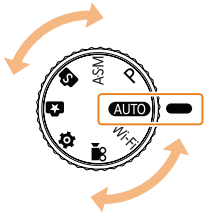

2 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο.

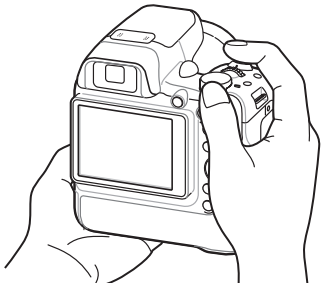

3 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε.

- Αν το πλαίσιο είναι πράσινο, τότε το αντικείμενο είναι εστιασμένο.
- Το κόκκινο πλαίσιο σημαίνει ότι το αντικείμενο είναι εκτός εστίασης.

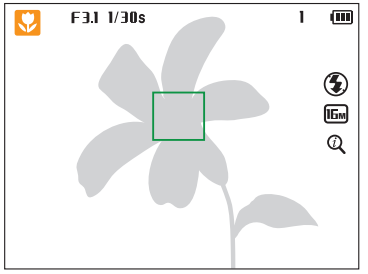

4 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

5 Πατήστε [▶] για να προβάλετε τη φωτογραφία που τραβήξατε.

- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε [🗑/**Fn**] και κατόπιν επιλέξτε **Ναι**.

6 Πατήστε [▶] για επιστροφή στη λειτουργία λήψης.

Ανατρέξτε στη σελίδα 42 για συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών.

Ζουμ

Μπορείτε να φωτογραφίζετε κοντινά πλάνα προσαρμόζοντας το ζουμ.

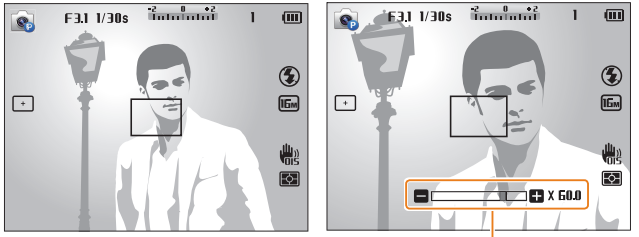

Αναλογία ζουμ

Σμίκρυνση  Μεγέθυνση ή Μεγέθυνση  Σμίκρυνση

- Όταν περιστρέφετε το κουμπί ζουμ, η αναλογία ζουμ που φαίνεται στην οθόνη μπορεί να μεταβάλλεται χωρίς συνέπεια.
- Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης της φωτογραφικής μηχανής κατά τη χρήση της επιλογής ατομικού χρονόμετρουή της λειτουργίας Remote Viewfinder με τη λειτουργία ζουμ.

Ψηφιακό ζουμ P A S M S

Το Ψηφιακό ζουμ υποστηρίζεται ως προεπιλογή στη λειτουργία λήψης. Αν ζουμάρετε σε ένα θέμα στη λειτουργία λήψης και η ένδειξη του ζουμ βρίσκεται εντός του ψηφιακού εύρους, η φωτογραφική μηχανή σας χρησιμοποιεί το ψηφιακό ζουμ. Χρησιμοποιώντας συγχρόνως το οπτικό ζουμ 60X και το ψηφιακό ζουμ 2X, μπορείτε να έχετε μεγέθυνση έως και 120 φορές.

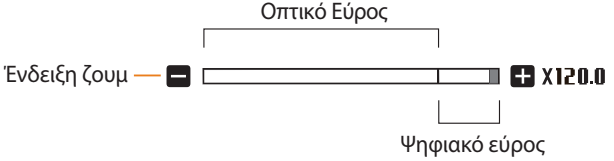

- Το ψηφιακό ζουμ δεν είναι διαθέσιμο με την επιλογή Αυτόματη εστίαση εντοπισμού ή Ανίχνευση προσώπου.
- Αν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας με το ψηφιακό ζουμ, η ποιότητα της φωτογραφίας μπορεί να είναι χειρότερη από το κανονικό.

Έξυπνο ζουμ

AUTO P A S M

Αν η ένδειξη ζουμ βρίσκεται εντός του εύρους του έξυπνου ζουμ, η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί το έξυπνο ζουμ. Η ανάλυση φωτογραφίας διαφέρει ανάλογα με την αναλογία ζουμ αν χρησιμοποιείτε το έξυπνο ζουμ. Χρησιμοποιώντας τόσο το οπτικό ζουμ όσο και το έξυπνο ζουμ, μπορείτε να έχετε μεγέθυνση έως και 120 φορές.

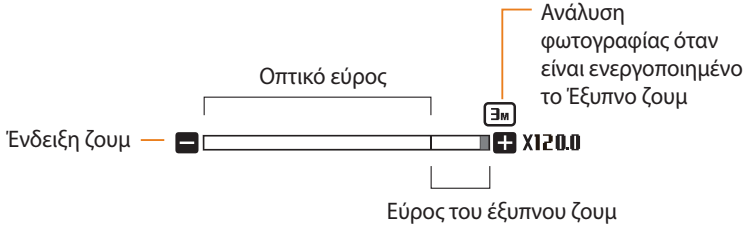

- Το έξυπνο ζουμ δεν είναι διαθέσιμο με την επιλογή αυτόματης εστίασης εντοπισμού και την αυτόματη εστίαση επιλογής.
- Το Έξυπνο ζουμ σάς βοηθά να καταγράφετε μια φωτογραφία με χαμηλότερη υποβάθμιση ποιότητας σε σχέση με το ψηφιακό ζουμ. Ωστόσο, η ποιότητα της φωτογραφίας μπορεί να είναι κατώτερη σε σχέση με τη χρήση του οπτικού ζουμ.
- Το Έξυπνο ζουμ διατίθεται μόνον όταν έχετε ορίσει την ανάλυση σε αναλογία 4:3. Αν ορίσετε άλλη αναλογία ανάλυσης με ενεργοποιημένο το Έξυπνο ζουμ, το Έξυπνο ζουμ απενεργοποιείται αυτόματα.
- Το Έξυπνο ζουμ είναι πάντα ενεργοποιημένο στη λειτουργία AUTO.

Ρύθμιση του Έξυπνου ζουμ

P A S M

1. Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].
2. Επιλέξτε '**Έξυπνο Ζουμ**.
3. Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Απενεργοποίηση: το Έξυπνο ζουμ απενεργοποιείται.
	Ενεργοποίηση: το Έξυπνο ζουμ ενεργοποιείται.

Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής (OIS - Οπτική σταθεροποίηση εικόνας) P A S M

Στη λειτουργία λήψης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (Optical Image Stabilizer - OIS) για να μειώσετε ή να εξαλείψετε το θόλωμα της εικόνας λόγω κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής.

▲ Πριν από τη διόρθωση

▲ Μετά τη διόρθωση

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **OIS**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
OFF	**Απενεργοποίηση**: το OIS είναι απενεργοποιημένο.
OIS	**Ενεργοποίηση**: το OIS είναι ενεργοποιημένο.

- Το OIS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν:
  - μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή για να ακολουθήσετε ένα κινούμενο θέμα
  - χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ
  - υπάρχει υπερβολικό κούνημα της φωτογραφικής μηχανής
  - η ταχύτητα κλείστρου είναι χαμηλή (για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζετε νυκτερινές σκηνές)
  - καταγράφετε μια κοντινή λήψη
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία OIS με τρίποδο, οι εικόνες σας ενδέχεται να θολώνουν λόγω της δόνησης του αισθητήρα OIS. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία OIS όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο.
- Αν η φωτογραφική μηχανή υποστεί κρούση ή πτώση, η οθόνη θολώνει. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή.

Συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών

Σωστό κράτημα της φωτογραφικής μηχανής

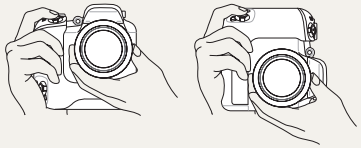

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που να εμποδίζει το φακό, το φλας ή το μικρόφωνο.

Πάτημα του κουμπιού κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής

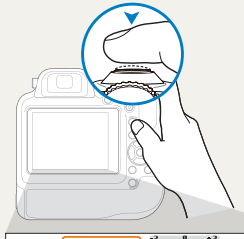

Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής και προσαρμόστε την εστίαση. Η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση και την έκθεση.

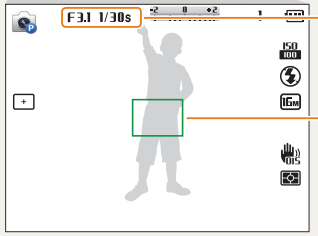

Η φωτογραφική μηχανή καθορίζει αυτόματα την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου.

Πλαίσιο εστίασης

- Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- Αν το πλαίσιο εστίασης είναι κόκκινο, αλλάξτε τη σύνθεση και πατήστε πάλι το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής.

Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής

Ενεργοποιήστε την επιλογή Οπτικής σταθεροποίησης εικόνας για να μειώσετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ψηφιακά. (σελ. 41)

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη

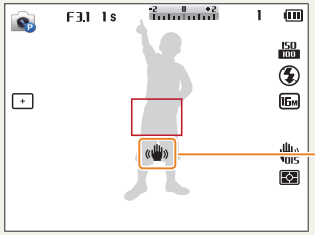

Κούνημα φωτογραφικής μηχανής

Στις νυχτερινές λήψεις, αποφεύγετε να ρυθμίζετε την επιλογή φλας σε **Αργός συγχρονισμός** ή **Απενεργοποίηση**. Το διάφραγμα παραμένει ανοιχτό για περισσότερο χρόνο και μπορεί να είναι πιο δύσκολο να κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σταθερή για αρκετό χρόνο ώστε να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία.

- Χρησιμοποιήστε τρίποδο ή ρυθμίστε την επιλογή φλας σε **Συμπλήρωση**. (σελ. 66)
- Ρυθμίστε τις επιλογές ευαισθησίας ISO. (σελ. 68)

Διατήρηση του αντικείμενου εντός εστίασης

Μπορεί να είναι δύσκολο να εστιάσετε στο αντικείμενο όταν:
- υπάρχει μικρή αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου (για παράδειγμα, όταν το θέμα φοράει ρούχα με παρόμοιο χρώμα με το φόντο)
- η πηγή φωτός πίσω από το αντικείμενο είναι πολύ φωτεινή
- το θέμα είναι φωτεινό ή αντανακλά το φως
- το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως περσίδες
- το θέμα δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του πλαισίου

Χρήση του κλειδώματος εστίασης

Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε. Όταν το αντικείμενο είναι εστιασμένο, μπορείτε να μετακινήσετε το πλαίσιο για να αλλάξετε τη σύνθεση. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

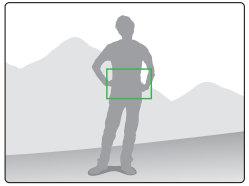

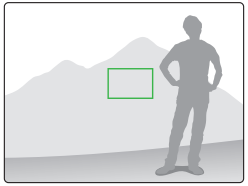

- Λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό

Ενεργοποιήστε το φλας. (σελ. 66)

- Φωτογράφηση αντικειμένων που βρίσκονται σε γρήγορη κίνηση

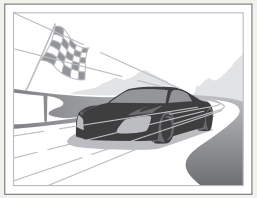

Χρησιμοποιήστε τη Συνεχόμενη λειτουργία ή τη λειτουργία Προκαταγραφή. (σελ. 81, 82)

Σύνθετες λειτουργίες

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο με επιλογή ενός τρόπου λειτουργίας.

Χρήση της Έξυπνης αυτόματης λειτουργίας ... 45
Χρήση της λειτουργίας προγράμματος 47
Χρήση της λειτουργίας Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη 48
Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας διαφράγματος 49
Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας κλείστρου 50
Χρήση της μη αυτόματης λειτουργίας 51
Χρήση της έξυπνης λειτουργίας 52
Χρήση της λειτουργίας Πανόραμα 53
Χρήση της λειτουργίας πρόσθετης μαγείας ... 55
Χρήση λειτουργίας φίλτρων φωτογραφιών 55
Χρήση της λειτουργίας φίλτρου ταινίας 56
Χρήση της λειτουργίας βίντεο 57
Εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας 59
Χρήση της λειτουργίας Έξυπνης ανίχνευσης σκηνής 60

Χρήση της Έξυπνης αυτόματης λειτουργίας

Στην Έξυπνη αυτόματη λειτουργία, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο σκηνής που ανιχνεύει. Η Έξυπνη αυτόματη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν δεν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις διάφορες σκηνές.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση AUTO.

2 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο.
- Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει τη σκηνή αυτόματα. Εμφανίζεται το κατάλληλο εικονίδιο σκηνής στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια παρατίθενται παρακάτω.

3 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε.

4 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Τοπία
	Σκηνές με φωτεινό λευκό φόντο
	Τοπία τη νύχτα
	Πορτρέτα τη νύχτα
	Τοπία με οπίσθιο φωτισμό
	Πορτρέτα με οπίσθιο φωτισμό
	Πορτρέτα
	Κοντινές φωτογραφίες αντικειμένων
	Κοντινές φωτογραφίες κειμένου
	Ηλιοβασιλέματα
	Εσωτερικός χώρος, σκοτεινά
	Μερικός φωτισμός
	Κοντινή λήψη με σημειακό φωτισμό
	Πορτρέτα με σημειακό φωτισμό

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπλε ουρανοί
	Δασώδεις περιοχές
	Κοντινές φωτογραφίες πολύχρωμων θεμάτων
	Η φωτογραφική μηχανή σταθεροποιείται σε τρίποδο και το θέμα δεν κινείται για ορισμένη χρονική περίοδο. (κατά τη λήψη σε σκοτεινό περιβάλλον)*
	Θέματα με δραστήρια κίνηση*

* Εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο δίπλα στο εικονίδιο σκηνής.

- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίσει κατάλληλη λειτουργία σκηνής, χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία AUTO.
- Ακόμα και όταν ανιχνεύεται ένα πρόσωπο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην ανιχνεύσει μια λειτουργία πορτρέτου ανάλογα με τη θέση του θέματος ή το φωτισμό.
- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην επιλέξει τη σωστή σκηνή εξαιτίας του περιβάλλοντος λήψης, όπως για παράδειγμα το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, ο φωτισμός ή η απόσταση από το θέμα.
- Ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τρίποδο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην ανιχνεύσει τη λειτουργία αν το θέμα κινείται.
- Η φωτογραφική μηχανή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια της μπαταρίας διότι αλλάζει ρυθμίσεις συχνά για να επιλέξει κατάλληλες σκηνές.

Χρήση της λειτουργίας προγράμματος

Στη λειτουργία Πρόγραμμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις περισσότερες επιλογές, εκτός από την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος, που ρυθμίζονται αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση P.

2 Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για μια λίστα με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές λήψης». (σελ. 61)

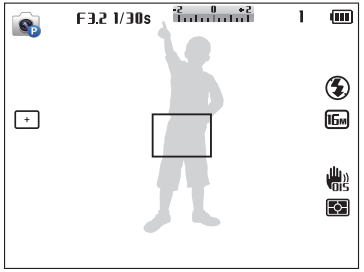

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

4 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Μεταβολή προγράμματος

Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος ενώ διατηρείτε την ίδια φωτεινότητα. Η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος αλλάζουν σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες.

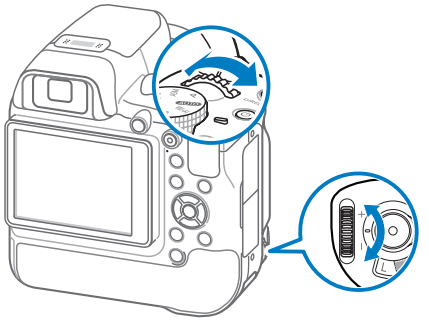

Κατεύθυνση επιλογέα εντολών	Αλλαγή της τιμής έκθεσης
+	Μειωμένη ταχύτητα κλείστρου + αυξημένο διάφραγμα
-	Αυξημένη ταχύτητα κλείστρου + μειωμένο διάφραγμα

Χρήση της λειτουργίας Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη

Προσαρμόστε την τιμή διαφράγματος ή την ταχύτητα κλείστρου, για να ελέγξετε την έκθεση των φωτογραφιών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές στις λειτουργίες Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου και Μη αυτόματη.

Τιμή διαφράγματος

Το διάφραγμα είναι μια οπή που επιτρέπει την είσοδο του φωτός στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Το περίβλημα του διαφράγματος περιλαμβάνει λεπτές, μεταλλικές πλάκες που ανοιγοκλείνουν, διευρύνοντας ή στενεύοντας το διάφραγμα, και ελέγχοντας την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Το μέγεθος του διαφράγματος σχετίζεται στενά με τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας: όσο μεγαλύτερο το διάφραγμα, τόσο φωτεινότερη η φωτογραφία, όσο μικρότερο το διάφραγμα, τόσο σκοτεινότερη η φωτογραφία. Σημειώστε ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή διαφράγματος, τόσο μικρότερο το μέγεθος του διαφράγματος. Για παράδειγμα, διάφραγμα που έχει ρυθμιστεί σε 5,6 είναι μεγαλύτερο από ένα διάφραγμα που έχει ρυθμιστεί σε 11.

▲ Μικρή τιμή διαφράγματος (το μέγεθος του διαφράγματος είναι μεγάλο.)

▲ Μεγάλη τιμή διαφράγματος (το μέγεθος του διαφράγματος είναι μικρό.)

Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη φωτεινότητα της φωτογραφίας, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για το άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου. Αργή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει περισσότερο χρόνο για να εισέλθει το φως. Εάν οι υπόλοιπες συνθήκες παραμείνουν σταθερές, οι φωτογραφίες είναι φωτεινότερες αλλά τα ταχέως κινούμενα αντικείμενα έχουν την τάση να θολώνουν. Από την άλλη, υψηλή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει λιγότερο χρόνο για να εισέλθει το φως. Οι φωτογραφίες είναι σκοτεινότερες αλλά τα κινούμενα αντικείμενα καταγράφονται ευκρινέστερα.

▲ Χαμηλή ταχύτητα κλείστρου

▲ Υψηλή ταχύτητα κλείστρου

Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας διαφράγματος

Η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος σάς επιτρέπει να ορίζετε μη αυτόματα την τιμή διαφράγματος ενώ η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη ταχύτητα κλείστρου.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση A·S·M.

2 Επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε άλλη λειτουργία όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε A·S·M, πατήστε [⮌] και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.

3 Κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την τιμή διαφράγματος.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την τιμή διαφράγματος πατώντας [/**Fn**], με μετακίνηση στην τιμή διαφράγματος και κατόπιν κυλώντας τον επιλογέα εντολών.
- Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμή διαφράγματος.

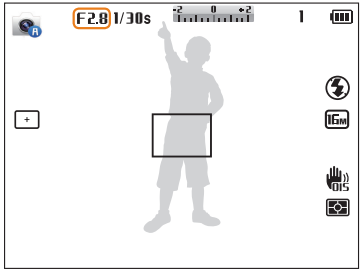

4 Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για μια λίστα με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές λήψης". (σελ. 61)

5 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο καρέ, και κατόπιν πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε.

6 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να καταγράψετε τη φωτογραφία.

Όταν ρυθμίσετε την επιλογή ISO σε **Αυτόματο**, η ταχύτητα κλείστρου ενδέχεται να μην αλλάξει αυτόματα ώστε να ταιριάζει με την τιμή διαφράγματος. Στην περίπτωση αυτή, η φωτογραφική μηχανή βρίσκει μια κατάλληλη τιμή έκθεσης αλλάζοντας αυτόματα την επιλογή ISO όταν καταγράφετε μια φωτογραφία. Για μη αυτόματη ρύθμιση της επιλογής ISO, πατήστε [**MENU**] και κατόπιν επιλέξτε **ISO** → μια επιλογή.

Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας κλείστρου

Η λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε μη αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου ενώ η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μια κατάλληλη τιμή διαφράγματος.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση A·S·M.

2 Επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε άλλη λειτουργία όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε A·S·M, πατήστε [⮌] και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.

3 Κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου πατώντας [/**Fn**], με μετακίνηση στην ταχύτητα κλείστρου και κατόπιν κυλώντας τον επιλογέα εντολών.
- Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα κλείστρου.

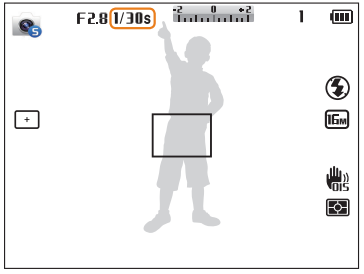

4 Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για μια λίστα με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές λήψης". (σελ. 61)

5 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο καρέ, και κατόπιν πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε.

6 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να καταγράψετε τη φωτογραφία.

Όταν ρυθμίσετε την επιλογή ISO σε **Αυτόματο**, η τιμή διαφράγματος ενδέχεται να μην αλλάξει αυτόματα ώστε να ταιριάζει με την ταχύτητα κλείστρου. Στην περίπτωση αυτή, η φωτογραφική μηχανή βρίσκει μια κατάλληλη τιμή έκθεσης αλλάζοντας αυτόματα την επιλογή ISO όταν καταγράφετε μια φωτογραφία. Για μη αυτόματη ρύθμιση της επιλογής ISO, πατήστε [**MENU**] και κατόπιν επιλέξτε **ISO** → μια επιλογή.

Χρήση της μη αυτόματης λειτουργίας

Η Μη αυτόματη λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε μη αυτόματα τόσο την τιμή διαφράγματος όσο και την ταχύτητα κλείστρου.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση A·S·M.

2 Επιλέξτε .
- Για να επιλέξετε άλλη λειτουργία όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε A·S·M, πατήστε [⮌] και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.

3 Κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.

4 Πατήστε παρατεταμένα [/] και κατόπιν κυλήστε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την τιμή διαφράγματος.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος πατώντας [/Fn], με μετακίνηση στην ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος και κατόπιν κυλώντας τον επιλογέα εντολών.

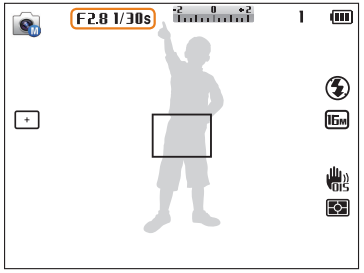

5 Ρυθμίστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για μια λίστα με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές λήψης". (σελ. 61)

6 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

7 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Χρήση της έξυπνης λειτουργίας

Στην έξυπνη λειτουργία, μπορείτε να καταγράψετε μια φωτογραφία με επιλογές οι οποίες είναι προκαθορισμένες για μια συγκεκριμένη σκηνή.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση S.

2 Επιλέξτε μία σκηνή.
- Πατήστε [⮌] για προβολή επιλογής εμφάνισης και επιλέξτε μία σκηνή ξανά.

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

4 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Επιλογή	Περιγραφή
Διόρθωση ατελειών	Καταγραφή πορτρέτου με επιλογές απόκρυψης των ατελειών του προσώπου.
Συνεχής λήψη	Καταγραφή φωτογραφιών συνεχόμενα.
Τοπίο	Λήψη σκηνών ακίνητων εικόνων και τοπίων.
Μακροφωτογράφηση	Καταγραφή μικρών ή κοντινών θεμάτων.
Σκηνές δράσης	Καταγραφή θεμάτων κινούμενων με μεγάλη ταχύτητα.
Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR)	Καταγραφή πολλών φωτογραφιών του ίδιου θέματος με διαφορετικές τιμές έκθεσης και σύνθεσή τους κατόπιν για τη δημιουργία μιας ζωηρής φωτογραφίας.
Πανόραμα	Καταγραφή ευρείας πανοραμικής σκηνής σε μία μόνο φωτογραφία.
Σιλουέτα	Καταγραφή θεμάτων ως σκοτεινές φιγούρες πάνω σε φωτεινό φόντο.
Ηλιοβασίλεμα	Λήψη σκηνών σε ηλιοβασίλεμα, με φυσικά κόκκινα και κίτρινα χρώματα.
Νύχτα	Καταγράψτε μια φωτογραφία με λιγότερο θόρυβο εικόνας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Πυροτέχνημα	Λήψη πολύχρωμων πυροτεχνημάτων τη νύχτα.
Ίχνη από τα φώτα	Καταγραφή σκηνών με ίχνη φωτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Χρήση της λειτουργίας Πανόραμα

Στη λειτουργία Πανόραμα, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας ευρείας πανοραμικής σκηνής σε μία μόνο φωτογραφία. Τραβήξτε και συνδυάστε μια σειρά φωτογραφιών για δημιουργία πανοραμικής εικόνας.

▲ Παράδειγμα λήψης

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση S.

2 Επιλέξτε **Πανόραμα**.

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

- Ευθυγραμμίστε τη φωτογραφική μηχανή με την αντίστοιχη άκρη, αριστερά ή δεξιά, πάνω ή κάτω, της σκηνής που θέλετε να τραβήξετε.

4 Πατήστε παρατεταμένα το [**Κλείστρο**] για εκκίνηση της λήψης.

5 Με πατημένο το κουμπί [**Κλείστρο**], μετακινήστε αργά τη φωτογραφική μηχανή προς την κατεύθυνση που θα της επιτρέψει να τραβήξει το υπόλοιπο της πανοραμικής εικόνας.

- Εμφανίζονται βέλη που δείχνουν προς την κατεύθυνση της κίνησης και ολόκληρη η εικόνα λήψης εμφανίζεται στο πλαίσιο προεπισκόπησης.
- Όταν το σκόπευτρο ευθυγραμμιστεί με την επόμενη σκηνή, η φωτογραφική μηχανή τραβάει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.

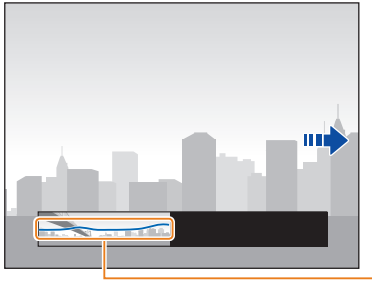

Αστάθεια: μια πιο ίσια γραμμή αντιστοιχεί σε λιγότερο κούνημα φωτογραφικής μηχανής.

6 Όταν τελειώσετε, απελευθερώστε το [**Κλείστρο**].

- Όταν έχετε τραβήξει όλες τις απαραίτητες λήψεις, η φωτογραφική μηχανή τις συνδυάζει σε μία πανοραμική φωτογραφία.

- Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη λήψη πανοραμικών φωτογραφιών, αποφύγετε τα παρακάτω:
  - μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά γρήγορα ή υπερβολικά αργά
  - μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά λίγο για να τραβήξετε την επόμενη εικόνα
  - μην μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή με ακανόνιστο ρυθμό
  - μην κουνάτε τη φωτογραφική μηχανή
  - μην κάνετε λήψη σε σκοτεινά μέρη
  - μην τραβάτε κινούμενα θέματα σε κοντινή απόσταση
  - μην κάνετε λήψη υπό συνθήκες κατά τις οποίες αλλάζει η φωτεινότητα ή το χρώμα του φωτός
- Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα και η λήψη διακόπτεται υπό τις παρακάτω συνθήκες:
  - αν αλλάξετε την κατεύθυνση λήψης κατά τη διάρκεια λήψης
  - αν μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή υπερβολικά γρήγορα
  - αν δεν μετακινείτε καθόλου τη φωτογραφική μηχανή
- Η επιλογή της λειτουργίας πανοράματος απενεργοποιεί τις λειτουργίες ψηφιακού και οπτικού ζουμ. Αν επιλέξτε λειτουργία πανοράματος ενώ ο φακός έχει ζουμάρει, η φωτογραφική μηχανή αυτόματα επανέρχεται στην προεπιλεγμένη θέση χωρίς ζουμ.
- Ορισμένες επιλογές λήψης δεν είναι διαθέσιμες.
- Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να σταματήσει τη λήψη εξαιτίας της σύνθεσης της λήψης ή κίνησης εντός της σκηνής.
- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην τραβήξει την τελευταία σκηνή εξ ολοκλήρου εάν σταματήσετε την κίνηση της φωτογραφικής μηχανής ακριβώς εκεί όπου θέλετε να τελειώνει η σκηνή. Για να τραβήξετε ολόκληρη την τελευταία σκηνή, μετακινήστε τη φωτογραφική μηχανή ελαφρώς πέραν του σημείου όπου θέλετε να τελειώνει η σκηνή.

Χρήση της λειτουργίας πρόσθετης μαγείας

Τραβήξτε φωτογραφία ή εγγράψτε βίντεο επιλέγοντας κατάλληλες λειτουργίες για διάφορα εφέ.

Χρήση λειτουργίας φίλτρων φωτογραφιών

Εφαρμόστε εφέ διάφορων φίλτρων στις φωτογραφίες σας για να δημιουργήσετε μοναδικές εικόνες.

Μινιατούρα

Βινιετάρισμα

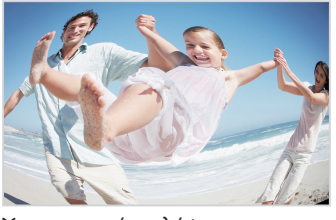

Υπερ-ευρυγώνια λήψη

Κλασικό

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα εφέ.

Επιλογή	Περιγραφή
Μινιατούρα	Εφαρμογή εφέ μεταβολής κλίσης ώστε να εμφανιστεί το θέμα σαν μινιατούρα. (Το πάνω και το κάτω μέρος της φωτογραφίας θα είναι θολό.)
Βινιετάρισμα	Εφαρμογή των χρωμάτων που μοιάζουν παλιά, της υψηλής αντίθεσης και του έντονου εφέ βινιέτας των φωτογραφικών μηχανών λομογραφίας.
Φίλτρο διάχυσης	Προσθήκη γραμμών που εκτείνονται προς τα έξω από φωτεινά αντικείμενα ώστε να μιμούνται το οπτικό εφέ ενός φίλτρου διάχυσης.
Υπερ-ευρυγώνια λήψη	Παραμορφώστε τα κοντινά αντικείμενα για να μιμηθείτε το οπτικό εφέ ενός ευρυγώνιου φακού.
Κλασικό	Εφαρμογή ασπρόμαυρου εφέ.
Ρετρό	Εφαρμογή εφέ σέπια χρωματικού τόνου.

4 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

5 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να καταγράψετε τη φωτογραφία.

- Ανάλογα με την επιλογή που πραγματοποιείτε, η ανάλυση μπορεί να αλλάξει σε 5M ή λιγότερο αυτόματα.
- Για να εφαρμόσετε εφέ φίλτρων σε αποθηκευμένες φωτογραφίες, πατήστε [MENU] και κατόπιν επιλέξτε **Επιλογή φωτογραφίας** → μια επιθυμητή εικόνα.

Χρήση της λειτουργίας φίλτρου ταινίας

Εφαρμόστε εφέ διάφορων φίλτρων στα βίντεο για να δημιουργήσετε μοναδικές εικόνες.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα εφέ.

Επιλογή	Περιγραφή
Μινιατούρα	Εφαρμογή εφέ μεταβολής κλίσης ώστε να εμφανιστεί το θέμα σαν μινιατούρα. (Το πάνω και το κάτω μέρος της φωτογραφίας θα είναι θολό.)
Βινιετάρισμα	Εφαρμογή των χρωμάτων που μοιάζουν παλιά, της υψηλής αντίθεσης και του έντονου εφέ βινιέτας των φωτογραφικών μηχανών λομογραφίας.
Υπερ-ευρυγώνια λήψη	Παραμορφώστε τα κοντινά αντικείμενα για να μιμηθείτε το οπτικό εφέ ενός ευρυγώνιου φακού.
Κλασικό	Εφαρμογή ασπρόμαυρου εφέ.
Ρετρό	Εφαρμογή εφέ σέπια χρωματικού τόνου.
Εφέ Παλέτας 1	Δημιουργήστε ζωηρή εμφάνιση με έντονη αντίθεση και δυνατό χρώμα.
Εφέ Παλέτας 2	Κάντε τις σκηνές καθαρές και ευκρινείς.
Εφέ Παλέτας 3	Εφαρμογή απαλού, καφέ τόνου.
Εφέ Παλέτας 4	Δημιουργήστε ψυχρό και μονοτονικό εφέ.

4 Πατήστε ◉ (Βιντεοσκόπηση) για εκκίνηση της εγγραφής.

5 Πατήστε το κουμπί ◉ (Βιντεοσκόπηση) και πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

- Αν επιλέξετε **Μινιατούρα**, η ταχύτητα αναπαραγωγής αυξάνει.
- Αν επιλέξετε **Μινιατούρα**, δεν μπορείτε να ηχογραφήσετε τον ήχο του βίντεο.
- Ανάλογα με την επιλογή που πραγματοποιείτε, η ανάλυση εγγραφής μπορεί να αλλάξει σε VGA ή λιγότερο αυτόματα.

Χρήση της λειτουργίας βίντεο

Στη λειτουργία βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε ρυθμίσεις για να εγγράψετε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (full HD) (1920 X 1080) διάρκειας έως και 20 λεπτών. Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει εγγεγραμμένα βίντεο ως αρχεία MP4 (H.264).

- Η μορφή MP4 (H.264) είναι μια μορφή βίντεο υψηλής συμπίεσης που δημιουργήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης ISO-IEC και ITU-T.
- Αν χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης με αργές ταχύτητες εγγραφής, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην αποθηκεύει σωστά τα βίντεο. Οι βιντεοσκοπήσεις ενδέχεται να καταστραφούν ή να μην αναπαράγονται σωστά.
- Κάρτες μνήμης με αργές ταχύτητες εγγραφής δεν υποστηρίζουν βίντεο υψηλής ανάλυσης. Για την εγγραφή βίντεο υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιήστε κάρτες μνήμης με μεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής.
- Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ εγγράφετε ένα βίντεο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να ηχογραφήσει τον ήχο της λειτουργίας του ζουμ. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σίγασης ζουμ ώστε να μην γίνει εγγραφή του ήχου του ζουμ. (σελ. 85)

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές.
- Για μια λίστα με τις επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογές λήψης». (σελ. 61)

3 Πατήστε ◉ (Βιντεοσκόπηση) για εκκίνηση της εγγραφής.
- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε [] μια φορά για να ακυρώσετε τη λειτουργία συνεχόμενης αυτόματης εστίασης και μια φορά ακόμα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

4 Πατήστε το κουμπί ◉ (Βιντεοσκόπηση) και πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

- Μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός βίντεο σε ορισμένες λειτουργίες πατώντας ◉ (Βιντεοσκόπηση) χωρίς να χρειαστεί να περιστρέψετε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .
- Το μέγεθος καρέ του βίντεο μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο κατά την εγγραφή του βίντεο, ανάλογα με την ανάλυση του βίντεο και την ταχύτητα καρέ.

Παύση εγγραφής

Η φωτογραφική μηχανή επιτρέπει προσωρινή παύση της εγγραφής βίντεο. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να εγγράψετε ξεχωριστές σκηνές σε ένα μόνο βίντεο.

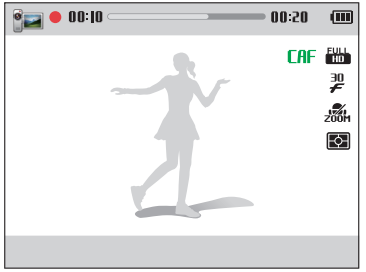

- Πατήστε το [OK] για παύση κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε.

Λήψη ακίνητων εικόνων κατά την εγγραφή ενός βίντεο

Μπορείτε να τραβήξετε ακίνητες εικόνες κατά την εγγραφή ενός βίντεο χωρίς να μεταβείτε σε λειτουργίες λήψης φωτογραφιών (έως 6 φωτογραφίες).

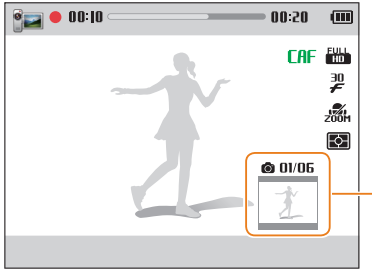

Εικόνες που τραβήχτηκαν κατά την εγγραφή ενός βίντεο

- Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε φωτογραφίες κατά την εγγραφή ενός βίντεο.
- Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν θα αποθηκευτούν αυτόματα.

- Οι εικόνες των οποίων έγινε λήψη αυτομάτως αλλάζουν μέγεθος, ανάλογα με το μέγεθος του εγγεγραμμένου βίντεο.
- Δεν μπορείτε να τραβήξετε ακίνητες εικόνες κατά την εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας.
- Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη ακίνητων εικόνων όταν κάνετε παύση της εγγραφής βίντεο.
- Η ποιότητα των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν κατά την εγγραφή βίντεο μπορεί να είναι χαμηλότερη από εκείνες που τραβιούνται κανονικά.

Εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο υψηλής ταχύτητας ρυθμίζοντας τις συχνότητες καρέ. Τα βίντεο υψηλής ταχύτητας θα αναπαράγονται σε αργή κίνηση στα 30 FPS.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .
   - Μπορείτε να κάνετε εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας μόνο σε λειτουργία .

2 Πατήστε [MENU] και κατόπιν επιλέξτε **Μέγεθος βίντεο**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
240P	**240 κ.α.δ.**: Εγγραφή 240 καρέ το δευτερόλεπτο (για έως και 10 δευτερόλεπτα).
360P	**360 κ.α.δ.**: Εγγραφή 360 καρέ το δευτερόλεπτο (για έως και 10 δευτερόλεπτα).

4 Πατήστε ◉ (Βιντεοσκόπηση) για εκκίνηση της εγγραφής.

5 Πατήστε το κουμπί ◉ (Βιντεοσκόπηση) και πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

- Κάρτες μνήμης με αργές ταχύτητες εγγραφής δεν υποστηρίζουν βίντεο υψηλής ταχύτητας.
- Η φωτογραφική μηχανή δεν καταγράφει ήχο κατά την εγγραφή βίντεο υψηλής ταχύτητας.
- Η ποιότητα εικόνας του βίντεο υψηλής ταχύτητας μπορεί να είναι χαμηλότερη από το βίντεο κανονικής ταχύτητας.

Χρήση της λειτουργίας Έξυπνης ανίχνευσης σκηνής

Στη λειτουργία έξυπνης ανίχνευσης σκηνής, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο σκηνής που ανιχνεύει.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Πατήστε [MENU].

3 Επιλέξτε **Έξυπνη ανίχνευση σκηνής** → **Ενεργοποίηση**.

4 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο.

- Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει τη σκηνή αυτόματα. Θα εμφανιστεί το κατάλληλο εικονίδιο σκηνής στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

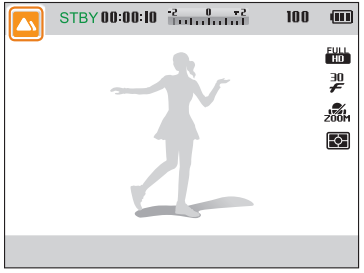

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Τοπία
	Ηλιοβασιλέματα
	Μπλε ουρανοί
	Δασώδεις περιοχές

5 Πατήστε ⏺ (Βιντεοσκόπηση) για εκκίνηση της εγγραφής.

6 Πατήστε το κουμπί ⏺ (Βιντεοσκόπηση) και πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν αναγνωρίσει κατάλληλη λειτουργία σκηνής, χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία έξυπνης ανίχνευσης σκηνής.
- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην επιλέξει τη σωστή σκηνή εξαιτίας του περιβάλλοντος λήψης, όπως για παράδειγμα το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, ο φωτισμός και η απόσταση από το θέμα.

Επιλογές λήψης

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ρύθμισης των επιλογών στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

Επιλογή ανάλυσης και ποιότητας 62
- Επιλογή ανάλυσης 62
- Επιλογή ποιότητας εικόνας 63

Χρήση του χρονόμετρου 64

Λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον ... 65
- Αποφυγή φαινομένου κόκκινων ματιών 65
- Τρόπος χρήσης του φλας 65
- Χρήση του φλας 66
- Προσαρμογή της ευαισθησίας ISO 68

Αλλαγή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής 69
- Χρήση μακροφωτογράφησης 69
- Αλλαγή της επιλογής εστίασης 69
- Προσαρμογή της περιοχής εστίασης 71

Χρήση εντοπισμού προσώπου 73
- Εντοπισμός προσώπων 73
- Αυτοφωτογράφηση πορτρέτου 73
- Λήψη στιγμιότυπου χαμόγελου 74
- Αναγνώριση βλεφαρίσματος 74
- Συμβουλές για εντοπισμό προσώπων 75

Προσαρμογή φωτεινότητας και χρώματος 76
- Μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης (Τιμή έκθεσης) 76
- Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (ACB) 77
- Αλλαγή της επιλογής φωτομέτρησης 77
- Επιλογή ρύθμισης ισορροπίας λευκού 78

Χρήση λειτουργιών ριπής λήψεων (Συνεχόμενη/Προκαταγραφή/Οριοθέτηση) 81
- Λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών 81
- Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία προ-σύλληψης 82
- Λήψη φωτογραφιών σε οριοθέτηση 83

Προσαρμογή φωτογραφιών 84

Μείωση του ήχου του ζουμ 85

Επιλογή iFn 86

Επιλογή ανάλυσης και ποιότητας

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος αλλαγής των ρυθμίσεων για την ανάλυση της εικόνας και την ποιότητα.

Επιλογή ανάλυσης

Όταν αυξάνετε την ανάλυση, αυξάνεται και ο αριθμός των pixel που διαθέτει η φωτογραφία ή το βίντεο, με αποτέλεσμα να μπορείτε να τα εκτυπώσετε σε μεγαλύτερο χαρτί ή να προβάλετε σε μεγαλύτερη οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε υψηλή ανάλυση, αυξάνεται επίσης και το μέγεθος του αρχείου.

Ρύθμιση ανάλυσης φωτογραφίας AUTO P A S M

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Μέγεθος φωτογραφίας**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
16M	**4608 X 3456**: εκτύπωση σε χαρτί A1.
14MP	**4608 X 3072**: εκτύπωση σε χαρτί A1 σε ευρεία αναλογία (3:2).
12M	**4608 X 2592**: εκτύπωση σε χαρτί A1 σε πανοραμική αναλογία (16:9) ή αναπαραγωγή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV).
10M	**3648 X 2736**: εκτύπωση σε χαρτί A2.
8M	**2832 X 2832**: εκτύπωση σε χαρτί A3 σε αναλογία 1:1.
5M	**2592 X 1944**: εκτύπωση σε χαρτί A4.
3M	**1984 X 1488**: εκτύπωση σε χαρτί A5.
2M	**1920 X 1080**: εκτύπωση σε χαρτί A5 σε πανοραμική αναλογία (16:9) ή αναπαραγωγή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV).
1M	**1024 X 768**: επισύναψη σε email.

Ρύθμιση ανάλυσης βίντεο AUTO P A S M

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Μέγεθος βίντεο**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
FHD	**1920 X 1080**: αρχεία HD υψηλής ποιότητας για αναπαραγωγή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV).
HD	**1280 X 720**: αρχεία HD για αναπαραγωγή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV).
VGA	**640 X 480**: αρχεία SD για αναπαραγωγή σε αναλογική τηλεόραση.
240 WEB	**Για κοινή χρήση**: δημοσίευση σε ιστότοπο με τη χρήση ασύρματου δικτύου (30 δευτερόλεπτα κατά μέγιστο).

Επιλογή ποιότητας εικόνας P A S M

Ορίστε τις ρυθμίσεις ποιότητας της φωτογραφίας. Οι ρυθμίσεις εικόνας υψηλότερης ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα αρχεία με μεγαλύτερο μέγεθος. Η φωτογραφική μηχανή συμπιέζει και αποθηκεύει τις φωτογραφίες που τραβάτε στη μορφή JPEG.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ποιότητα**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
SF	**Πολύ υψηλή**: λήψη φωτογραφιών σε υπερυψηλή ποιότητα.
F	**Υψηλή**: λήψη φωτογραφιών σε υψηλή ποιότητα.
N	**Κανονική**: λήψη φωτογραφιών σε κανονική ποιότητα.

Χρήση του χρονόμετρου

AUTO P A S M

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για καθυστέρηση της λήψης των φωτογραφιών.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [].

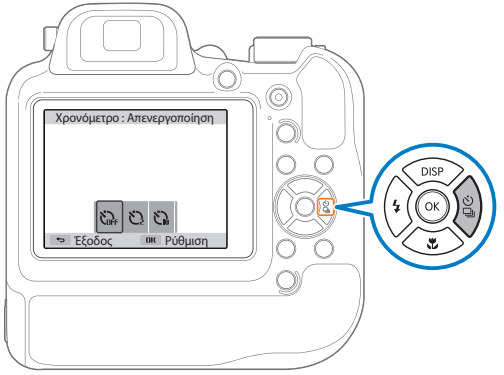

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Απενεργοποίηση: το χρονόμετρο δεν έχει ενεργοποιηθεί.
	2 δευτ.: λήψη φωτογραφίας μετά από καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων.
	10 δευτ.: λήψη φωτογραφίας μετά από καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

3 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.

- Η βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης/λυχνία χρονόμετρου αναβοσβήνει. Η φωτογραφική μηχανή τραβάει αυτόματα μια φωτογραφία μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου.

- Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**] ή το [] για να ακυρωθεί το χρονόμετρο.
- Η λειτουργία χρονόμετρου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλογή ανίχνευσης προσώπου που έχετε ορίσει.
- Οι επιλογές χρονόμετρου δεν είναι διαθέσιμες αν ορίσετε επιλογές ριπής λήψεων.
- Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή χρονόμετρου πατώντας [MENU] και κατόπιν επιλέγοντας **Χρονόμετρο** ή **Οδηγός/χρονόμετρο**.

Λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος λήψης φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή τη νύκτα.

Αποφυγή φαινομένου κόκκινων ματιών P

Αν ενεργοποιηθεί το φλας ενώ φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο σε σκοτεινό περιβάλλον, ενδέχεται να εμφανιστεί μια κόκκινη λάμψη στα μάτια του. Για να αποτραπεί αυτό, επιλέξτε **Φαινόμενο κόκκινων ματιών** ή **Μείωση κόκκινων ματιών**. Ανατρέξτε στις επιλογές φλας, στην ενότητα "Χρήση του φλας".

▲ Πριν από τη διόρθωση

▲ Μετά τη διόρθωση

Τρόπος χρήσης του φλας

Πατήστε το κουμπί ανοίγματος του φλας για να ανοίξετε το φλας. Όταν ανασηκωθεί η μονάδα φλας, το φλας ενεργοποιείται ανάλογα με την επιλογή που έχετε ορίσει. Αν επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, το φλας δεν ανάβει ακόμα και αν έχει ανοίξει.

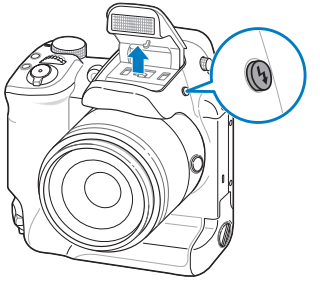

- Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε κλειστή τη μονάδα φλας για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά.
- Αν ανοίξετε τη μονάδα φλας ασκώντας βία, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη φωτογραφική μηχανή. Πιέστε απαλά προς τα κάτω για να κλείσετε.

Χρήση του φλας

AUTO P

Χρησιμοποιήστε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινούς χώρους ή όταν χρειάζεστε περισσότερο φως στις φωτογραφίες σας.

1 Πατήστε το [ϟ] για να ανασηκωθεί το φλας όταν χρειάζεται.

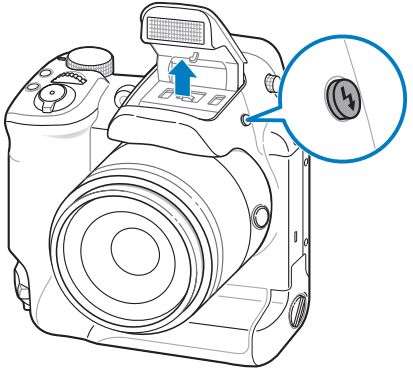

2 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [ϟ].

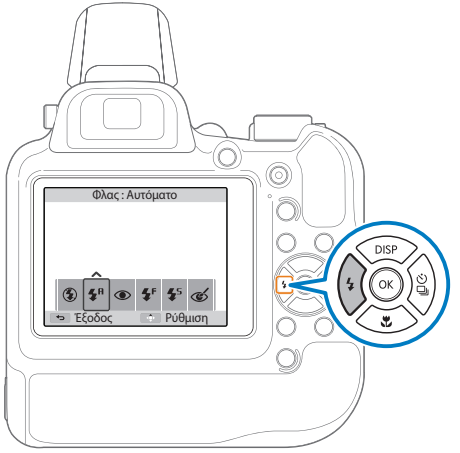

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Απενεργοποίηση: • Το φλας δεν ενεργοποιείται. • Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει την προειδοποίηση κουνήματος (( )) όταν κάνετε λήψη σε χαμηλό φωτισμό.
	Αυτόματο: το φλας ενεργοποιείται αυτόματα όταν το θέμα ή το φόντο είναι σκοτεινά.
	Φαινόμενο κόκκινων ματιών: • Το φλας ενεργοποιείται δύο φορές όταν το θέμα ή το φόντο είναι σκοτεινά ώστε να μειωθεί το φαινόμενο των κόκκινων ματιών. • Μεταξύ 2 χρήσεων του φλας μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Μην μετακινηθείτε έως ότου το φλας αναβοσβήσει για δεύτερη φορά.
	Συμπλήρωση: • Το φλας χρησιμοποιείται πάντα. • Η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την ένταση του φωτός.
	Αργός συγχρονισμός: • Το φλας χρησιμοποιείται και το κλείστρο παραμένει ανοικτό για περισσότερο χρόνο. • Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν θέλετε να αποτυπωθεί περισσότερο περιβάλλον φως για να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο φόντο. • Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε τυχόν θόλωση των φωτογραφιών σας. • Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει την προειδοποίηση κουνήματος (( )) όταν κάνετε λήψη σε χαμηλό φωτισμό.
	Μείωση κόκκινων ματιών: • Το φλας ενεργοποιείται δύο φορές όταν το θέμα ή το φόντο είναι σκοτεινά. Η φωτογραφική μηχανή διορθώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών διαμέσου της προηγμένης ανάλυσης του λογισμικού της. • Μεταξύ 2 χρήσεων του φλας μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Μην μετακινηθείτε έως ότου το φλας αναβοσβήσει για δεύτερη φορά.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

- Οι επιλογές φλας δεν είναι διαθέσιμες αν χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ριπής λήψεων ή επιλέξετε **Ατομικό πορτρέτο** ή **Ανίχνευση βλεφαρίσματος**.
- Βεβαιωθείτε ότι τα θέματά σας βρίσκονται εντός της συνιστώμενης απόστασης από το φλας. (σελ. 147)
- Αν αντανακλάται φως από το φλας ή υπάρχει σημαντική ποσότητα σκόνης στον αέρα, ενδέχεται να εμφανιστούν μικροσκοπικές κουκκίδες στη φωτογραφία σας.
- Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή φλας πατώντας [MENU] και κατόπιν επιλέγοντας **Φλας**.

Προσαρμογή έντασης του φλας

Προσαρμόστε την ένταση του φλας για να αποφύγετε την υπερέκθεση ή την υποέκθεση των φωτογραφιών.

1 Πατήστε [ϟ] για να ανοίξει το φλας όταν χρειάζεται.

2 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε [ϟ].

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

4 Πατήστε [**DISP**].

5 Πατήστε [ϟ/] για να επιλέξετε μια επιθυμητή τιμή.

- Μπορείτε επίσης να κυλήσετε τον επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιθυμητή τιμή.

6 Πατήστε [**OK**] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

- Η προσαρμογή της έντασης του φλας ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική εάν:
  - το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτογραφική μηχανή
  - ρυθμίσατε μια υψηλή ευαισθησία ISO
  - η τιμή έκθεσης είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή
- Σε ορισμένες λειτουργίες λήψης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Προσαρμογή της ευαισθησίας ISO P A S M

Η ευαισθησία ISO αποτελεί μέτρο της ευαισθησίας ενός φιλμ στο φως, όπως έχει οριστεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Όσο μεγαλύτερη ευαισθησία ISO επιλέγετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες και να μειώσετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής όταν δεν χρησιμοποιείτε φλας.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **ISO**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

- Επιλέξτε ISO AUTO για να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ευαισθησία ISO με βάση τη φωτεινότητα του θέματος και το φωτισμό.

Οι υψηλότερες ευαισθησίες ISO ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερα παράσιτα εικόνας.

Αλλαγή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ρύθμισης της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής ώστε να ταιριάζει με το θέμα και τις συνθήκες λήψης.

Χρήση μακροφωτογράφησης P A S M

Χρησιμοποιήστε τη μακροφωτογράφηση για την καταγραφή κοντινών φωτογραφιών θεμάτων, όπως λουλούδια ή έντομα. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της επιλογής εστίασης".)

- Προσπαθείτε να κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή απόλυτα σταθερή, ώστε να αποφεύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Απενεργοποιείτε το φλας αν η απόσταση από το θέμα είναι μικρότερη από 40 εκ.

Αλλαγή της επιλογής εστίασης P A S M

Μπορείτε να επιτύχετε πιο καθαρές φωτογραφίες επιλέγοντας μια κατάλληλη επιλογή εστίασης ανάλογα με την απόσταση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και τα θέματα.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [].

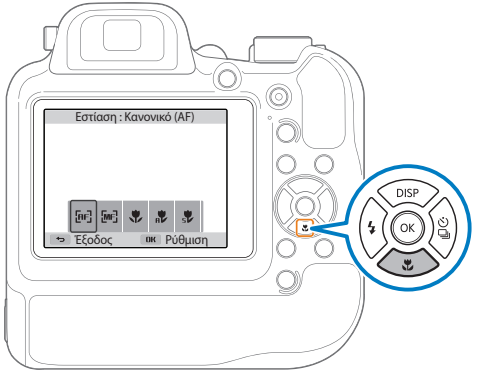

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
AF	**Κανονικό (AF)**: εστίαση σε θέμα σε απόσταση μεγαλύτερη από 80 εκ. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 350 εκ. όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ.
MF	**Χειροκίνητη εστίαση**: εστίαση σε ένα θέμα με μη αυτόματη ρύθμιση της απόστασης εστίασης. (σελ. 70)
	Μακροφωτογράφηση: εστίαση σε θέμα που βρίσκεται σε απόσταση 10-80 εκ. από τη φωτογραφική μηχανή. 150-350 εκ. όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ.
A	**Αυτόματη μακροφωτογράφιση**: • Εστίαση σε θέμα σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 εκ. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 εκ. όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ. • Ρυθμίζεται αυτόματα σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
S	**Υπέρ μακροφωτογράφιση**: εστίαση σε θέμα που βρίσκεται σε απόσταση 1 εκ. από τη φωτογραφική μηχανή.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή εστίασης πατώντας [MENU] και κατόπιν επιλέγοντας **Εστίαση**.

Μη αυτόματη προσαρμογή της απόστασης εστίασης P A S M

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε [].

2 Επιλέξτε **Χειροκίνητη εστίαση**.

3 Πατήστε [/] για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης.

- Μπορείτε επίσης να κυλήσετε τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης.

4 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Όταν προσαρμόζετε μη αυτόματα την απόσταση εστίασης και το θέμα είναι εκτός εστίασης, ενδέχεται η φωτογραφία να είναι θολή.

Προσαρμογή της περιοχής εστίασης P A S M

Μπορείτε να επιτύχετε πιο καθαρές φωτογραφίες επιλέγοντας μια κατάλληλη περιοχή εστίασης σύμφωνα με τη θέση του θέματος στη σκηνή.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Περιοχή εστίασης**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αυτόματη εστίαση κέντρου: εστίαση στο κέντρο του πλαισίου (η επιλογή είναι κατάλληλη όταν τα θέματα βρίσκονται στο κέντρο ή κοντά σε αυτό).
	Πολλαπλή αυτόματη εστίαση: εστίαση σε μία ή περισσότερες από 9 πιθανές περιοχές.
	Αυτόματη εστίαση επιλογής: εστίαση στην περιοχή που επιλέγετε. (σελ. 71)
	Αυτόματη εστίαση εντοπισμού: εστίαση στο θέμα και παρακολούθησή του. (σελ. 72)

Οι διαθέσιμες επιλογές λήψης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Εστίαση σε επιλεγμένη περιοχή

Μπορείτε να εστιάσετε σε περιοχή που έχετε επιλέξει.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Περιοχή εστίασης** → **Αυτόματη εστίαση επιλογής**.

3 Πατήστε [OK] και κατόπιν πατήστε [DISP/🌷/ϟ/✋] για να μετακινήσετε το πλαίσιο σε επιθυμητή περιοχή.

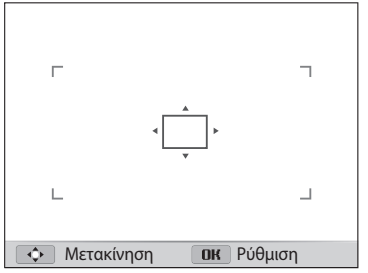

4 Πατήστε [OK].

5 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
- Πατήστε το [OK] για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές ανίχνευσης προσώπου, τις επιλογές χρονόμετρου, τις επιλογές ριπής λήψεων, και το έξυπνο ζουμ.

Χρήση αυτόματης εστίασης με ανίχνευση

Η αυτόματη εστίαση εντοπισμού σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να εστιάζετε αυτόματα στο θέμα σας, ακόμη και όταν κινείστε.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Περιοχή εστίασης** → **Αυτόματη εστίαση εντοπισμού**.

3 Εστιάστε στο θέμα που θέλετε να παρακολουθήσετε και κατόπιν πατήστε το [OK].

- Στο αντικείμενο εμφανίζεται ένα πλαίσιο εστίασης, το οποίο ακολουθεί το αντικείμενο καθώς μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή.

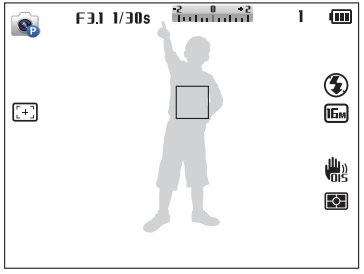

- Το λευκό πλαίσιο υποδηλώνει ότι η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί το αντικείμενο.
- Το πράσινο πλαίσιο υποδηλώνει ότι το θέμα είναι εστιασμένο όταν πατάτε το κουμπί [**Κλείστρο**] μέχρι τη μέση της διαδρομής.
- Το κόκκινο πλαίσιο σημαίνει ότι η φωτογραφική μηχανή δεν μπόρεσε να εστιάσει.

4 Πατήστε το [**Κλείστρο**] για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

- Αν δεν επιλέξετε μια περιοχή εστίασης, το πλαίσιο εστίασης εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης.
- Η ανίχνευση ενός θέματος μπορεί να αποτύχει όταν:
  - το θέμα είναι υπερβολικά μικρό
  - το θέμα κινείται υπερβολικά
  - υπάρχει οπίσθιος φωτισμός του θέματος ή κάνετε λήψη σε σκοτεινό χώρο
  - τα χρώματα ή μοτίβα του θέματος και του φόντου είναι ίδια
  - το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως περσίδες
  - η φωτογραφική μηχανή κουνιέται υπερβολικά
- Όταν υπάρχει αποτυχία της ανίχνευσης, γίνεται επαναφορά της λειτουργίας.
- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορέσει να εντοπίσει το θέμα, πρέπει να επιλέξετε και πάλι το θέμα για εντοπισμό.
- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορέσει να εστιάσει, το πλαίσιο εστίασης γίνεται κόκκινο και η εστίαση επαναφέρεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές ανίχνευσης προσώπου, τις επιλογές χρονόμετρου, τις επιλογές ριπής λήψεων, και το έξυπνο ζουμ.

Χρήση εντοπισμού προσώπου P A S M

Αν χρησιμοποιείτε τις επιλογές Εντοπισμός προσώπου, η φωτογραφική μηχανή σας μπορεί να εντοπίσει αυτόματα ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Κατά την εστίαση σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση. Χρησιμοποιήστε **Ανίχνευση βλεφαρίσματος** για να εντοπίσετε κλειστά μάτια ή **Στιγμιότυπο χαμόγελου** για λήψη ενός χαμογελαστού προσώπου.

Εντοπισμός προσώπων

Η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει αυτόματα έως και 10 πρόσωπα σε μία σκηνή.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** → **Κανονικό**.

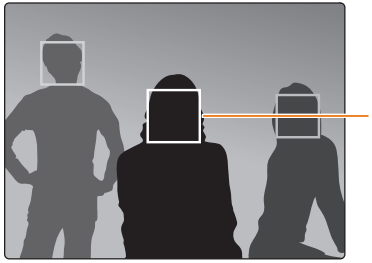

Το πρόσωπο που είναι πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή ή πιο κοντά στο κέντρο της σκηνής εμφανίζεται σε λευκό πλαίσιο εστίασης ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα εμφανίζονται σε γκρίζα πλαίσια εστίασης.

Όσο πιο κοντά βρίσκεστε στο θέμα, τόσο πιο γρήγορα εντοπίζει η φωτογραφική μηχανή τα πρόσωπα.

Αυτοφωτογράφηση πορτρέτου

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες του εαυτού σας. Η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει την απόσταση εστίασης σε κοντινή, και κατόπιν εκπέμπει έναν ήχο μπιπ όταν είναι έτοιμη.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** → **Ατομικό πορτρέτο**.

3 Συνθέστε τη λήψη σας με το φακό προς το μέρος σας.

4 Όταν ακούσετε ένα γρήγορο ηχητικό σήμα, πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**].

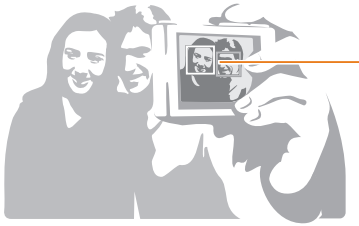

Όταν βρίσκονται πρόσωπα στο κέντρο, η φωτογραφική μηχανή εκπέμπει γρήγορους ήχους.

Εάν απενεργοποιήσετε το '**Ένταση** από τις ρυθμίσεις ήχου, δεν ακούγεται ήχος μπιπ από τη φωτογραφική μηχανή. (σελ. 126)

Λήψη στιγμιότυπου χαμόγελου

Η φωτογραφική μηχανή απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο όταν εντοπίζει ένα χαμογελαστό πρόσωπο.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** → **Στιγμιότυπο χαμόγελου**.

3 Συνθέστε τη λήψη σας.

- Η φωτογραφική μηχανή απελευθερώνει αυτόματα το κλείστρο όταν εντοπίζει ένα χαμογελαστό πρόσωπο.

Όταν το αντικείμενο χαμογελά πλατιά, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εντοπίσει πιο εύκολα το χαμόγελο.

Αναγνώριση βλεφαρίσματος

Αν η φωτογραφική μηχανή εντοπίσει κλειστά μάτια, λαμβάνει αυτόματα 2 συνεχόμενες φωτογραφίες.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **Ανίχνευση προσώπου** → **Ανίχνευση βλεφαρίσματος**.

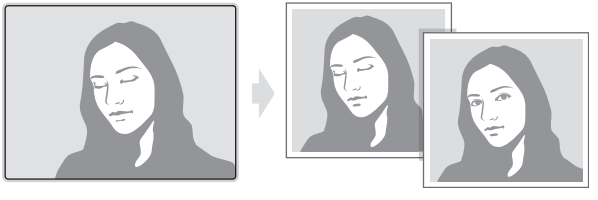

Συμβουλές για εντοπισμό προσώπων

- Όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει ένα πρόσωπο, παρακολουθεί αυτόματα το εντοπισμένο πρόσωπο.
- Η ανίχνευση προσώπου ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική όταν:
  - το θέμα είναι μακριά από τη φωτογραφική μηχανή
  - είναι πολύ φωτεινά ή πολύ σκοτεινά
  - το θέμα δεν είναι στραμμένο προς τη φωτογραφική μηχανή
  - το θέμα φορά γυαλιά ηλίου ή μάσκα
  - η έκφραση του προσώπου του θέματος αλλάζει σημαντικά
  - υπάρχει οπίσθιος φωτισμός του θέματος ή οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι σταθερές
- Όταν ορίζετε επιλογές ανίχνευσης προσώπου, η περιοχή αυτόματης εστίασης ρυθμίζεται αυτόματα σε Πολλαπλή αυτόματη εστίαση.
- Ορισμένες επιλογές λήψης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την επιλογή ανίχνευσης προσώπου που έχετε επιλέξει.
- Ανάλογα με τις επιλογές λήψης που επιλέξατε, οι επιλογές ανίχνευσης προσώπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Προσαρμογή φωτεινότητας και χρώματος

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος προσαρμογής της φωτεινότητας και του χρώματος, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης ποιότητας εικόνας.

Μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης (Τιμή έκθεσης)

P A S

Ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτός, οι φωτογραφίες σας ενδέχεται να είναι πολύ φωτεινές ή πολύ σκοτεινές. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση για να επιτύχετε τη λήψη μιας καλύτερης φωτογραφίας.

▲ Σκοτεινότερη (-)

▲ Ουδέτερη (0)

▲ Φωτεινότερη (+)

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **Τιμή έκθεσης**.

3 Χρησιμοποιήστε [ϟ/✋] ή τον επιλογέα εντολών για να προσαρμόσετε την έκθεση.

- Η φωτογραφία θα είναι φωτεινότερη καθώς αυξάνεται η τιμή έκθεσης.

4 Πατήστε [**OK**] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

- Αν προσαρμόσετε την έκθεση, η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την τιμή έκθεσης αργότερα για να αποφύγετε την υπερβολική ή τη χαμηλή έκθεση.
- Αν δεν μπορέσετε να αποφασίσετε κάποια κατάλληλη έκθεση, επιλέξτε **Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης** και κατόπιν καταγράψτε οριοθετημένες φωτογραφίες. Η φωτογραφική μηχανή καταγράφει 3 διαδοχικές φωτογραφίες, καθεμία με διαφορετική έκθεση: κανονική, υποέκθεση και υπερέκθεση. (σελ. 83)

Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (ACB) P A S M

Όταν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το αντικείμενο ή υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ του αντικειμένου και του φόντου, τότε το αντικείμενο ενδέχεται να εμφανιστεί σκοτεινό στη φωτογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την επιλογή Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης (ACB).

▲ Χωρίς ACB

▲ Με ACB

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **ACB**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
OFF	**Απενεργοποίηση**: το ACB (Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης) απενεργοποιείται.
ACB	**Ενεργοποίηση**: το ACB (Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης) ενεργοποιείται.

- Το χαρακτηριστικό ACB είναι πάντα ενεργοποιημένο στη λειτουργία AUTO.
- Η λειτουργία ACB δεν είναι διαθέσιμη όταν ορίζετε τις επιλογές ριπής λήψεων.

Αλλαγή της επιλογής φωτομέτρησης P A S M

Η επιλογή φωτομέτρησης αφορά στον τρόπο με τον οποίο μια φωτογραφική μηχανή μετρά την ποσότητα του φωτός. Η φωτεινότητα και το φως των φωτογραφιών σας ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία φωτομέτρησης που επιλέγετε.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Μέτρηση έκθεσης**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Πολλαπλές περιοχές: • Η φωτογραφική μηχανή χωρίζει το καρέ σε διάφορες ζώνες και, στη συνέχεια, μετρά την ένταση του φωτός κάθε ζώνης. • Επιλογή κατάλληλη για απλές φωτογραφίες.
	Σημείο: • Η φωτογραφική μηχανή μετρά την ένταση του φωτός μόνο στο κέντρο του πλαισίου. • Αν ένα θέμα δεν βρίσκεται στο κέντρο του πλαισίου, η φωτογραφία ενδέχεται να μην έχει την κατάλληλη έκθεση. • Επιλογή κατάλληλη για αντικείμενο με οπίσθιο φωτισμό.
	Σταθμισμένη στο κέντρο: • Η φωτογραφική μηχανή υπολογίζει το μέσο όρο της φωτομέτρησης βάσει ολόκληρου του πλαισίου με έμφαση στο κέντρο. • Επιλογή κατάλληλη για φωτογραφίες με αντικείμενα που βρίσκονται στο κέντρο του πλαισίου.

Επιλογή ρύθμισης ισορροπίας λευκού P A S M

Το χρώμα της φωτογραφίας εξαρτάται από τον τύπο και την ποιότητα της πηγής φωτός. Αν θέλετε το χρώμα της φωτογραφίας σας να είναι πιο ρεαλιστικό, επιλέξτε μια ρύθμιση ισορροπίας του λευκού χρώματος κατάλληλη για τις συνθήκες φωτισμού, όπως Αυτόματη ισορροπία λευκού, Φως ημέρας, Συννεφιά ή Λαμπτήρας βολφραμίου.

AWB Αυτόματη ισορροπία λευκού

Φως ημέρας

Συννεφιά

Λαμπτήρας βολφραμίου

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ισορροπία λευκού**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
AWB	**Αυτόματη ισορροπία λευκού**: αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού με βάση τις συνθήκες φωτισμού.
	Φως ημέρας: για υπαίθριες φωτογραφίες σε ηλιόλουστη ημέρα.
	Συννεφιά: για υπαίθριες φωτογραφίες, όταν έχει συννεφιά ή σε σκιερούς χώρους.
	Υψηλός φθορισμός: για λήψη υπό φωτισμό ημέρας φθορισμού ή φωτισμό φθορισμού 3 διαστάσεων.
	Χαμηλός φθορισμός: για λήψη υπό λευκό φωτισμό φθορισμού.
	Λαμπτήρας βολφραμίου: για λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικό χώρο υπό λυχνίες πυρακτώσεως ή αλογόνου.
	Προσαρμοσμένη ρύθμιση: για χρήση ρυθμίσεων ισορροπίας λευκού που ορίζετε εσείς. (σελ. 79)
K	**Θερμ. χρώματος**: για προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος της πηγής φωτός. (σελ. 80)

Προσαρμογή προκαθορισμένων επιλογών ισορροπίας λευκού

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες επιλογές ισορροπίας λευκού εκτός από το **Αυτόματη ισορροπία λευκού** και **Προσαρμοσμένη ρύθμιση**.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ισορροπία λευκού**.

3 Κάντε κύλιση σε επιθυμητή επιλογή.

4 Πατήστε [DISP].

5 Πατήστε [DISP/🌷/ϟ/🖐] για προσαρμογή της τιμής των συντεταγμένων.

- Μπορείτε επίσης να αγγίξετε μια περιοχή στην οθόνη.

- **G**: πράσινο
- **A**: πορτοκαλί
- **M**: κόκκινο βαθύ
- **B**: μπλε

6 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Προσαρμοσμένη ρύθμιση ισορροπίας λευκού

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού τραβώντας μια φωτογραφία μιας λευκής επιφάνειας, όπως ένα κομμάτι χαρτί, υπό τις συνθήκες φωτισμού στις οποίες προτίθεστε να κάνετε λήψη φωτογραφίας. Η λειτουργία ισορροπίας λευκού θα σας βοηθήσει να ταιριάξετε τα χρώματα στη φωτογραφία σας με την πραγματική σκηνή.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ισορροπία λευκού** → **Προσαρμοσμένη ρύθμιση**.

3 Στοχεύστε το φακό σε ένα κομμάτι λευκού χαρτιού και μετά πατήστε το [**Κλείστρο**].

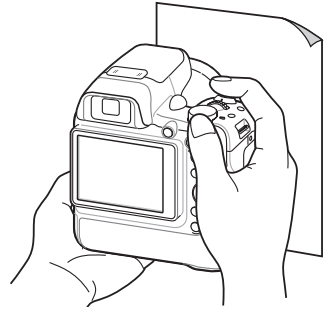

Προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ισορροπία λευκού** → **Θερμ. χρώματος**.

3 Πατήστε [ϟ/🖐] για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρώματος ώστε να ταιριάζει με την πηγή φωτός.

- Μπορείτε επίσης να κυλήσετε τον επιλογέα εντολών για την προσαρμογή.
- Μπορείτε να έχετε θερμότερη φωτογραφία με υψηλότερη τιμή και ψυχρότερη φωτογραφία με χαμηλότερη τιμή.

4 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Χρήση λειτουργιών ριπής λήψεων (Συνεχόμενη/Προκαταγραφή/Οριοθέτηση) P A S M

Η λήψη φωτογραφιών αντικειμένων που κινούνται γρήγορα ή η αποτύπωση φυσικών εκφράσεων του προσώπου και χειρονομιών των θεμάτων σας στις φωτογραφίες είναι δύσκολη υπόθεση. Επίσης, μπορεί να είναι δύσκολη η σωστή ρύθμιση της έκθεσης και η επιλογή σωστής πηγής φωτός. Στις περιπτώσεις αυτές, επιλέξτε μία από τις λειτουργίες ριπής λήψεων.

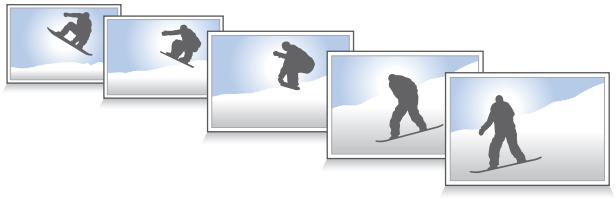

Λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [].

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Συνεχόμενη (8 κ.α.δ.): καταγραφή 8 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο συνεχόμενα. (Μπορείτε να καταγράψετε έως 7 φωτογραφίες σε μία ριπή λήψεων.)
	Συνεχόμενη (5 κ.α.δ.): καταγραφή 5 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο συνεχόμενα. (Μπορείτε να καταγράψετε έως 7 φωτογραφίες σε μία ριπή λήψεων.)
	Συνεχόμενη (3 κ.α.δ.): καταγραφή 3 φωτογραφιών ανά δευτερόλεπτο συνεχόμενα. (Μπορείτε να καταγράψετε έως 7 φωτογραφίες σε μία ριπή λήψεων.)
	Μονή: καταγραφή μίας μόνο φωτογραφίας. (Η επιλογή **Μονή** δεν είναι επιλογή ριπής λήψεων.)

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

4 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [**Κλείστρο**].

- Ενώ πατάτε το κουμπί [**Κλείστρο**], η φωτογραφική μηχανή τραβά συνεχόμενες φωτογραφίες.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ανίχνευση προσώπ., το φλας, το χρονόμετρο και τη λειτουργία ACB (Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης) μόνον εάν επιλέξετε **Μονή**.
- Ορισμένες επιλογές ριπής λήψεων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την επιλογή εντοπισμού προσώπου που έχετε ορίσει.
- Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την αποθήκευση των φωτογραφιών ανάλογα με τη χωρητικότητα και την απόδοση της κάρτας μνήμης.
- Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια επιλογή ριπής λήψεων πατώντας [MENU] και κατόπιν επιλέγοντας **Οδηγός/χρονόμετρο**.

Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία προ-σύλληψης

Στη λειτουργία προ-σύλληψης, η φωτογραφική μηχανή ξεκινά τη λήψη πριν ακόμα πατήσετε το κουμπί του κλείστρου ως το τέρμα. Αν δεν θέλετε να χάσετε τις πρώτες μια-δυο σημαντικές λήψεις, απλώς χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή και επιλέξτε τη φωτογραφία με τα βέλτιστα αποτελέσματα μετά τη λήψη.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [].

2 Επιλέξτε **Προ-σύλληψη**.

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

- Η φωτογραφική μηχανή κάνει λήψη 6 συνεχόμενων φωτογραφιών. Αν απελευθερώσετε το κουμπί [**Κλείστρο**] υπερβολικά γρήγορα, η φωτογραφική μηχανή θα τραβήξει λιγότερες από 6 φωτογραφίες.

4 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**].

- Η φωτογραφική μηχανή τραβάει την τελευταία φωτογραφία και κατόπιν αποθηκεύει όλες τις φωτογραφίες που τραβήξατε ενώ πατάτε το κουμπί [**Κλείστρο**] ως το μέσον της διαδρομής. (συνολικά 7 φωτογραφίες)
- Αν δεν πατήσετε το κουμπί [**Κλείστρο**] ως το τέρμα, οι φωτογραφίες που τραβήξατε ενώ ήταν πατημένο το κουμπί [**Κλείστρο**] ως το μέσον της διαδρομής δεν θα αποθηκευτούν.

Λήψη φωτογραφιών σε οριοθέτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία οριοθέτησης για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες του ίδιου θέματος με τις διάφορες τιμές ρύθμισης, όπως η έκθεση ή η ισορροπία λευκού, ελαφρώς τροποποιημένες.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [].

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή οριοθέτησης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης: λήψη 3 φωτογραφιών με διαφορετική έκθεση: κανονική, υποέκθεση και υπερέκθεση.
	Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού: λήψη 3 φωτογραφιών με διαφορετική ισορροπία λευκού.

3 Ευθυγραμμίστε το θέμα σας στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε ως τη μέση το [**Κλείστρο**] για να εστιάσετε.

4 Πατήστε το κουμπί [**Κλείστρο**].

- Η φωτογραφική μηχανή κάνει λήψη 3 συνεχόμενων φωτογραφιών.

- Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια λεπτομερή επιλογή πατώντας [MENU] και επιλέγοντας κατόπιν **Ρύθμιση οριοθέτησης έκθεσης**.
- Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για λήψη της φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε τρίποδο για καλύτερα αποτελέσματα.

Ορισμός επιλογής οριοθέτησης

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Ρύθμιση οριοθέτησης έκθεσης**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή οριοθέτησης.

4 Χρησιμοποιήστε [DISP/] ή τον επιλογέα εντολών για πραγματοποίηση λεπτομερούς επιλογής.

- Προσαρμόστε το χρώμα για την επιλεγμένη πηγή φωτός (ισορροπία λευκού) ή επιλέξτε μια τιμή έκθεσης.

5 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Προσαρμογή φωτογραφιών P A S M

Προσαρμόστε την ευκρίνεια, τον κορεσμό και την αντίθεση των φωτογραφιών σας.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Προσαρμογή φωτογραφίας**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
- Ευκρίνεια
- Αντίθεση
- Κορεσμός

4 Πατήστε [ϟ/] για να προσαρμόσετε κάθε τιμή.

Ευκρίνεια	Περιγραφή
-	Γίνονται πιο απαλά τα άκρα των φωτογραφιών (κατάλληλο για την επεξεργασία των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας).
+	Γίνονται πιο ευκρινή τα άκρα, βελτιώνοντας την καθαρότητα των φωτογραφιών σας. Αυτό μπορεί να αυξήσει επίσης το "θόρυβο" στις φωτογραφίες σας.

Αντίθεση	Περιγραφή
-	Μειώστε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
+	Αυξήστε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

Κορεσμός	Περιγραφή
-	Μειώστε τον κορεσμό.
+	Αυξήστε τον κορεσμό.

5 Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Επιλέξτε 0 αν δεν θέλετε να εφαρμόσετε κανένα εφέ (κατάλληλο για εκτύπωση).

Μείωση του ήχου του ζουμ

AUTO P A S M

Όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ ενώ εγγράφετε βίντεο, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να ηχογραφήσει τον ήχο του ζουμ. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σίγασης ζουμ ώστε να μην γίνει εγγραφή του ήχου του ζουμ.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Φωνή**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εικονίδιο	Περιγραφή
ZOOM	**Σίγαση ζουμ**: η φωτογραφική μηχανή σταματά την εγγραφή ήχου προσωρινά όταν χρησιμοποιείτε το ζουμ.
	Απενεργοποίηση: Εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο.
	Ενεργοποίηση: εγγραφή βίντεο με ήχο.

- Μην μπλοκάρετε το μικρόφωνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνής.
- Εγγραφές που γίνονται με ενεργή τη φωνή μπορεί να διαφέρουν από τους πραγματικούς ήχους.

Επιλογή iFn

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιλογές που μπορούν να προσαρμοστούν όταν πατάτε [iFn].

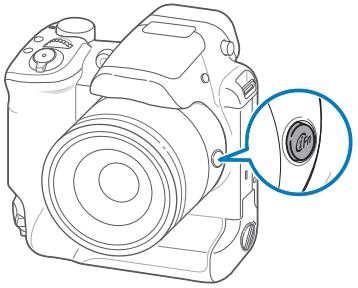

Ρύθμιση της λειτουργίας iFn P A S M

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε [MENU].

2 Επιλέξτε **Τρόπος λειτουργίας iFn**.

3 Επιλέξτε μια επιθυμητή λειτουργία.

Λειτουργία	Περιγραφή
Τυπικό iFn	Επιλέξτε και προσαρμόστε χειροκίνητα όπως **Exposure value**, **ISO** ή **Ισορροπία λευκού** πατώντας [iFn]. (Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.)
Πρόσθετο iFn	Πατήστε παρατεταμένα [iFn] και κατόπιν πατήστε ένα άλλο κουμπί για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο κουμπί.

Προσαρμογή της λειτουργίας iFn Plus AUTO P A S M

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία των κουμπιών κλείστρου, τιμής έκθεσης ή ζουμ. Ενώ πατάτε παρατεταμένα [iFn], πατήστε [**Κλείστρο**], [/], ή [**Ζουμ**] για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό ή για να ανοίξετε το μενού της λειτουργίας.

1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε [MENU].

2 Επιλέξτε **Προσαρμογή πρόσθετου iFn** .

3 Επιλέξτε μια λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα επιθυμητό κουμπί.

* Προεπιλογή

Κουμπί	Λειτουργία
Κλείστρο	Ρυθμίστε μια λειτουργία του κουμπιού κλείστρου. (**Συνεχόμενη (8 κ.α.δ.)***, **Συνεχόμενη (5 κ.α.δ.)**, **Συνεχόμενη (3 κ.α.δ.)**, **2 δευτ.**, **10 δευτ.**, **Οριοθέτηση αυτόματης έκθεσης**, **Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού**)
Τιμή έκθεσης	Ρυθμίστε μια λειτουργία του κουμπιού τιμής έκθεσης. (**Μέτρηση έκθεσης***, **Ισορροπία λευκού**, **ISO**, **Περιοχή εστίασης**)
Ζουμ	Ρυθμίστε μια λειτουργία του κουμπιού ζουμ. (**Γρήγορο ζουμ***, **Ζουμ με ένα άγγιγμα**)

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Αναπαραγωγή/Επεξεργασία

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή βίντεο καθώς και η επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή ή την τηλεόραση.

Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο στη λειτουργία αναπαραγωγής 88
- Έναρξη λειτουργίας αναπαραγωγής 88
- Προβολή φωτογραφιών 93

Επεξεργασία φωτογραφίας 97
- Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών 97
- Περιστροφή μιας φωτογραφίας 97
- Εφαρμογή εφέ έξυπνου φίλτρου 98
- Προσαρμογή των φωτογραφιών σας 99

Επεξεργασία βίντεο 101
- Αποκοπή τμημάτων από βίντεο 101
- Καταγραφή εικόνας από βίντεο 101

Προβολή αρχείων σε τηλεόραση 102

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή 104
- Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 104
- Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac 105

Απαιτήσεις συστήματος 106

Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο στη λειτουργία αναπαραγωγής

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος αναπαραγωγής φωτογραφιών ή βίντεο καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των αρχείων.

Έναρξη λειτουργίας αναπαραγωγής

Προβάλετε φωτογραφίες ή αναπαράγετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη φωτογραφική μηχανή σας.

1 Πατήστε [▶].
- Εμφανίζεται το πιο πρόσφατο αρχείο.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη η φωτογραφική μηχανή, ενεργοποιείται και εμφανίζει το πιο πρόσφατο αρχείο.

2 Χρησιμοποιήστε [ϟ/✋] ή τον επιλογέα εντολών για να κυλήσετε στα αρχεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το [ϟ/✋] για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση στα αρχεία.

- Αν θέλετε να δείτε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
- Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να επεξεργαστείτε ή να αναπαραγάγετε αρχεία που έχουν φωτογραφηθεί από άλλες φωτογραφικές μηχανές, εξαιτίας μεγεθών (μέγεθος εικόνας, κ.λπ.) ή codec που δεν υποστηρίζονται. Χρησιμοποιήστε υπολογιστή ή άλλη συσκευή για να επεξεργαστείτε ή να αναπαραγάγετε τα αρχεία αυτά.
- Φωτογραφίες ή βίντεο που τραβήξατε σε κάθετο προσανατολισμό δεν περιστρέφονται αυτόματα και εμφανίζονται σε οριζόντιο προσανατολισμό στη φωτογραφική μηχανή και άλλες συσκευές.

Πληροφορίες αρχείου φωτογραφίας

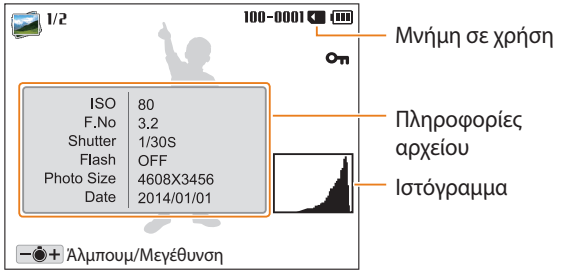

Εικονίδιο	Περιγραφή
1/2	Τρέχον αρχείο/ Σύνολο αρχείων
100-0001	Όνομα φακέλου-Όνομα αρχείου
H5	Φωτογραφία που τραβήχτηκε σε λειτουργία συνεχόμενης ριπής λήψεων ή σε λειτουργία προσύλληψης (Βλ. «Προβολή αρχείων ως φάκελος», σελ. 91)
	Προστατευμένο αρχείο

Για να εμφανίζονται οι πληροφορίες αρχείου στην οθόνη, πατήστε [**DISP**].

Πληροφορίες αρχείου βίντεο

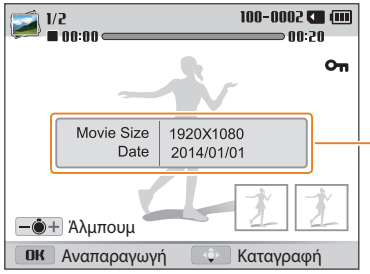

Πληροφορίες αρχείου

Εικονίδιο	Περιγραφή
1/2	Τρέχον αρχείο/ Σύνολο αρχείων
100-0002	Όνομα φακέλου-Όνομα αρχείου
00:00	Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής
00:20	Διάρκεια βίντεο
	Προστατευμένο αρχείο
	Εικόνα που τραβήχτηκε κατά την εγγραφή ενός βίντεο (έως 6 φωτογραφίες)

Για να εμφανίζονται οι πληροφορίες αρχείου στην οθόνη, πατήστε [**DISP**].

Προβολή αρχείων ως μικρογραφίες

Πραγματοποιήστε σάρωση των μικρογραφιών των αρχείων.



ή

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά για την προβολή μικρογραφιών (12 ταυτόχρονα). Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά μία φορά ακόμα, ώστε να εμφανιστούν περισσότερες μικρογραφίες (24 ταυτόχρονα). Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

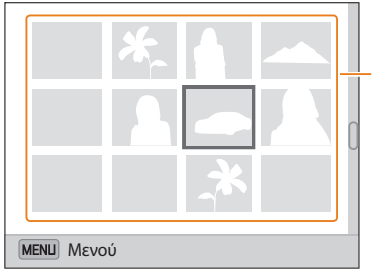

Μετακινηθείτε στο επιθυμητό αρχείο και κατόπιν πατήστε [**OK**] για να εμφανιστεί σε προβολή πλήρους οθόνης.

Χρησιμοποιήστε [**DISP**/🌷/⚡/⏲] ή τον επιλογέα εντολών για να κυλήσετε στα αρχεία.

Προβολή αρχείων ανά κατηγορία

Τα αρχεία προβάλλονται ανά κατηγορία, όπως ημερομηνία ή τύπο αρχείου.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, περιστρέψτε το κουμπί [**Ζουμ**] προς τα αριστερά.

2 Πατήστε [**MENU**].

3 Επιλέξτε **Φίλτρο** → μια κατηγορία.

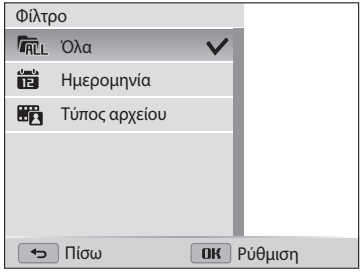

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Όλα: κανονική προβολή αρχείων.
	Ημερομηνία: προβολή αρχείων βάσει της ημερομηνίας αποθήκευσης.
	Τύπος αρχείου: προβολή αρχείων ανά τύπο αρχείου.

4 Μεταβείτε με κύλιση σε επιθυμητή λίστα και κατόπιν πατήστε [**OK**] για να ανοίξετε τη λίστα.

5 Μεταβείτε με κύλιση σε επιθυμητό αρχείο, και κατόπιν πατήστε [**OK**] για να προβάλλετε το αρχείο.

6 Περιστρέψτε το κουμπί [**Ζουμ**] προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή και κατόπιν πατήστε [⮌].

- Αν αλλάξετε την κατηγορία, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος ώστε η φωτογραφική μηχανή να αναδιοργανώσει τα αρχεία, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων.
- Αν διαγράψετε μια κατηγορία που ταξινομείται βάσει **Ημερομηνία** ή **Τύπος αρχείου**, όλα τα αρχεία στην κατηγορία θα διαγραφούν.

Προβολή αρχείων ως φάκελος

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε Συνεχόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία Προσύλληψης εμφανίζονται ως φάκελος.

1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [ϟ/✋] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε έναν επιθυμητό φάκελο.
   - Η φωτογραφική μηχανή αναπαράγει αυτόματα φωτογραφίες στο φάκελο.

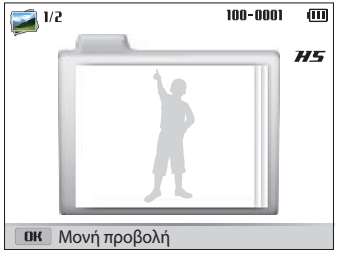

2 Πατήστε [**OK**] για να ανοίξετε το φάκελο.

3 Πατήστε το [ϟ/✋] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα αρχεία.

4 Πατήστε [**OK**] ή περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Προστασία αρχείων

Προστατέψτε ένα αρχείο από την τυχαία διαγραφή.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα αρχείο για προστασία.

2 Πατήστε [**MENU**] και κατόπιν επιλέξτε **Προστασία** → **Ενεργοποίηση**.

3 Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για προστασία πρόσθετων αρχείων.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να αλλάξετε μέγεθος ή να περιστρέψετε ένα προστατευμένο αρχείο.

Διαγραφή αρχείων

Επιλέξτε τα αρχεία που προορίζονται για διαγραφή στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Διαγραφή ενός αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο και μετά να το διαγράψετε.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα αρχείο και κατόπιν πατήστε [🗑/**Fn**].

2 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Ναι**.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε αρχεία στη λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας [**MENU**] και κατόπιν επιλέγοντας **Διαγραφή** → **Διαγραφή** → **Ναι**.

Διαγραφή πολλαπλών αρχείων

Μπορείτε να επιλέγετε πολλά αρχεία και μετά να τα διαγράψετε όλα μαζί.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [🗑/**Fn**].
- Κατά την προβολή μικρογραφιών, πατήστε [**MENU**], επιλέξτε **Διαγραφή** → **Επιλογή** και κατόπιν μεταβείτε στο βήμα 3, ή πατήστε [🗑/**Fn**], επιλέξτε **Επιλογή** και κατόπιν μεταβείτε στο βήμα 3.

2 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Διαγραφή πολλών**.

3 Μεταβείτε σε κάθε αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το [**OK**].
- Πατήστε το [**OK**] ξανά για να ακυρώσετε την επιλογή σας.

4 Πατήστε [🗑/**Fn**].

5 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Ναι**.

Διαγραφή όλων των αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αρχεία και μετά να τα διαγράψετε όλα μαζί.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [MENU].
   - Κατά την προβολή μικρογραφιών, πατήστε [MENU], επιλέξτε **Διαγραφή** → **Διαγραφή όλων** και κατόπιν μεταβείτε στο βήμα 3, ή πατήστε [🗑/Fn], επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και κατόπιν μεταβείτε στο βήμα 3.
2 Επιλέξτε **Διαγραφή** → **Διαγραφή όλων**.
3 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Ναι**.
   - Διαγράφονται όλα τα αρχεία που δεν είναι προστατευμένα.

Αντιγραφή αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα μνήμης.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [MENU].
2 Επιλέξτε **Αντιγραφή σε κάρτα**.

Προβολή φωτογραφιών

Μεγέθυνση ενός τμήματος μιας φωτογραφίας ή προβολή φωτογραφιών ως παρουσίαση διαφανειών.

Μεγέθυνση φωτογραφίας

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, περιστρέψτε το κουμπί [**Ζουμ**] προς τα δεξιά για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της φωτογραφίας. Περιστρέψτε το κουμπί [**Ζουμ**] προς τα αριστερά για να το σμικρύνετε.

Ενέργεια	Περιγραφή
Μετακίνηση της μεγεθυσμένης περιοχής	Πατήστε [**DISP**/🌷/ϟ/✋].
Περικοπή της μεγεθυσμένης φωτογραφίας	Πατήστε [**OK**] και κατόπιν επιλέξτε **Ναι**. (Η φωτογραφία που περικόπτεται θα αποθηκευτεί ως νέο αρχείο. Η αρχική φωτογραφία διατηρείται στην αρχική της μορφή.)

Όταν προβάλετε φωτογραφίες που έχετε φωτογραφίσει με άλλη φωτογραφική μηχανή, η αναλογία ζουμ μπορεί να διαφέρει.

Προβολή πανοραμικών φωτογραφιών

Προβάλλετε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε λειτουργία πανοράματος.

1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [ϟ/✋] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε επιθυμητή πανοραμική φωτογραφία.
- Εμφανίζεται στην οθόνη ολόκληρη η πανοραμική φωτογραφία.

2 Πατήστε [**OK**].
- Η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί μία αυτόματη κύλιση από αριστερά προς τα δεξιά για μια οριζόντια πανοραμική φωτογραφία και από πάνω προς τα κάτω για μια κάθετη πανοραμική φωτογραφία. Κατόπιν η φωτογραφική μηχανή μεταβαίνει σε λειτουργία αναπαραγωγής.
- Κατά την αναπαραγωγή μιας πανοραμικής φωτογραφίας, πατήστε [**OK**] για παύση ή συνέχιση μετά από παύση.
- Αφού κάνετε παύση της αναπαραγωγής μιας πανοραμικής φωτογραφίας, πατήστε [**DISP**/🌷/ϟ/✋] για να μετακινήσετε τη φωτογραφία οριζόντια ή κάθετα, ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία κινηθήκατε κατά τη λήψη της φωτογραφίας.
- Μπορείτε να κυλήσετε τον επιλογέα εντολών για να μετακινήσετε τη φωτογραφία οριζόντια.

3 Πατήστε [⮌] για επιστροφή στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Μπορείτε να αναπαράγετε την πανοραμική φωτογραφία πατώντας [**OK**] μόνο αν το μακρύτερο άκρο της φωτογραφίας είναι δύο ή περισσότερες φορές μακρύτερο από το κοντύτερο άκρο.

Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών

Εφαρμόζει εφέ και ήχο σε προβολή των φωτογραφιών ως παρουσίαση διαφανειών. Η λειτουργία της παρουσίασης διαφανειών δεν είναι εφικτή για βίντεο.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [MENU].

2 Επιλέξτε **Επιλογές Παρουσίασης**.
- Μεταβείτε απευθείας στο βήμα 5 για να ξεκινήσει μια παρουσίαση διαφανειών χωρίς εφέ.

3 Ορίστε μια επιλογή εφέ παρουσίασης διαφανειών.

* Προεπιλογή

Επιλογή	Περιγραφή
Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής	Ρύθμιση για επανάληψη ή όχι της προβολής διαφανειών. (**Μία αναπαραγωγή***, **Επανάληψη**)
Διάστημα	• Ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ φωτογραφιών. (**1 δευτ.***, **3 δευτ.**, **5 δευτ.**, **10 δευτ.**) • Πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Εφέ σε **Απενεργοπ.** για να ορίσετε το διάστημα.
Εφέ	• Ρύθμιση ενός εφέ αλλαγής σκηνής ανάμεσα στις φωτογραφίες. (**Απενεργοπ.**, **Ήρεμο***, **Χαλαρό**, **Ζωηρό**, **Γλυκό**, **Λαμπερό**) • Επιλέξτε **Απενεργοπ.** για να ακυρώσετε τα εφέ. • Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Εφέ, το διάστημα μεταξύ φωτογραφιών ρυθμίζεται στο 1 δευτερόλεπτο.

4 Πατήστε [MENU] ή [⮌].

5 Επιλέξτε **Εκκίνηση Λευκώματος**.

6 Προβολή της παρουσίασης διαφανειών.
- Πατήστε το [OK] για παύση της παρουσίασης διαφανειών.
- Πατήστε το [OK] και πάλι για συνέχιση της παρουσίασης διαφανειών.

Πατήστε [⮌] για διακοπή της προβολής διαφανειών και επιστροφή στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή βίντεο

Σε λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να προβάλετε ένα βίντεο και μετά να καταγράψετε ή να αποκόψετε κομμάτια από το αναπαραγόμενο βίντεο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως νέα αρχεία τα τμήματα που καταγράψατε ή αποκόψατε.

1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα βίντεο και μετά πατήστε το [OK].

2 Προβάλετε το βίντεο.

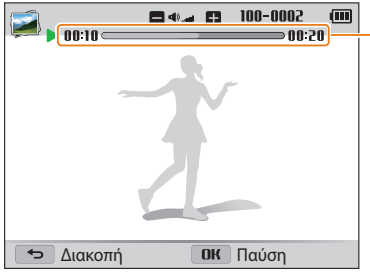

Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής/ Διάρκεια βίντεο

Ενέργεια	Περιγραφή
Σάρωση προς τα πίσω	Πατήστε [ϟ]. Κάθε φορά που πατάτε [ϟ], αλλάζετε την ταχύτητα σάρωσης με την εξής σειρά: 2X, 4X, 8X.
Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής	Πατήστε [OK].
Σάρωση προς τα εμπρός	Πατήστε [ϟ]. Κάθε φορά που πατάτε [ϟ], αλλάζετε την ταχύτητα σάρωσης με την εξής σειρά: 2X, 4X, 8X.
Προσαρμογή του επιπέδου ήχου	Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Μπορείτε να κάνετε σάρωση προς τα πίσω ή εμπρός ή να κάνετε παύση του βίντεο αφού περάσουν τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα από το σημείο έναρξης.

Επεξεργασία φωτογραφίας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος επεξεργασίας των φωτογραφιών.

- Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει τις επεξεργασμένες φωτογραφίες ως καινούρια αρχεία.
- Όταν επεξεργάζεστε φωτογραφίες, η φωτογραφική μηχανή τις μετατρέπει αυτόματα σε χαμηλότερη ανάλυση. Φωτογραφίες που περιστρέφετε ή αλλάζουν μέγεθος μη αυτόματα δεν μετατρέπονται αυτόματα σε χαμηλότερη ανάλυση.
- Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ενώ εμφανίζετε ένα φάκελο. Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία σε ένα φάκελο, πατήστε [**OK**] για να ανοίξετε το φάκελο και μετά πραγματοποιήστε κύλιση στη φωτογραφία.

Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών

Αλλάξτε το μέγεθος μιας φωτογραφίας και αποθηκεύστε την ως νέο αρχείο.

1 Στη λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε μια φωτογραφία και μετά πατήστε το [**MENU**].

2 Επιλέξτε **Αλλαγή μεγέθους**.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

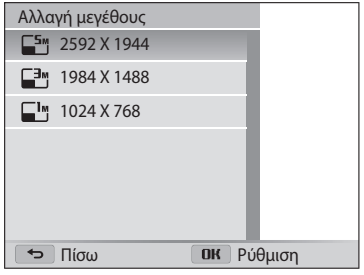

Οι διαθέσιμες επιλογές αλλαγής μεγέθους διαφέρουν ανάλογα με το αρχικό μέγεθος της φωτογραφίας.

Περιστροφή μιας φωτογραφίας

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.

4 Επιλέξτε **Περιστροφή** → μια επιλογή.

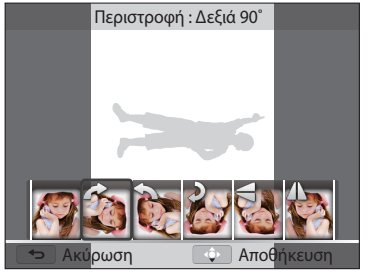

5 Πατήστε [ ] για αποθήκευση.

- Η φωτογραφική μηχανή αντικαθιστά το αρχικό αρχείο.
- Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε [**MENU**] και κατόπιν επιλέξτε **Περιστροφή** για να περιστρέψετε μια φωτογραφία.

Εφαρμογή εφέ έξυπνου φίλτρου

Εφαρμόστε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες σας.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.

4 Επιλέξτε **Έξυπνο φίλτρο** → μια επιλογή.

Επιλογή	Περιγραφή
Κανονικό	Χωρίς εφέ
Μινιατούρα	Εφαρμογή εφέ μεταβολής κλίσης ώστε να εμφανιστεί το θέμα σαν μινιατούρα. (Το πάνω και το κάτω μέρος της φωτογραφίας θα είναι θολό.)
Βινιετάρισμα	Εφαρμογή των χρωμάτων που μοιάζουν παλιά, της υψηλής αντίθεσης και του έντονου εφέ βινιέτας των φωτογραφικών μηχανών λομογραφίας.
Φίλτρο διάχυσης	Προσθήκη γραμμών που εκτείνονται προς τα έξω από φωτεινά αντικείμενα ώστε να μιμούνται το οπτικό εφέ ενός φίλτρου διάχυσης.
Υπερ-ευρυγώνια λήψη	Παραμορφώστε τα κοντινά αντικείμενα για να μιμηθείτε το οπτικό εφέ ενός ευρυγώνιου φακού.
Κλασικό	Εφαρμογή ασπρόμαυρου εφέ.
Ρετρό	Εφαρμογή εφέ σέπια χρωματικού τόνου.

5 Πατήστε [] για αποθήκευση.

Προσαρμογή των φωτογραφιών σας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ρύθμισης της φωτεινότητας, της αντίθεσης ή του κορεσμού ή ο τρόπος διόρθωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών. Όταν το κέντρο μιας φωτογραφίας είναι σκοτεινό, μπορείτε να το ρυθμίσετε ώστε να γίνει φωτεινότερο. Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει μια επεξεργασμένη φωτογραφία ως νέο αρχείο, αλλά μπορεί να μειώσει την ανάλυσή της.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, και τον κορεσμό και να εφαρμόσετε εφέ έξυπνων φίλτρων ταυτόχρονα.
- Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ACB, ρετουσάρισμα προσώπου, και μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών ταυτόχρονα.

Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης ή κορεσμού

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .
2 Επιλέξτε .
3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.
4 Ορίστε μια επιλογή προσαρμογής.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Φωτεινότητα
	Αντίθεση
	Κορεσμός

5 Πατήστε [/] για προσαρμογή της επιλογής.
6 Πατήστε [**OK**].
7 Πατήστε [] για αποθήκευση.

Ρύθμιση σκοτεινών θεμάτων (ACB)

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .
2 Επιλέξτε .
3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.
4 Επιλέξτε **ACB**.
5 Πατήστε [] για αποθήκευση.

Ρετουσάρισμα προσώπων

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.

4 Επιλέξτε **Ρετουσάρισμα προσώπου**.

5 Πατήστε [/] για προσαρμογή της επιλογής.
- Καθώς αυξάνει ο αριθμός, η απόχρωση του δέρματος γίνεται φωτεινότερος και απαλότερος.

6 Πατήστε [] για αποθήκευση.

Αφαίρεση κόκκινων ματιών

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση .

2 Επιλέξτε .

3 Περιστρέψτε το [**Ζουμ**] προς τα αριστερά και κατόπιν επιλέξτε μια φωτογραφία.

4 Επιλέξτε **Μείωση κόκκινων ματιών**.

5 Πατήστε [] για αποθήκευση.

Επεξεργασία βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να περικόψετε το βίντεο ή να καταγράψετε μια εικόνα από το βίντεο.

Αποκοπή τμημάτων από βίντεο

1 Σε λειτουργία αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα βίντεο και μετά πατήστε το [MENU].

2 Επιλέξτε **Περικοπή ταινίας**.

3 Πατήστε [OK] για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του βίντεο.

4 Πατήστε [OK] → [] στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η περικοπή.

5 Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο.

6 Πατήστε [OK] → [] στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η περικοπή.

7 Πατήστε [] για περικοπή.

8 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **Ναι**.

- Το αρχικό βίντεο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.
- Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει το επεξεργασμένο βίντεο ως νέο αρχείο και αφήνει άθικτο το αρχικό βίντεο.

Καταγραφή εικόνας από βίντεο

1 Κατά την προβολή ενός βίντεο, πατήστε το [OK] στο σημείο που θέλετε την καταγραφή της εικόνας.

2 Πατήστε [].

- Η ανάλυση της καταγεγραμμένης εικόνας είναι ίδια με την ανάλυση του αρχικού βίντεο.
- Η καταγεγραμμένη εικόνα αποθηκεύεται ως νέο αρχείο.

Προβολή αρχείων σε τηλεόραση

Για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες αναπαραγωγής φωτογραφιών ή βίντεο, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σας με μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο A/V.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** → **Έξοδος βίντεο**.

3 Επιλέξτε την έξοδο σήματος βίντεο για τη χώρα ή την περιοχή σας. (σελ. 127)

4 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και την τηλεόραση.

5 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο A/V.

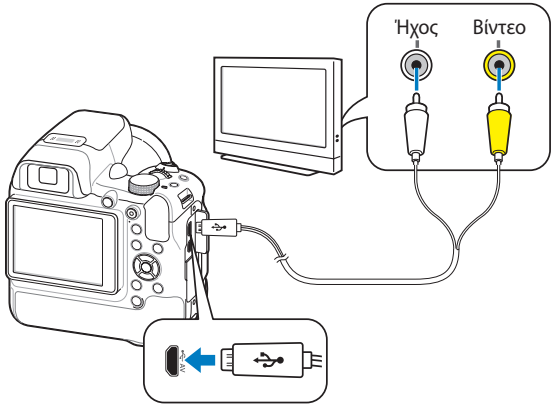

6 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και κατόπιν επιλέξτε την πηγή βίντεο A/V.

7 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή σας.
- Η φωτογραφική μηχανή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής όταν την συνδέετε με τηλεόραση.

8 Προβολή φωτογραφιών ή αναπαραγωγή βίντεο με χρήση των κουμπιών της φωτογραφικής μηχανής.

- Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης, μπορεί να παρατηρήσετε κάποιο ψηφιακό θόρυβο ή ένα μέρος της εικόνας να μην εμφανίζεται.
- Οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας.

Προβολή αρχείων σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες ή βίντεο υψηλής ποιότητας χωρίς συμπίεση σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV), με χρήση του προαιρετικού καλωδίου HDMI. Το HDMI (High Definition Multimedia Interface) υποστηρίζεται στις περισσότερες τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας (HDTV).

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** → **Μέγεθος HDMI**.

3 Επιλέξτε μια ανάλυση HDMI. (σελ. 127)

4 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV.

5 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) με το προαιρετικό καλώδιο HDMI.

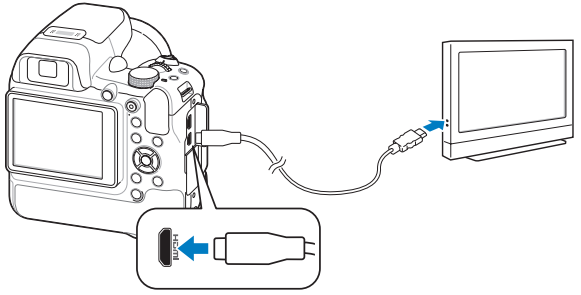

6 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή σας.

- Αν έχετε τηλεόραση Samsung HDTV συμβατή με Anynet+ και ενεργοποιήσατε την λειτουργία Anynet+ της κάμεράς σας, η τηλεόραση HDTV ενεργοποιείται αυτόματα και απεικονίζει την οθόνη της φωτογραφικής μηχανής, ενώ η φωτογραφική μηχανή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής.
- Αν η λειτουργία Anynet+ είναι **Απενεργοποιημένη** στη φωτογραφική μηχανή σας ή αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει Anynet+, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση μη αυτόματα.

7 Προβολή αρχείων χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της φωτογραφικής μηχανής ή, αν η τηλεόραση διαθέτει Anynet+, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV).

- Αν η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV υποστηρίζει το προφίλ Anynet+(CEC), ενεργοποιήστε το Anynet+ στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής (σελ. 127) για να ελέγχετε τη φωτογραφική μηχανή και την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Το Anynet+ σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες οπτικοακουστικές συσκευές Samsung με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Ο χρόνος που χρειάζεται για να συνδεθεί η φωτογραφική μηχανή με την τηλεόραση HDTV μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο κάρτας SD, SDHC ή SDXC που χρησιμοποιείτε. Μια ταχύτερη κάρτα SD, SDHC ή SDXC δεν οδηγεί αναγκαστικά σε ταχύτερη μεταφορά HDMI, καθώς η κύρια λειτουργία της κάρτας είναι η βελτίωση του ρυθμού μεταφοράς κατά τη διάρκεια της λήψης.

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή

Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή για να μεταφέρετε αρχεία από την κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής στον υπολογιστή.

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows

Συνδέστε την φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει λειτουργικό Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8 για να μπορέσετε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή ως αφαιρέσιμο δίσκο.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** → **i-Launcher** → **Απενεργοποίηση**.

3 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

4 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

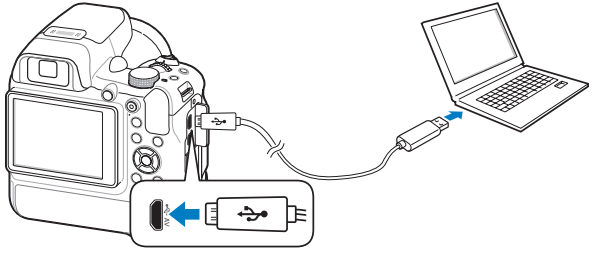

5 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα.

6 Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Ο Υπολογιστής μου** → **Αφαιρούμενος δίσκος** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Σύρετε ή αποθηκεύστε αρχεία στον υπολογιστή.

Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής (για Windows XP)

Με τα Windows Vista, Windows 7 και Windows 8, οι τρόποι αποσύνδεσης της φωτογραφικής μηχανής είναι παρόμοιοι.

1 Αν η λυχνία κατάστασης στη φωτογραφική μηχανή αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι να σταματήσει.

2 Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργαλείων στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή.

3 Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μήνυμα.

4 Κάντε κλικ στο πλαίσιο μηνυμάτων που υποδεικνύει ότι η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

5 Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac

Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με υπολογιστή με λειτουργικό Mac, ο υπολογιστής αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή. Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή χωρίς να εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα.

Υποστηρίζεται έκδοση λειτουργικού συστήματος Mac 10.5 ή νεότερη (εκτός του PowerPC).

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με λειτουργικό Mac με το καλώδιο USB.

3 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα και εμφανίζει ένα εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου.

4 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου.

5 Σύρετε ή αποθηκεύστε αρχεία στον υπολογιστή.

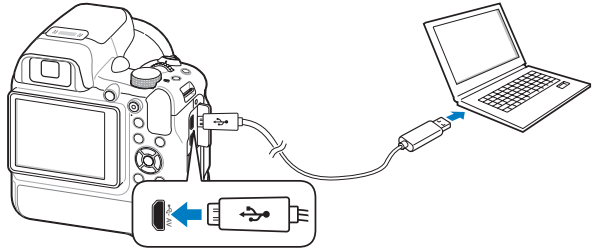

Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Απαιτήσεις συστήματος

Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος για αναπαραγωγή σε υπολογιστή ή εκτέλεση της εφαρμογής i-Launcher.

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος Windows

Στοιχείο	Απαιτήσεις
CPU	Intel® Core™ 2 Duo®2,0 GHz ή υψηλότερο/ AMD Phenom 2,4 GHz ή υψηλότερο
RAM	Τουλάχιστον 512 MB RAM (συνιστώνται 1 GB ή περισσότερο)
Λειτουργικό σύστημα*	Windows 7 ή Windows 8
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	250 MB ή μεγαλύτερος (συνιστάται από 1 GB και άνω)
Άλλα	• Συμβατή οθόνη 1024 x 768 pixel, χρωμάτων 16 bit (συνιστάται οθόνη 1280 X 1024 pixel, χρωμάτων 32 bit) • Θύρα USB 2.0 • Σειρά nVIDIA Geforce 7600GT ή υψηλότερο/ ATI X1600 ή υψηλότερο

* Εγκαθίσταται μια έκδοση του i-Launcher των 32 bit—ακόμα και σε εκδόσεις των Windows 7 και Windows 8 των 64 bit.

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος Mac

Στοιχείο	Απαιτήσεις
Λειτουργικό σύστημα	Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.5 ή νεώτερο (εκτός του PowerPC)
RAM	Τουλάχιστον 256 MB RAM (συνιστώνται 512 MB ή περισσότερο)
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου	Ελάχιστο 110 MB
Άλλα	Θύρα USB 2.0

- Οι απαιτήσεις αποτελούν απλώς συστάσεις. Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν ο υπολογιστής πληροί τις απαιτήσεις, και αυτό εξαρτάται από την κατάσταση του υπολογιστή σας.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από τη χρήση ακατάλληλων υπολογιστών, όπως υπολογιστής που συναρμολογήσατε μόνοι σας.

Ασύρματο δίκτυο

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέεστε σε ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής (WLAN) και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες.

Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου 108
- Σύνδεση σε WLAN 108
- Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης 109
- Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο 110
- Εισαγωγή κειμένου 111

Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go) 112
- Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία λήψης 112
- Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία αναπαραγωγής (Photo Beam) 112
- Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία Wi-Fi ... 112

Αυτόματη αποθήκευση αρχείων σε έξυπνο τηλέφωνο 113

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο 114

Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου ... 115

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 117
- Αλλαγή ρυθμίσεων email 117
- Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 119

Χρήση υπηρεσιών κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο 120
- Πρόσβαση σε υπηρεσία κοινής χρήσης 120
- Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο 120

Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων ... 122
- Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link 122

Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος σύνδεσης μέσω ενός σημείου πρόσβασης (AP) όταν είστε στην εμβέλεια ενός WLAN. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Σύνδεση σε WLAN

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Επιλέξτε , , ή .

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Ρύθμιση Wi-Fi.

- Η φωτογραφική μηχανή κάνει αυτόματη αναζήτηση για τις διαθέσιμες συσκευές AP.
- Σε ορισμένες λειτουργίες, πατήστε [MENU] και κατόπιν επιλέξτε **Ρύθμιση Wi-Fi**.

4 Επιλέξτε ένα AP.

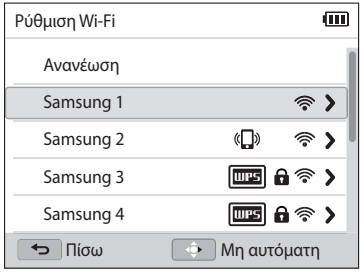

- Επιλέξτε **Ανανέωση** για να ανανεώσετε τη λίστα των συνδέσιμων σημείων πρόσβασης.
- Επιλέξτε **Προσθέστε ασύρματο δίκτυο** για να προσθέσετε μη αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα για να προσθέσετε μη αυτόματα το σημείο πρόσβασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ad hoc AP
	Ασφαλές AP
	WPS AP
	Ένταση ισχύος σήματος
›	Πατήστε [] για να ανοίξετε τις επιλογές ρύθμισης δικτύου

- Όταν επιλέγετε ένα ασφαλές σημείο πρόσβασης, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο. Εισαγάγετε τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης για σύνδεση με το WLAN. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου». (σελ. 111)
- Όταν εμφανιστεί μια σελίδα σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης». (σελ. 109)
- Όταν επιλέγετε ένα μη ασφαλές AP, η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με το WLAN.
- Αν επιλέξετε σημείο πρόσβασης που υποστηρίζεται από προφίλ WPS, επιλέξτε › → **Σύνδεση WPS PIN**, και κατόπιν εισαγάγετε κωδικό PIN στη συσκευή σημείου πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με σημείο πρόσβασης που υποστηρίζεται από προφίλ WPS επιλέγοντας › → **Σύνδεση κουμπιού WPS** στη φωτογραφική μηχανή, και επιλέγοντας κατόπιν το κουμπί **WPS** στη συσκευή σημείου πρόσβασης.
- Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα σχετικά με τους κανονισμούς συλλογής δεδομένων, διαβάστε το και δηλώστε ότι συμφωνείτε.

Ορισμός επιλογών δικτύου

1 Στην οθόνη Ρύθμιση Wi-Fi, μετακινηθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το [✋].

2 Πραγματοποιήστε κάθε επιλογή και κατόπιν εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
Κωδικός πρόσβασης δικτύου	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Ρύθμιση IP	Ορίστε αυτόματα ή μη αυτόματα τη διεύθυνση IP.

Μη αυτόματη ρύθμιση της διεύθυνσης IP

1 Στην οθόνη Ρύθμιση Wi-Fi, μετακινηθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το [✋].

2 Επιλέξτε **Ρύθμιση IP** → **Μη αυτόματο**.

3 Πραγματοποιήστε κάθε επιλογή και κατόπιν εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Επιλογή	Περιγραφή
IP	Εισαγάγετε τη στατική διεύθυνση IP.
Μάσκα υποδικτύου	Εισαγάγετε τη μάσκα υποδικτύου.
Πύλη δικτύου	Εισαγάγετε την πύλη δικτύου.
Διακομιστής DNS	Εισαγάγετε τη διεύθυνση DNS.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης

Μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης μέσω του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης όταν συνδέεστε σε ορισμένα σημεία πρόσβασης, ιστότοπους κοινής χρήσης αρχείων ή διακομιστές νέφους.

Κουμπί	Περιγραφή
[DISP/🌷/ϟ/✋]	Μετακίνηση σε στοιχείο ή κύλιση της σελίδας.
[OK]	Επιλογή ενός στοιχείου.
[MENU]	Πρόσβαση στις εξής επιλογές: • **Προηγούμενη σελίδα**: μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα. • **Επόμενη σελίδα**: μετακίνηση στην επόμενη σελίδα. • **Επαναφόρτωση**: επαναφόρτωση της σελίδας. • **Διακοπή**: διακοπή φόρτωσης της σελίδας. • **Έξοδος**: κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης.
[⮌]	Κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης.

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα στοιχεία ανάλογα με τη σελίδα με την οποία συνδεθήκατε, και αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.
- Το πρόγραμμα περιήγησης σύνδεσης μπορεί να μην κλείσει αυτόματα μετά τη σύνδεση με ορισμένες σελίδες σύνδεσης. Αν συμβεί αυτό, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης σύνδεσης πατώντας το [⮌], και κατόπιν προχωρήστε στο χειρισμό που επιθυμείτε.
- Ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτωση της σελίδας σύνδεσης εξαιτίας του μεγέθους της σελίδας ή της ταχύτητας του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων σύνδεσης.

Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο

- Ορισμένες λειτουργίες Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμες εάν δεν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.
- Η ποιότητα της σύνδεσης με το δίκτυο θα καθοριστεί από το AP (σημείο πρόσβασης).
- Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του AP, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
- Αν μια παρακείμενη συσκευή χρησιμοποιεί σήμα ίδιας ραδιοσυχνότητας με τη φωτογραφική μηχανή σας, μπορεί να διακόψει τη δική σας σύνδεση.
- Αν το όνομα AP δεν είναι στα αγγλικά, η συσκευή ενδέχεται να μην εντοπιστεί ή το όνομα να εμφανίζεται λανθασμένα.
- Για ρυθμίσεις δικτύου ή κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
- Αν ένα WLAN απαιτεί έλεγχο ταυτότητας από τον πάροχο υπηρεσιών, ενδέχεται να μην μπορέσετε να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε με το WLAN, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
- Ανάλογα με τον τύπο της κρυπτογράφησης, ο αριθμός ψηφίων στον κωδικό πρόσβασης μπορεί να διαφέρει.
- Η σύνδεση WLAN ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο σας.
- Ένας εκτυπωτής με ενεργοποιημένο WLAN ενδέχεται να εμφανίζεται στις λίστες AP. Ωστόσο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω εκτυπωτή.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε δίκτυο και τηλεόραση ταυτόχρονα.
- Η σύνδεση σε δίκτυο ενδέχεται να χρεώνεται πρόσθετα. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα WLAN, δοκιμάστε άλλο AP από τη λίστα διαθέσιμων AP.
- Ενδέχεται να εμφανιστεί μια σελίδα σύνδεσης όταν επιλέξετε ελεύθερα WLAN που παρέχονται από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών δικτύου. Εισαγάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με το WLAN. Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τους παροχείς υπηρεσιών δικτύου.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εισάγετε προσωπικά στοιχεία για τη σύνδεση με σημείο πρόσβασης. Μην εισάγετε στοιχεία οποιασδήποτε πληρωμής ή πιστωτικής κάρτας στη φωτογραφική μηχανή σας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που οφείλονται στην εισαγωγή τέτοιου είδους στοιχείων.
- Οι διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Η λειτουργία WLAN της φωτογραφικής μηχανής πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί εκπομπών ραδιοκυμάτων της περιοχής σας. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης στο WLAN μόνο στη χώρα που αγοράσατε τη φωτογραφική μηχανή.
- Η διαδικασία προσαρμογής των ρυθμίσεων δικτύου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.
- Μην αποκτάτε πρόσβαση σε ένα δίκτυο που δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε.
- Κατά τη σύνδεση σε δίκτυα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν μπορείτε να φορτώσετε ή να στείλετε αρχεία που τραβήχτηκαν σε ορισμένες λειτουργίες.
- Αρχεία που μεταφέρετε σε άλλη συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε υπολογιστή για να αναπαράγετε τα αρχεία.

Εισαγωγή κειμένου

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος εισαγωγής κειμένου. Τα εικονίδια στον παρακάτω πίνακα σας επιτρέπουν να μετακινείτε το δρομέα, να αλλάζετε μεταξύ πεζών - κεφαλαίων, κ.λπ. Πατήστε [DISP/✿/ϟ/🖐] για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό κλειδί, και κατόπιν πατήστε [OK] για να εισαγάγετε το κλειδί.

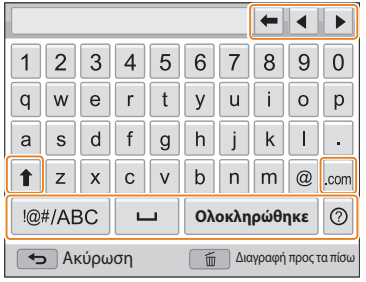

Εικονίδιο	Περιγραφή
⬅	Διαγραφή του τελευταίου γράμματος.
◀ ▶	Μετακίνηση του δρομέα.
⬆	Στη λειτουργία ABC, αλλάξτε μεταξύ πεζών - κεφαλαίων.
.com	Εισαγάγετε «.com».
!@#/ABC	Εναλλαγή μεταξύ τρόπου λειτουργίας συμβόλων και τρόπου λειτουργίας ABC.
␣	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
Ολοκληρώθηκε	Αποθήκευση του εμφανιζόμενου κειμένου.
ⓘ	Προβολή του οδηγού εισαγωγής κειμένου.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το λατινικό αλφάβητο σε ορισμένες λειτουργίες, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη.
- Για να μεταβείτε απευθείας στο **Ολοκληρώθηκε**, πατήστε [▶].
- Μπορείτε να εισάγετε έως 64 χαρακτήρες.
- Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία εισαγωγής.

Χρήση της λειτουργίας NFC (Tag & Go)

Τοποθετήστε την κεραία NFC ενός έξυπνου τηλεφώνου κοντά στην ετικέτα NFC της φωτογραφικής μηχανής για εκκίνηση της λειτουργίας για αποθήκευση φωτογραφιών στο έξυπνο τηλέφωνο αυτόματα ή της λειτουργίας για χρήση του έξυπνου τηλεφώνου ως απομακρυσμένο κλείστρο. Μπορείτε να επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε μια συσκευή με δυνατότητα NFC στη λειτουργία αναπαραγωγής.

- Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από έξυπνα τηλέφωνα με δυνατότητα NFC που τρέχουν λειτουργικό σύστημα Android. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση. Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για συσκευές iOS.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το Samsung Apps ή το Google Play Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευασμένα το 2013 ή αργότερα.
- Για να διαβάσετε μια ετικέτα NFC, τοποθετήστε τη συσκευή με δυνατότητα NFC κοντά στην ετικέτα NFC της φωτογραφικής μηχανής για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
- Μην τροποποιείτε τις πληροφορίες ετικέτας με οποιονδήποτε τρόπο.

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία λήψης

Εκκινήστε τα AutoShare ή Remote Viewfinder με ανάγνωση μιας ετικέτας από μια συσκευή με δυνατότητα NFC. (σελ. 113, 115) Προκαθορίστε για εκκίνηση της λειτουργίας Wi-Fi με ανάγνωση μιας ετικέτας σε μια συσκευή με δυνατότητα NFC. (σελ. 129)

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία αναπαραγωγής (Photo Beam)

Στη λειτουργία αναπαραγωγής, η φωτογραφική μηχανή μεταφέρει το τρέχον αρχείο στο έξυπνο τηλέφωνο αυτόματα όταν διαβάζετε μια ετικέτα από μια συσκευή με δυνατότητα NFC.

- Για μεταφορά πολλών αρχείων, διαβάστε μια ετικέτα από μια συσκευή με δυνατότητα NFC στην προβολή μικρογραφιών και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.

Χρήση λειτουργιών NFC στη λειτουργία Wi-Fi

Επιλέξτε MobileLink ή Remote Viewfinder από το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται με ανάγνωση μιας ετικέτας από μια συσκευή με δυνατότητα NFC. (σελ. 114, 115)

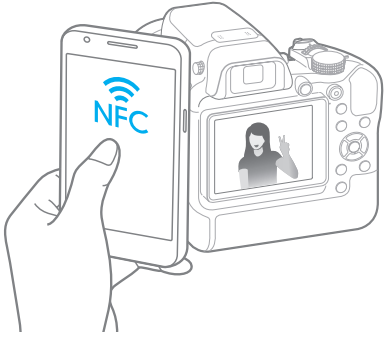

Αυτόματη αποθήκευση αρχείων σε έξυπνο τηλέφωνο

Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει τη λειτουργία AutoShare μέσω WLAN. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία με τη φωτογραφική μηχανή, η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο έξυπνο τηλέφωνο.

- Η λειτουργία AutoShare υποστηρίζεται από έξυπνα τηλέφωνα ή υπολογιστές ταμπλέτας με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής με την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδίδει σωστά.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play Storeή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευής 2013 ή αργότερα.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη με την εσωτερική μνήμη σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
- Αν ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, η ρύθμιση διατηρείται ακόμα και αν αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας.

1 Στη φωτογραφική μηχανή στη λειτουργία λήψης, πατήστε [MENU].

2 Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε **AutoShare** → **Ενεργοποίηση**.
- Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App.
- Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
- Για αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 16) στη φωτογραφική μηχανή.

4 Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
- Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική μηχανή κάθε φορά.

5 Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή.
- Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή παλαιότερα, τότε συνδέεται αυτόματα.
- Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση σύνδεσης στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

6 Στη φωτογραφική μηχανή, τραβήξτε μια φωτογραφία.
- Η φωτογραφία που τραβήξατε αποθηκεύεται στη φωτογραφική μηχανή και κατόπιν μεταφέρεται στο έξυπνο τηλέφωνο.

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο

Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει τη λειτουργία MobileLink μέσω WLAN. Μπορείτε να στείλετε εύκολα φωτογραφίες ή βίντεο στο έξυπνο τηλέφωνό σας.

- Η λειτουργία MobileLink υποστηρίζεται από έξυπνα τηλέφωνα ή υπολογιστές ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής με την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδίδει σωστά.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play Storeή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευής 2013 ή αργότερα.
- Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Αν επιλέξετε αρχεία από το έξυπνο τηλέφωνο, μπορείτε να προβάλλετε έως 1000 πρόσφατα αρχεία και να στείλετε έως 1000 αρχεία ταυτόχρονα. Αν επιλέξετε αρχεία από τη φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να προβάλλετε αρχεία που επιλέχθηκαν από τη φωτογραφική μηχανή και ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορείτε να στείλετε διαφέρει ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο του έξυπνου τηλεφώνου.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής σε μια συσκευή iOS, η συσκευή ενδέχεται να χάσει τη σύνδεση Wi-Fi.

1. Στη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.
2. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε .
   - Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Στη φωτογραφική μηχανή, πραγματοποιήστε επιλογή αποστολής.
   - Αν επιλέξετε **Επιλογή αρχείων από Smartphone**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο για προβολή και κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη φωτογραφική μηχανή.
   - Αν επιλέξετε **Επιλογή αρχείων από κάμερα**, μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για αποστολή από τη φωτογραφική μηχανή.
4. Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App.
   - Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
   - Για αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 16) στη φωτογραφική μηχανή.
5. Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
   - Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική μηχανή κάθε φορά.
6. Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή.
   - Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή παλαιότερα, τότε συνδέεται αυτόματα.
   - Η εφαρμογή στο έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να κλείσει εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη φωτογραφική μηχανή για 30 δευτερόλεπτα.
7. Στο έξυπνο τηλέφωνο ή στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε αρχεία για μεταφορά από τη φωτογραφική μηχανή.
8. Στο έξυπνο τηλέφωνο, αγγίξτε το κουμπί αντιγραφής ή στη φωτογραφική μηχανή επιλέξτε **Send**.
   - Η φωτογραφική μηχανή αποστέλλει τα αρχεία.

Η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής απενεργοποιείται αν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια στη φωτογραφική μηχανή επί 30 δευτερόλεπτα.

Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου

Η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με έξυπνο τηλέφωνο που υποστηρίζει τη λειτουργία Remote Viewfinder μέσω WLAN. Χρησιμοποιήστε το έξυπνο τηλέφωνο για την απομακρυσμένη απελευθέρωση του κλείστρου με τη λειτουργία Remote Viewfinder. Η φωτογραφία που τραβήξατε εμφανίζεται στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο.

- Η λειτουργία Remote Viewfinder υποστηρίζεται από έξυπνα τηλέφωνα ή υπολογιστές ταμπλέτες με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής με την τελευταία έκδοση. Αν η έκδοση του υλικολογισμικού δεν είναι η πιο πρόσφατη, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην αποδίδει σωστά.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Samsung Apps, Google Play Storeή Apple App Store. Η εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App είναι συμβατή με μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Samsung κατασκευής 2013 ή αργότερα.

1 Στη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε .
- Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Στο έξυπνο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε την εφαρμογή Samsung SMART CAMERA App.
- Για συσκευές iOS, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi πριν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή.
- Για αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής σε έξυπνο τηλέφωνο με δυνατότητα NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τοποθετήστε το έξυπνο τηλέφωνο κοντά στην ετικέτα NFC (σελ. 16) στη φωτογραφική μηχανή.

4 Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή από τη λίστα και συνδέστε το έξυπνο τηλέφωνο με τη φωτογραφική μηχανή.
- Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία φωτογραφική μηχανή κάθε φορά.

5 Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στο έξυπνο τηλέφωνο να συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή.
- Αν το έξυπνο τηλέφωνο έχει συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή παλαιότερα, τότε συνδέεται αυτόματα.

6 Στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές λήψης.
- Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ορισμένα κουμπιά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη φωτογραφική μηχανή.
- Με το έξυπνο τηλέφωνο, μπορείτε να λειτουργήσετε τη φωτογραφική μηχανή μόνο αγγίζοντας την οθόνη.
- Η λειτουργία Remote Viewfinder υποστηρίζει μεγέθη φωτογραφίας μόνο 10M και 3M.

7 Στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο, αγγίξτε παρατεταμένα για να εστιάσετε.
- Η εστίαση ρυθμίζεται αυτόματα σε **Πολλαπλή αυτόματη εστίαση**.

8 Απελευθερώστε το για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η ιδανική απόσταση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του έξυπνου τηλεφώνου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.
- Το έξυπνο τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται εντός 7 μέτρων όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή.
- Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για τη λήψη της φωτογραφίας μετά την απελευθέρωση του στο έξυπνο τηλέφωνο.
- Η λειτουργία Remote Viewfinder απενεργοποιείται όταν:
  - απενεργοποιηθεί είτε η φωτογραφική μηχανή είτε το έξυπνο τηλέφωνο
  - οποιαδήποτε από τις δύο συσκευές αποσυνδεθεί από το WLAN
  - η σύνδεση Wi-Fi είναι αδύναμη ή ασταθής
  - δεν εκτελείτε καμία λειτουργία για περίπου 3 λεπτά ενώ υπάρχει ενεργή σύνδεση
- Η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής απενεργοποιείται αν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια στη φωτογραφική μηχανή επί 30 δευτερόλεπτα.

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού email, και να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή μέσω email.

Αλλαγή ρυθμίσεων email

Στο μενού email, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αποθήκευση των πληροφοριών σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης email. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου». (σελ. 111)

Αποθήκευση των στοιχείων σας

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Επιλέξτε .

3 Συνδεθείτε σε WLAN. (σελ. 108)

4 Πατήστε [MENU].

5 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις αποστολέα**.

6 Επιλέξτε το πλαίσιο **Όνομα**, καταχωρίστε το όνομά σας, και κατόπιν επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

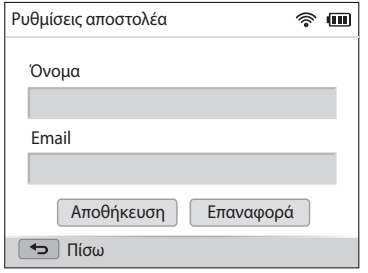

7 Επιλέξτε το πλαίσιο **Email**, καταχωρίστε τη διεύθυνση email, και κατόπιν επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

8 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

- Για να διαγράψετε τις πληροφορίες σας, επιλέξτε **Επαναφορά**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης email

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.
2 Επιλέξτε .
3 Συνδεθείτε σε WLAN. (σελ. 108)
4 Πατήστε [MENU].
5 Επιλέξτε **Ρύθμιση κωδικού** → **Ενεργοποίηση**.
   • Για απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
6 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **OK**.
7 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
8 Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
9 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **OK**.

Εάν χάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε επιλέγοντας **Reset** στην οθόνη ρύθμισης κωδικού πρόσβασης. Όταν επαναφέρετε τις πληροφορίες, θα διαγραφούν οι πληροφορίες ρύθμισης που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως από τον χρήστη, η διεύθυνση email και η λίστα ηλεκτρονικών μηνυμάτων που απεστάλησαν πρόσφατα.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης email

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.
2 Επιλέξτε .
3 Συνδεθείτε σε WLAN. (σελ. 108)
4 Πατήστε [MENU].
5 Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού**.
6 Εισαγάγετε τον τρέχοντα τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
7 Πληκτρολογήστε ένα νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
8 Εισαγάγετε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης.
9 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε το **OK**.

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή βίντεο αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή μέσω email. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου». (σελ. 111)

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Επιλέξτε .

3 Συνδεθείτε σε WLAN. (σελ. 108)

4 Επιλέξτε το πλαίσιο **Αποστολέας**, καταχωρίστε τη διεύθυνση email και κατόπιν επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
- Αν έχετε αποθηκεύσει τις πληροφορίες σας παλαιότερα, θα εισαχθούν αυτόματα. (σελ. 117)
- Για να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση από τη λίστα των προηγούμενων αποστολέων, επιλέξτε ▼ → μια διεύθυνση.

5 Επιλέξτε το πλαίσιο **Παραλήπτης**, καταχωρίστε τη διεύθυνση email, και κατόπιν επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
- Για να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση από τη λίστα των προηγούμενων παραληπτών, επιλέξτε ▼ → μια διεύθυνση.
- Επιλέξτε + για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 30 παραλήπτες.
- Επιλέξτε ✕ για να διαγράψετε μια διεύθυνση από τη λίστα.

6 Επιλέξτε **Επόμενο**.

7 Μεταβείτε στα αρχεία που θέλετε να στείλετε και μετά πατήστε το [OK].
- Μπορείτε να επιλέξετε έως 20 αρχεία. Το συνολικό μέγεθος πρέπει να είναι 7 MB ή μικρότερο.

8 Επιλέξτε **Next**.

9 Επιλέξτε το πλαίσιο Σχόλιο, καταχωρίστε τα σχόλιά σας, και κατόπιν επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

10 Επιλέξτε **Αποστολή**.
- Η φωτογραφική μηχανή στέλνει το email.

- Ακόμα και αν φαίνεται ότι μια φωτογραφία έχει μεταφερθεί με επιτυχία, σφάλματα στο λογαριασμό email του παραλήπτη ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη της φωτογραφίας ή αναγνώρισή της ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε email αν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου, ή αν οι ρυθμίσεις του λογαριασμού email δεν είναι σωστές.
- Δεν μπορείτε να στείλετε ένα email αν τα συνδυασμένα μεγέθη των αρχείων υπερβαίνουν τα 7MB. Η μέγιστη ανάλυση φωτογραφιών που μπορείτε να στείλετε είναι 2M. Η μέγιστη ανάλυση βίντεο που μπορείτε να στείλετε είναι 240 (WEB). Εάν η επιλεγμένη φωτογραφία έχει ανάλυση υψηλότερη από 2M, τότε θα γίνει αυτόματη αλλαγή μεγέθους σε χαμηλότερη ανάλυση.
- Αν δεν μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαιτίας ενός τείχους προστασίας ή των ρυθμίσεων αυθεντικότητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
- Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα email σε λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας [MENU], και κατόπιν επιλέγοντας **Κοινή χρήση (Wi-Fi)** → **Email**.

Χρήση υπηρεσιών κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο

Στείλτε τις φωτογραφίες ή βίντεό σας σε υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες κοινής χρήσης εμφανίζονται στη φωτογραφική μηχανή σας. Για να μεταφορτώσετε αρχεία σε ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης, πρέπει να επισκεφθείτε τις υπηρεσίες και να εγγραφείτε πριν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σας.

Πρόσβαση σε υπηρεσία κοινής χρήσης

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε μια υπηρεσία κοινής χρήσης.
- Αν εμφανιστεί το αναδυόμενο μήνυμα που σας προτρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, επιλέξτε **OK**.

4 Συνδεθείτε σε WLAN. (σελ. 108)

5 Εισάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.
- Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου». (σελ. 111)
- Για να επιλέξετε ID από τη λίστα, επιλέξτε ▼ → ένα ID.
- Ενδέχεται να συνδεθείτε αυτομάτως, εάν είχατε συνδεθεί με την υπηρεσία κοινής χρήσης παλαιότερα.

Πρέπει να έχετε ήδη λογαριασμό στις υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην υπηρεσία κοινής χρήσης με τη φωτογραφική μηχανή σας.

2 Επιλέξτε αρχεία για φόρτωση.
- Μπορείτε να επιλέξετε έως 20 αρχεία. Το συνολικό μέγεθος πρέπει να είναι 10 MB ή μικρότερο. (Σε ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης, το συνολικό μέγεθος ή αριθμός αρχείων μπορεί να διαφέρει.)

3 Επιλέξτε **Upload**.
- Η κάμερα μεταφορτώνει φωτογραφίες ή βίντεο.
- Σε ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης, μπορείτε να εισάγετε τα σχόλιά σας επιλέγοντας το πλαίσιο σχολίων. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή κειμένου». (σελ. 111)

- Μπορείτε να ορίσετε έναν φάκελο αποστολής για το Facebook πατώντας [MENU] και επιλέγοντας κατόπιν **Αποστολή φακέλου(Facebook)** στην οθόνη λίστας της υπηρεσίας κοινής χρήσης.
- Δεν μπορείτε να στείλετε αρχεία αν το μέγεθος αρχείου υπερβαίνει το όριο. Η μέγιστη ανάλυση φωτογραφιών που μπορείτε να μεταφορτώσετε είναι 2M. Η μέγιστη ανάλυση βίντεο που μπορείτε να μεταφορτώσετε είναι 240 (WEB). Εάν η επιλεγμένη φωτογραφία έχει ανάλυση υψηλότερη από 2M, τότε θα γίνει αυτόματη αλλαγή μεγέθους σε χαμηλότερη ανάλυση. (Σε ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης, η μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας μπορεί να διαφέρει.)
- Η μέθοδος αποστολής φωτογραφιών ή βίντεο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη υπηρεσία κοινής χρήσης.
- Αν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης εξαιτίας ενός τείχους προστασίας ή των ρυθμίσεων ελέγχου ταυτότητας του χρήστη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
- Οι μεταφορτωμένες φωτογραφίες ή βίντεο μπορούν να επισημανθούν αυτόματα με την ημερομηνία λήψης.
- Η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο ίσως επηρεάζει το πόσο γρήγορα μεταφορτώνονται οι φωτογραφίες ή ανοίγουν οι ιστοσελίδες.
- Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Μπορείτε επίσης να στέλνετε φωτογραφίες ή βίντεο σε υπηρεσίες κοινής χρήσης στη λειτουργία αναπαραγωγής πατώντας [MENU], και επιλέγοντας κατόπιν **Κοινή χρήση (Wi-Fi)** → μια υπηρεσία κοινής χρήσης.
- Δεν μπορείτε να στείλετε βίντεο σε ορισμένες υπηρεσίες κοινής χρήσης.

Χρήση Samsung Link για αποστολή αρχείων

Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία σε μια συσκευή Samsung Link που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο σημείο πρόσβασης.

Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση Wi-Fi.

2 Επιλέξτε → **Κοντινές συσκευές**.

- Αν εμφανιστεί το μήνυμα καθοδήγησης, επιλέξτε το **OK**.
- Η φωτογραφική μηχανή θα επιχειρήσει αυτόματα να συνδεθεί με WLAN μέσω της πιο πρόσφατα συνδεδεμένης συσκευής AP.
- Αν η φωτογραφική μηχανή δεν έχει συνδεθεί προηγουμένως σε WLAN, θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές AP. (σελ. 108)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένες συσκευές ή σε όλες τις συσκευές να συνδέονται πατώντας [MENU] και επιλέγοντας κατόπιν **Έλεγχος πρόσβασης DLNA** στην οθόνη.
- Δημιουργείται μια λίστα κοινής χρήσης αρχείων. Περιμένετε μέχρι να μπορέσουν άλλες συσκευές να βρουν τη φωτογραφική μηχανή σας.

3 Συνδέστε τη συσκευή Samsung Link σε ένα δίκτυο και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Samsung Link.

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

4 Στη φωτογραφική μηχανή, επιτρέψτε στη συσκευή Samsung Link να συνδεθεί με τη φωτογραφική μηχανή.

5 Στη συσκευή Samsung Link, επιλέξτε μια φωτογραφική μηχανή για σύνδεση.

6 Στη συσκευή Samsung Link, περιηγηθείτε στις φωτογραφίες ή βίντεο κοινής χρήσης.

- Για πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση της φωτογραφικής μηχανής και την περιήγηση στις φωτογραφίες ή στα βίντεο στη συσκευή Samsung Link, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.
- Τα βίντεο μπορεί να μην αναπαράγονται ομαλά ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Samsung Link ή τις συνθήκες του δικτύου. Αν συμβεί αυτό, εγγράψτε και πάλι το βίντεο σε ποιότητα VGA (640 X 480) ή χαμηλότερη και αναπαραγάγετέ το ξανά. Αν τα βίντεο δεν αναπαράγονται ομαλά με την ασύρματη σύνδεση, επιχειρήστε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο A/V.

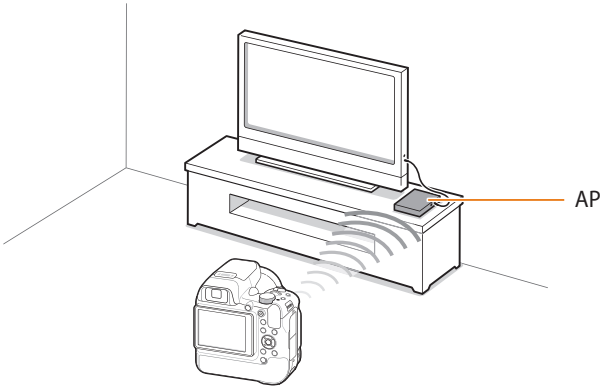

▲ Μια φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση που υποστηρίζει το Samsung Link μέσω WLAN.

- Μπορείτε να μοιραστείτε έως 1.000 πρόσφατα αρχεία.
- Σε μια συσκευή Samsung Link, μπορείτε να προβάλετε μόνο φωτογραφίες ή βίντεο που έχουν καταγραφεί με τη δική σας φωτογραφική μηχανή.
- Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και μιας συσκευής Samsung Link μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του σημείου πρόσβασης.
- Αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με 2 συσκευές Samsung Link, η αναπαραγωγή ενδέχεται να είναι πιο αργή.
- Η κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο θα γίνεται στο αρχικό τους μέγεθος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν το Samsung Link.
- Φωτογραφίες ή βίντεο κοινής χρήσης δεν αποθηκεύονται στη συσκευή Samsung Link, αλλά μπορούν να αποθηκευτούν στη φωτογραφική μηχανή ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της συσκευής.
- Η μεταφορά των φωτογραφιών ή βίντεο στη συσκευή Samsung Link ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου, τον αριθμό των αρχείων προς κοινή χρήση ή του μεγέθους των αρχείων αυτών.
- Αν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί ανώμαλα ενώ βλέπετε φωτογραφίες ή βίντεο σε μια συσκευή Samsung Link (για παράδειγμα, αφαιρώντας την μπαταρία), η συσκευή συνεχίζει να θεωρεί τη φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη.
- Η σειρά των φωτογραφιών ή βίντεο στη φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να είναι διαφορετική από εκείνη στη συσκευή Samsung Link.
- Ανάλογα με τον αριθμό φωτογραφιών ή βίντεο των οποίων θέλετε να κάνετε κοινή χρήση, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για φόρτωση των φωτογραφιών ή βίντεο και ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας ρύθμισης.
- Ενώ βλέπετε φωτογραφίες ή βίντεο στη συσκευή Samsung Link, η συνεχής χρήση του τηλεχειριστηρίου της συσκευής ή η εκτέλεση πρόσθετων λειτουργιών στη συσκευή ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία αυτής της δυνατότητας.
- Αν αλλάξετε τη σειρά ή ταξινομήσετε και πάλι αρχεία στη φωτογραφική μηχανή ενώ τα προβάλλετε σε συσκευή Samsung Link, πρέπει να επαναλάβετε την αρχική διαδικασία ρύθμισης για να ενημερωθεί η λίστα αρχείων στη συσκευή.
- Όταν δεν υπάρχουν αρχεία στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Συνιστούμε τη χρήση καλωδίου δικτύου για σύνδεση της συσκευής Samsung Link με το σημείο πρόσβασης. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τυχόν «κολλήματα» του βίντεο που μπορεί να υπάρξουν κατά τη ροή του περιεχομένου.
- Για προβολή αρχείων σε συσκευή Samsung Link με χρήση της λειτουργίας **Κοντινές συσκευές**, ενεργοποιήστε τη λειτουργία multicast στο σημείο πρόσβασής σας.

Ρυθμίσεις

Ανατρέξτε στις επιλογές για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

Μενού ρυθμίσεων 125
- Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων 125
- Ήχοι 126
- Οθόνη 126
- Συνδεσιμότητα 127
- Γενικά 128

Μενού ρυθμίσεων

Μάθετε να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής σας.

Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε ένα μενού.

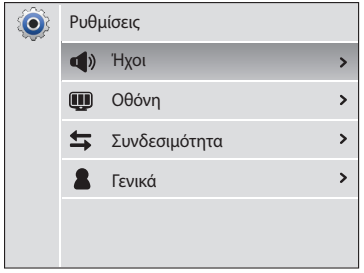

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ήχοι: ρύθμιση των διάφορων ήχων της φωτογραφικής μηχανής και της έντασης ήχου. (σελ. 126)
	Οθόνη: προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης. (σελ. 126)
	Συνδεσιμότητα: ρύθμιση των επιλογών σύνδεσης. (σελ. 127)
	Γενικά: αλλαγή των ρυθμίσεων για το σύστημα της φωτογραφικής μηχανής, όπως η μορφή της μνήμης και το προεπιλεγμένο όνομα αρχείων. (σελ. 128)

3 Επιλογή ενός στοιχείου.

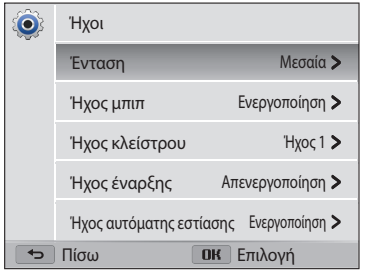

4 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

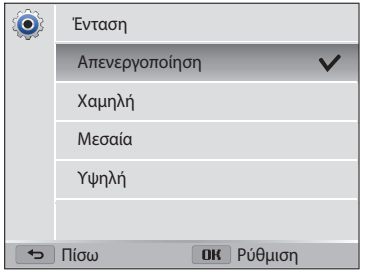

5 Πατήστε [⮌] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Ήχοι

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Ένταση	προσαρμόστε την ένταση οποιουδήποτε ήχου. (**Απενεργοποίηση**, **Χαμηλή**, **Μεσαία***, **Υψηλή**)
Ήχος μπιπ	Ρυθμίστε τον ήχο που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή όταν πιέζετε τα κουμπιά ή αλλάζετε τρόπους λειτουργίας. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***)
Ήχος κλείστρου	Ρύθμιση του ήχου που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή όταν πιέζετε το κουμπί κλείστρου. (**Απενεργοποίηση**, **Ήχος 1***, **Ήχος 2**, **Ήχος 3**)
Ήχος έναρξης	Ρύθμιση του ήχου που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή όταν την ενεργοποιείτε. (**Απενεργοποίηση***, **Πτήση**, **Σόου λέιζερ**, **Cloud**)
Ήχος αυτόματης εστίασης	Ρύθμιση του ήχου που εκπέμπει η φωτογραφική μηχανή όταν πιέζετε το κουμπί κλείστρου ως το μέσον της διαδρομής. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***)

Οθόνη

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Φωτογραφία εκκίνησης	Επιλέξτε την εικόνα εκκίνησης που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή. • **Απενεργοποίηση***: χωρίς εικόνα εκκίνησης. • **Λογότυπο**: εμφάνιση μιας προεπιλεγμένης εικόνας που είναι αποθηκευμένη στην εσωτερική μνήμη. • **Φωτογραφία χρήστη**: επιλογή φωτογραφίας χρήστη από τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη. • Η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει μόνο μία Φωτογραφία χρήστη στην εσωτερική μνήμη κάθε φορά. • Αν επιλέξετε μια νέα φωτογραφία ως Φωτογραφία χρήστη ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, η φωτογραφική μηχανή θα διαγράψει την τρέχουσα εικόνα.
Οδηγίες	Επιλέξτε έναν οδηγό, για να σάς βοηθήσει να συνθέσετε μια σκηνή. (**Απενεργοποίηση***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Σταυρωτά**, **Διαγώνια**)
Απεικόνιση ημερομηνίας/ώρας	Ρύθμιση εμφάνισης ή όχι της ημερομηνίας και ώρας στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής. (**Απενεργοποίηση***, **Ενεργοποίηση**)
Απεικόνιση βοήθειας	Εμφανίστε μια σύντομη περιγραφή μιας επιλογής ή ενός μενού. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***)

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Φωτεινότητα οθόνης	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης. (**Αυτόματο***, **Σκοτεινή**, **Κανονικό**, **Φωτεινή**) **Κανονικό** είναι σταθερό στη λειτουργία αναπαραγωγής, ακόμα και αν επιλέξετε **Αυτόματο**.
Γρήγορη προβολή	Ορίστε εάν θα γίνεται επισκόπηση εικόνας που έχετε τραβήξει πριν την επιστροφή στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***) Η λειτουργία αυτή δεν ενεργοποιείται σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας.
Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης	Αν δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα, η φωτογραφική μηχανή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης. (**Απενεργοποίηση***, **Ενεργοποίηση**) Στη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το [⏻] για να συνεχίσετε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής..

Συνδεσιμότητα

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Έξοδος βίντεο	Ορίστε την έξοδο του σήματος βίντεο ανάλογα με την περιοχή σας. • **NTSC**: Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν, Μεξικό, κ.λπ. • **PAL** (υποστηρίζει μόνο BDGHI): Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Δανία, Αγγλία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, κ.λπ.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ενεργοποίηση ώστε να ελέγχεται η φωτογραφική μηχανή με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης όταν την συνδέετε με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV που υποστηρίζει το προφίλ Anynet+ (CEC). • **Απενεργοποίηση**: προβολή αρχείων χωρίς τη χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV). • **Ενεργοποίηση***: έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV).
Μέγεθος HDMI	Επιλέξτε την ανάλυση των φωτογραφιών κατά την αναπαραγωγή αρχείων από τη φωτογραφική μηχανή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με το καλώδιο HDMI. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Αν η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) δεν υποστηρίζει την επιλεγμένη ανάλυση, επιλέγεται αυτόματα η αμέσως χαμηλότερη ανάλυση.
i-Launcher	Ρυθμίστε το i-Launcher να ξεκινά αυτόματα όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***)

Γενικά

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Πληροφορίες δικτύου	Δείτε τη διεύθυνση Mac και τον αριθμό πιστοποίησης δικτύου της φωτογραφικής μηχανής σας.
Language	Επιλέξτε μια γλώσσα για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Ζώνη ώρας	Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας για τη γεωγραφική θέση σας. Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, επιλέξτε **Επίσκεψη** και μετά επιλέξτε την κατάλληλη ζώνη ώρας. (**Τόπος διαμονής***, **Επίσκεψη**)
Ρύθμιση Ημ-νίας/ Ώρας	Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα.
Μορφή ημερομηνίας	Ρύθμιση μιας μορφής ημερομηνίας. (**EEEE/MM/HH**, **MM/HH/EEEE**, **HH/MM/EEEE**) Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Μορφή ώρας	Ορισμός της μορφής ώρας. (**12 ώρες**, **24 ώρες**) Η προεπιλεγμένη μορφή ώρας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Αρ. αρχείου	Καθορίστε τον τρόπο ονομασίας των αρχείων. • **Επαναφορά**: ρύθμιση του 0001 ως αρχικό αριθμό αρχείου κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας μνήμης, τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης ή τη διαγραφή όλων των αρχείων. • **Σειρά***: ρύθμιση να συνεχίζεται η αρίθμηση των αρχείων κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας μνήμης, τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης ή τη διαγραφή όλων των αρχείων. • Το προεπιλεγμένο όνομα του πρώτου φακέλου είναι 100PHOTO και το προεπιλεγμένο όνομα του πρώτου αρχείου είναι SAM_0001. • Ο αριθμός αρχείου αυξάνεται κατά ένα, από το SAM_0001 έως το SAM_9999, κάθε φορά που τραβάτε μια φωτογραφία. • Ο αριθμός φακέλου αυξάνεται κατά ένα, από το 100PHOTO έως το 999PHOTO, κάθε φορά που γεμίζει ένας φάκελος. • Ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα φάκελο είναι 9999. • Η φωτογραφική μηχανή καθορίζει τα ονόματα των αρχείων σύμφωνα με το πρότυπο DCF (Ψηφιακός κανόνας για σύστημα αρχείων φωτογραφικής μηχανής). Αν αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων εσκεμμένα, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην αναπαράγει τα αρχεία.

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Αποτύπωση	ρυθμίστε αν θα εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα στις τυπωμένες φωτογραφίες. (**Απενεργοποίηση***, **Ημερομηνία**, **Ημερομηνία & ώρα**) • Η ημερομηνία και η ώρα θα εμφανίζονται στην κάτω δεξιά γωνία της φωτογραφίας. • Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτή ενδέχεται να μην τυπώνουν σωστά την ημερομηνία και ώρα. • Η φωτογραφία δεν εμφανίζει την ημερομηνία και ώρα εάν: - επιλέξετε **Πανόραμα** σε λειτουργία
Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας	Ρυθμίστε να απενεργοποιείται αυτόματα η φωτογραφική μηχανή όταν δεν εκτελείτε καμία ενέργεια για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. (**Απενεργοποίηση**, **1 Λεπτό**, **3 Λεπτά***, **5 Λεπτά**, **10 Λεπτά**) • Οι ρυθμίσεις σας δεν θα αλλάζουν όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία. • Η φωτογραφική μηχανή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή ή WLAN ή όταν αναπαράγετε μια προβολή διαφανειών ή βίντεο.
DIRECT LINK (κουμπί Wi-Fi)	Εκκίνηση προκαθορισμένης λειτουργίας Wi-Fi πατώντας [**DIRECT LINK**]. (**AutoShare**, **MobileLink***, **Remote Viewfinder**, **Email**, **SNS & Νέφος**, **Samsung Link**)

* Προεπιλογή

Στοιχείο	Περιγραφή
Ζωντανή προβολή NFC	Ρυθμίστε μια λειτουργία Wi-Fi να ξεκινά με ανάγνωση μιας ετικέτας από μια συσκευή με δυνατότητα NFC σε λειτουργία λήψης. (**AutoShare**, **Remote Viewfinder***)
Λυχνία αυτόματης εστίασης	Ρυθμίστε την αυτόματη ενεργοποίηση μιας λυχνίας σε σκοτεινούς χώρους ώστε να σας βοηθά στην εστίαση. (**Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση***)
Μορφοποίηση	Μορφοποιήστε την εσωτερική μνήμη και την κάρτα μνήμης. Η μορφοποίηση διαγράφει όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων αρχείων. (**Ναι**, **Όχι***) Σφάλματα μπορούν να προκύψουν αν χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης μορφοποιημένη με φωτογραφική μηχανή άλλου κατασκευαστή, με συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης, ή με υπολογιστή. Μορφοποιήστε τις κάρτες μνήμης στη φωτογραφική μηχανή πριν τις χρησιμοποιήσετε για λήψη φωτογραφιών.
Επαναφορά	Επαναφέρετε τα μενού και τις επιλογές λήψης. Δεν θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας, γλώσσας και εξόδου βίντεο. (**Ναι**, **Όχι***)
Άδ.χρ.ανοιχτ.κώδικα	Εμφάνιση των πληροφοριών Άδειας ανοιχτού κώδικα.

Παραρτήματα

Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφαλμάτων, τις προδιαγραφές και τη συντήρηση.

Μηνύματα σφάλματος 131

Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής 132

Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής 132

Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής 133

Πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης 135

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία 138

Αναβάθμιση υλικολογισμικού 142

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 143

Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής 146

Γλωσσάρι 150

Ευρετήριο 155

Μηνύματα σφάλματος

Όταν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις.

Μήνυμα σφάλματος	Συνιστώμενες λύσεις
Αδυναμία ανάγνωσης περιεχομένου αρχείου	Διαγράψτε το κατεστραμμένο αρχείο ή επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Σφάλμα κάρτας	• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή. • Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα μνήμης. • Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης.
Κλειδωμένη κάρτα	Μπορείτε να κλειδώσετε την κάρτα SD, SDHC ή SDXC ώστε να εμποδίσετε τη διαγραφή αρχείων. Ξεκλειδώστε την κάρτα κατά τη λήψη φωτογραφιών. 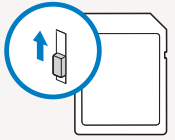
Η κάρτα δεν υποστηρίζεται.	Η εισηγμένη κάρτα μνήμης δεν είναι υποστηρίζεται από τη δική σας φωτογραφική μηχανή. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης SD, SDHC ή SDXC.
Η σύνδεση απέτυχε	• Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε ένα άλλο AP και δοκιμάστε ξανά. • Η φωτογραφική μηχανή απέτυχε να συνδεθεί με άλλες συσκευές. Δοκιμάστε ξανά να συνδεθείτε.
DCF Full Error	Τα ονόματα των αρχείων δεν αντιστοιχούν στο πρότυπο DCF. Μεταφέρετε τα αρχεία της κάρτας μνήμης στον υπολογιστή και μετά διαμορφώστε την κάρτα. Κατόπιν, ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων και επιλέξτε **Γενικά** → **Αρ. αρχείου** → **Επαναφορά**. (σελ. 128)

Μήνυμα σφάλματος	Συνιστώμενες λύσεις
Η συσκευή διακόπηκε.	Η σύνδεση δικτύου αποσυνδέθηκε ενώ μεταφέρονται φωτογραφίες σε υποστηριζόμενες συσκευές. Επιλέξτε και πάλι μια υποστηριζόμενη συσκευή.
Σφάλμα αρχείου	Διαγράψτε το κατεστραμμένο αρχείο ή επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζεται.	Η φωτογραφική σας μηχανή δεν υποστηρίζει τη δομή αρχείων FAT της κάρτας μνήμης που εισαγάγατε. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.
Η αρχικοποίηση απέτυχε.	Η φωτογραφική μηχανή απέτυχε να εντοπίσει μια συσκευή που υποστηρίζει Samsung Link. Ενεργοποιήστε συσκευές στο δίκτυο που υποστηρίζουν Samsung Link.
Χαμηλή μπαταρία	Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία ή επαναφορτίστε την μπαταρία.
Πλήρης μνήμη	Διαγράψτε τα αρχεία που δεν θέλετε ή τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης.
Δεν υπάρχει αρχείο φωτογραφίας	Κάντε λήψη φωτογραφιών ή εισάγετε μια κάρτα μνήμης που περιέχει μερικές φωτογραφίες.
Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης	Ο κωδικός πρόσβασης για τη μεταφορά αρχείων σε μια άλλη φωτογραφική μηχανή είναι εσφαλμένος. Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
Η μεταφορά απέτυχε.	• Η φωτογραφική μηχανή απέτυχε να στείλει e-mail ή αρχεία στις άλλες συσκευές. Δοκιμάστε ξανά την αποστολή. • Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και επιχειρήστε ξανά.

Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής

Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής

Φακός φωτογραφικής μηχανής και οθόνη

Χρησιμοποιήστε ένα φυσερό για να απομακρύνετε τη σκόνη και σκουπίστε απαλά το φακό με ένα μαλακό πανί. Αν παραμείνει σκόνη, ψεκάστε υγρό καθαρισμού φακών σε ένα κομμάτι καθαριστικού χαρτιού για φακούς και σκουπίστε απαλά.

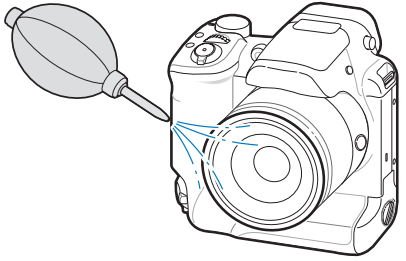

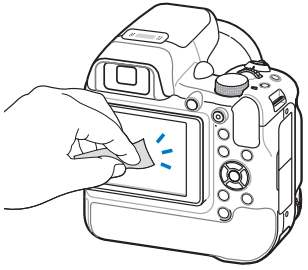

Σώμα φωτογραφικής μηχανής

Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

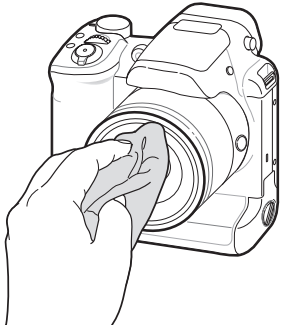

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλυτικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα διαλύματα αυτά μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη φωτογραφική μηχανή ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία της.
- Μην πιέζετε το κάλυμμα του φακού και μην χρησιμοποιείτε φυσερό για να καθαρίσετε το κάλυμμα του φακού.

Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής

Ακατάλληλα μέρη χρήσης ή αποθήκευσης της φωτογραφικής μηχανής

- Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής μηχανής σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή εκεί όπου η υγρασία αλλάζει σημαντικά.
- Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής μηχανής σε άμεσο ηλιακό φως καθώς και την αποθήκευσή της σε θερμά μέρη με κακό εξαερισμό, όπως εντός αυτοκινήτου στη διάρκεια της θερινής περιόδου.
- Προστατέψτε τη φωτογραφική μηχανή και την οθόνη από χτυπήματα,κακή μεταχείριση και υπερβολικούς κραδασμούς για να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής βλάβης.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη, ρύποι, υγρασία ή σε μη αεριζόμενους χώρους για να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στα κινητά και εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε καύσιμα, σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της.
- Μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή όπου υπάρχει ναφθαλίνη.

Χρήση σε παραλίες ή ακτές

- Προστατέψτε τη φωτογραφική σας μηχανή από άμμο και σκόνη, όταν την χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεστε στην παραλία ή παρεμφερή μέρη.
- Η φωτογραφική σας μηχανή δεν είναι αδιάβροχη. Μην χειρίζεστε την μπαταρία, το μετασχηματιστή ή την κάρτα μνήμης με βρεγμένα χέρια. Η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη της μηχανής.

Αποθήκευση για παρατεταμένη χρονική περίοδο

- Όταν αποθηκεύετε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, τοποθετήστε την σε σφραγισμένο κουτί με απορροφητικό υλικό, όπως γέλη πυριτίας.
- Με την πάροδο του χρόνου οι μπαταρίες αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Μπορεί να γίνει αρχική ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή αφού έχουν διαχωριστεί η μπαταρία και η φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής με προσοχή σε υγρό περιβάλλον

Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή από ψυχρό σε ζεστό περιβάλλον, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υδρατμών στο φακό ή στα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής. Στην κατάσταση αυτή, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα. Αν σχηματιστεί υγρασία στην κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία πριν την επανατοποθετήσετε.

Άλλες προφυλάξεις

- Μην περιστρέφετε τη φωτογραφική μηχανή από το λουράκι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους ή βλάβη της φωτογραφικής μηχανής.
- Μη βάφετε τη φωτογραφική μηχανή σας, καθώς η βαφή μπορεί να φράξει τα κινούμενα μέρη και να εμποδιστεί η σωστή λειτουργία.
- Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Η φωτογραφική μηχανή σας περιέχει ευαίσθητα μέρη. Αποφύγετε προσκρούσεις της φωτογραφικής μηχανής.
- Προστατεύστε την οθόνη από εξωτερικές δυνάμεις φυλάσσοντάς την στη θήκη όταν δεν χρησιμοποιείται. Προστατεύστε τη φωτογραφική μηχανή από γρατζουνιές φυλάσσοντάς την μακριά από άμμο, αιχμηρά αντικείμενα ή ελεύθερα νομίσματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αν η οθόνη έχει ραγίσει ή σπάσει. Το σπασμένο γυαλί ή ακρυλικό υλικό θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό στα χέρια και το πρόσωπό σας. Παραδώστε τη φωτογραφική μηχανή σε κέντρο επισκευών της Samsung για επιδιόρθωση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ φωτογραφικές μηχανές, μπαταρίες, φορτιστές ή αξεσουάρ κοντά, μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, μάτια κουζίνας ή καλοριφέρ. Οι συσκευές αυτές ενδέχεται να παραμορφωθούν και να υποστούν υπερθέρμανση και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε το φακό σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς υπάρχει πιθανότητα αποχρωμάτισης ή πρόκλησης βλάβης στον αισθητήρα εικόνων.
- Προφυλάξτε το φακό από δαχτυλιές και γρατζουνιές. Καθαρίζετε το φακό με ένα μαλακό, καθαρό πανί καθαρισμού φακών χωρίς χνούδι.
- Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί εάν χτυπηθεί ή πέσει κάτω. Αυτό προστατεύει την κάρτα μνήμης. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή για να την χρησιμοποιήσετε και πάλι.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ενεργοποιηθεί, το χρώμα της οθόνης μπορεί να αλλάξει προσωρινά ή μπορεί να εμφανιστούν κατάλοιπα εικόνων. Οι καταστάσεις αυτές δεν αποτελούν δυσλειτουργίες και θα διορθωθούν μόνες τους όταν η φωτογραφική μηχανή επιστρέψει σε ηπιότερες θερμοκρασίες.
- Βαφή ή μέταλλο στο εξωτερικό της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργίες, κνησμό, έκζεμα ή οίδημα σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Εάν αντιμετωπίζετε τέτοια συμπτώματα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή αμέσως και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην εισάγετε ξένα σώματα σε οποιοδήποτε θάλαμο, σχισμή ή σημείο πρόσβασης της φωτογραφικής μηχανής σας. Ζημιά εξαιτίας ακατάλληλης χρήσης ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύησή σας.
- Μην επιτρέπετε σε μη ειδικευμένο προσωπικό να κάνει σέρβις της φωτογραφικής μηχανής και μην προσπαθείτε να κάνετε το σέρβις της φωτογραφικής μηχανής μόνοι σας. Οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από μη ειδικευμένο σέρβις δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

Πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης

Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης

Το προϊόν αυτό υποστηρίζει κάρτες μνήμης SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC ή microSDXC.

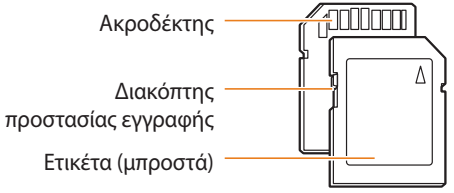

Μπορείτε να αποτρέψετε τη διαγραφή αρχείων χρησιμοποιώντας το διακόπτη προστασίας εγγραφής στην κάρτα SD, SDHC ή SDXC. Σύρετε το διακόπτη προς τα κάτω για να τον κλειδώσετε ή προς τα επάνω για να τον ξεκλειδώσετε. Ξεκλειδώστε την κάρτα κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

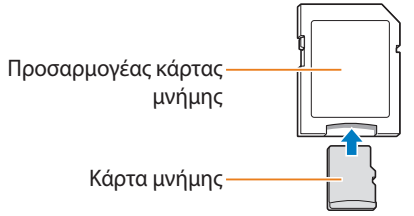

Για να χρησιμοποιήσετε μικροκάρτες μνήμης με το προϊόν αυτό, υπολογιστή ή συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης, εισάγετε την κάρτα σε προσαρμογέα.

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης

Η χωρητικότητα της μνήμης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις σκηνές ή τις συνθήκες λήψης. Οι χωρητικότητες αυτές βασίζονται σε μια κάρτα SD 2 GB:

Φωτογραφία

Μέγεθος	Πολύ καλή	Καλή	Κανονικό
16M	302	458	653
14M	334	508	706
12M	399	614	890
10M	462	706	991
8M	569	890	1,229
5M	830	1,229	1,661
3M	1,307	1,756	2,276
2M	1,807	2,458	3,073
1M	4,728	6,146	7,683

Βίντεο

Μέγεθος	30 κ.α.δ.
FHD 1920 X 1080	Περίπου 13' 44"
HD 1280 X 720	Περίπου 30' 27"
VGA 640 X 480	Περίπου 84' 25"
240 WEB Για κοινή χρήση	Περίπου 244' 35"

Οι παραπάνω αριθμοί μετριούνται χωρίς χρήση της λειτουργίας ζουμ. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει αν χρησιμοποιείτε το ζουμ. Πολλά βίντεο εγγράφηκαν διαδοχικά για να καθοριστεί ο συνολικός χρόνος εγγραφής.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών μνήμης

- Αποφύγετε την έκθεση των καρτών μνήμης σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία των καρτών μνήμης.
- Εισάγετε μια κάρτα μνήμης με τη σωστή κατεύθυνση. Η εισαγωγή κάρτας μνήμης με τη λάθος κατεύθυνση ενδέχεται να καταστρέψει τη φωτογραφική μηχανή και την κάρτα μνήμης σας.
- Μην χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης που έχουν διαμορφωθεί από άλλες φωτογραφικές μηχανές ή υπολογιστές. Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης με τη δική σας φωτογραφική μηχανή.
- Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας, ενώ αναβοσβήνει η λυχνία, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα σας.
- Όταν έχει λήξει η διάρκεια ζωής μιας κάρτας μνήμης, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε άλλες φωτογραφίες σε αυτή. Χρησιμοποιήστε νέα κάρτα μνήμης.
- Προστατέψτε τις κάρτες μνήμης από πτώσεις και χτυπήματα, μην τις ασκείτε μεγάλη πίεση και μην τις λυγίζετε.
- Αποφύγετε τη χρήση ή αποθήκευση των καρτών μνήμης κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Αποφύγετε τη χρήση ή φύλαξη των καρτών μνήμης σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες.
- Προφυλάξτε τις κάρτες μνήμης από την επαφή με υγρά, ρύπους ή άλλες ουσίες. Αν βρωμίσει, καθαρίζετε τη σκόνη από την κάρτα μνήμης με ένα μαλακό ύφασμα πριν την τοποθετήσετε στη φωτογραφική μηχανή.
- Προφυλάσσετε την υποδοχή της κάρτας μνήμης και την κάρτα μνήμης από την επαφή με υγρά, ρύπους ή άλλες ουσίες. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στις κάρτες μνήμης ή στη φωτογραφική μηχανή.
- Όταν μεταφέρετε κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια θήκη, για να προστατέψετε την κάρτα από τις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις.
- Μεταφέρετε τα σημαντικά δεδομένα σε άλλα μέσα, όπως σκληρούς δίσκους, CD ή DVD.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, η κάρτα μνήμης ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που εγκρίνονται από την Samsung.

Προδιαγραφές μπαταρίας

Προδιαγραφή	Περιγραφή
Μοντέλο	BP-1410
Τύπος	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα κυψέλης	1410 mAh
Τάση	7,6 V
Χρόνος φόρτισης* (όταν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη)	Περίπου 240 min

* Φόρτιση της μπαταρίας μέσω σύνδεσης με υπολογιστή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Μέσος χρόνος λήψης/ Αριθμός φωτογραφιών		Συνθήκες δοκιμής (όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη)
Φωτογραφίες	Περίπου 300 λεπτά/ Περίπου 600 φωτογραφίες	Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μετρήθηκε υπό τις εξής συνθήκες: σε λειτουργία προγράμματος, στο σκοτάδι, ανάλυση 16M, Υψηλή ποιότητα, ενεργό OIS. 1. Ρυθμίστε την επιλογή φλας σε **Συμπλήρωση**, τραβήξτε μία φωτογραφία και κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 2. Ρυθμίστε την επιλογή φλας σε **Απενεργοποίηση**, τραβήξτε μία φωτογραφία και κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. 3. Εκτελέστε τα βήματα 1 και 2, περιμένοντας για 30 δευτερόλεπτα μεταξύ των βημάτων. Επαναλάβετε τη διαδικασία για 5 λεπτά και κατόπιν απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή για 1 λεπτό. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.
Βίντεο	Περίπου 190 λεπτά	Εγγραφή βίντεο σε ανάλυση **FHD** και 30 FPS.

- Οι παραπάνω αριθμοί βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών CIPA. Τα δικά σας αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πραγματική χρήση.
- Πολλά βίντεο εγγράφηκαν διαδοχικά για να καθοριστεί ο συνολικός χρόνος εγγραφής.
- Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες δικτύου, η μπαταρία εξαντλείται πιο γρήγορα.

Μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας

Όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο μπαταρίας αποκτά κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται το μήνυμα «**Χαμηλή μπαταρία**».

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας

- Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, η περιοχή γύρω από το θάλαμο της μπαταρίας ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό δεν επηρεάζει την κανονική χρήση της φωτογραφικής μηχανής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για αποσύνδεση του βύσματος από την πρίζα διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C, η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθούν.
- Η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά επιστρέφει στο κανονικό επίπεδο σε ηπιότερες θερμοκρασίες.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη φωτογραφική μηχανή όταν πρόκειται να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες κινδυνεύουν από διάβρωση ή διαρροή αν μείνουν στη θήκη για όλο αυτό το διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής βλάβης στη φωτογραφική μηχανή. Η αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής για παρατεταμένες περιόδους με την μπαταρία στη θέση της προκαλεί αποφόρτιση της μπαταρίας. Ενδέχεται να μην μπορείτε να επαναφορτίσετε μια πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για παρατεταμένη περίοδο (3 μήνες ή περισσότερο), ελέγχετε την μπαταρία και επαναφορτίζετέ την τακτικά. Αν αφήνετε συνεχώς την μπαταρία να αποφορτίζεται, η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπορεί να μειωθούν, με πιθανό αποτέλεσμα δυσλειτουργία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της μπαταρίας

Προστατεύστε τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τις κάρτες μνήμης από βλάβες
Αποτρέψτε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, διότι αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών + και – της μπαταρίας σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας, ενώ μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Αν η λυχνία κατάστασης είναι απενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Αν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργή κατά τη φόρτιση, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίσει πλήρως. Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή πριν τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για αποσύνδεση του βύσματος από την πρίζα διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αφήστε την μπαταρία να φορτίζει επί τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.
- Αν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με εξωτερική πηγή ρεύματος όταν έχει εξαντληθεί η μπαταρία, η χρήση λειτουργιών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας προκαλεί την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή κανονικά, επαναφορτίστε την μπαταρία.

- Αν επανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία κατάστασης ενεργοποιείται για περίπου 30 λεπτά.
- Η χρήση του φλας ή η εγγραφή βίντεο εξαντλεί γρήγορα την μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι να απενεργοποιηθεί η κόκκινη λυχνία κατάστασης.
- Αν η λυχνία κατάστασης δεν ανάβει, συνδέστε πάλι το καλώδιο ή αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
- Η υπερφόρτιση των μπαταριών ενδέχεται να συντομεύσει τη ζωή της μπαταρίας. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη φωτογραφική μηχανή.
- Μην λυγίζετε το καλώδιο AC και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω σε αυτό. Μπορεί να προκληθούν φθορές στο καλώδιο.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση με συνδεδεμένο υπολογιστή

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει όταν:
  - χρησιμοποιείτε USB hub
  - άλλες συσκευές USB είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή σας
  - συνδέετε το καλώδιο στη θύρα στο εμπρός τμήμα του υπολογιστή σας
  - η θύρα USB του υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει το πρότυπο εξόδου ισχύος (5 V, 500 mA)

Μεταχειρίζεστε και απορρίπτετε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν πετάτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ μπαταρίες ή φωτογραφικές μηχανές μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, μάτια κουζίνας ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή θάνατος εάν γίνει απρόσεκτος ή ακατάλληλος χειρισμός της μπαταρίας. Για την ασφάλειά σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για σωστό χειρισμό της μπαταρίας:

- Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί εάν ο χειρισμός της δεν είναι κατάλληλος.
  Αν παρατηρήσετε τυχόν παραμορφώσεις, ρωγμές ή άλλες ανωμαλίες στη μπαταρία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς φορτιστές και μετασχηματιστές που συστήνει ο κατασκευαστής και φορτίστε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε συσκευές θέρμανσης και μην την εκθέτετε σε εξαιρετικά θερμά περιβάλλοντα, όπως το εσωτερικό ενός κλειστού αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Αποφύγετε να αποθηκεύετε ή να χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμό, υγρό μέρος, όπως μέσα σε σπα ή κλειστούς θαλάμους ντους.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως στρώματα, χαλιά ή ηλεκτρικές κουβέρτες για παρατεταμένη περίοδο.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην την αφήνετε σε περιορισμένο χώρο για παρατεταμένη περίοδο.
- Μην επιτρέπετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κολιέ, κέρματα, κλειδιά ή ρολόγια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες ιόντων λιθίου αντικατάστασης που συστήνει ο κατασκευαστής.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρό αντικείμενο.
- Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλές πιέσεις ή δυνάμεις συμπίεσης.
- Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε ισχυρές κρούσεις, όπως η πτώση της από ψηλά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες 60 °C ή μεγαλύτερες.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία να έρθει σε επαφή με υγρασία ή υγρά.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε πηγές έντονης θερμότητας, όπως το ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

Οδηγίες απόρριψης

- Απορρίπτετε την μπαταρία με προσοχή.
- Μην πετάτε την μπαταρία στη φωτιά.
- Οι κανονισμοί απόρριψης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή από περιοχή σε περιοχή. Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και κρατικούς κανονισμούς.

Οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί εάν η φόρτισή της δεν γίνει κατάλληλα.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Το i-Launcher σας επιτρέπει να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό της φωτογραφικής μηχανής σας.

1 Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση ⚙.

2 Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** → **i-Launcher** → **Ενεργοποίηση**.

3 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

4 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

> Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, μπορεί να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων.

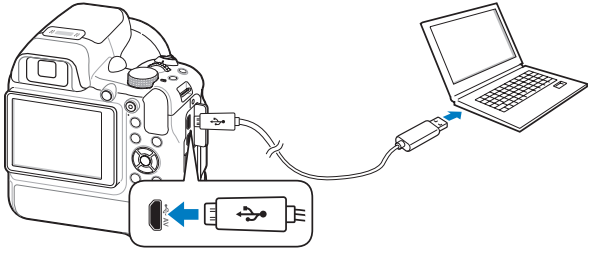

5 Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

6 Εγκαταστήστε το i-Launcher στον υπολογιστή.

Λειτουργικό σύστημα	Τρόπος εγκατάστασης
Windows	Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο που σας παροτρύνει να εγκαταστήσετε το i-Launcher, επιλέξτε **Ναι**. • Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας παροτρύνει να τρέξετε το iLinker.exe, εκτελέστε αυτό πρώτα. • Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο που σας παροτρύνει, κάντε κλικ στο **Ο υπολογιστής μου** → **i-Launcher** → **iLinker.exe**. • Όταν συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή με υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το i-Launcher, το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.
Mac	Κάντε κλικ στο **Συσκευές** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

7 Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό με την τελευταία έκδοση ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

- Επιλέξτε **Αναβάθμιση υλικολογισμικού** στην οθόνη του i-Launcher.

> - Πριν την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.
> - Μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φωτογραφική μηχανή, δοκιμάστε τις παρακάτω διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Αν έχετε δοκιμάσει την προτεινόμενη λύση και αντιμετωπίζετε ακόμη προβλήματα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Όταν αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή σας σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε επίσης τα άλλα στοιχεία που ενδέχεται να συνέβαλαν στη δυσλειτουργία, όπως η κάρτα μνήμης και η μπαταρία.

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή	• Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία. • Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. (σελ. 23) • Φορτίστε την μπαταρία.
Η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται ξαφνικά	• Φορτίστε την μπαταρία. • Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας. (σελ. 129) • Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να απενεργοποιηθεί για να εμποδίσει τυχόν φθορά της κάρτας μνήμης λόγω κτυπημάτων. Ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή.
Η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής εξαντλείται γρήγορα	• Η μπαταρία μπορεί να εξαντλείται πιο γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 0 °C). Διατηρείτε την μπαταρία ζεστή τοποθετώντας την στη τσέπη σας. • Η χρήση του φλας ή η εγγραφή βίντεο εξαντλεί γρήγορα την μπαταρία. Επαναφορτίστε την, αν χρειάζεται. • Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμα που πρέπει να αντικαθίστανται κατά διαστήματα. Χρησιμοποιήστε μια νέα μπαταρία αν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαντλείται γρήγορα.

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Αδυναμία λήψης φωτογραφιών	• Δεν υπάρχει χώρος στην κάρτα μνήμης. Διαγράψτε τα αρχεία που δεν θέλετε ή τοποθετήστε νέα κάρτα. • Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης. • Η κάρτα μνήμης είναι ελαττωματική. Τοποθετήστε μια νέα κάρτα μνήμης. • Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη. • Φορτίστε την μπαταρία. • Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η μπαταρία σωστά.
Η φωτογραφική μηχανή παγώνει	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
Η φωτογραφική μηχανή θερμαίνεται	Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της φωτογραφικής μηχανής.
Το φλας δεν λειτουργεί	• Η επιλογή για το φλας μπορεί να οριστεί σε **Απενεργοποίηση**. (σελ. 66) • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας.

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Το φλας ανάβει απρόσμενα	Το φλας μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω στατικού ηλεκτρισμού. Η φωτογραφική μηχανή δεν έχει βλάβη.
Η ημερομηνία και η ώρα είναι εσφαλμένες	Ορίστε την ημερομηνία και την ώρα στις ρυθμίσεις οθόνης. (σελ. 128)
Η οθόνη ή τα κουμπιά δεν λειτουργούν	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
Η οθόνη της φωτογραφικής μηχανής δεν λειτουργεί σωστά	Αν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ενδέχεται να παρατηρηθεί δυσλειτουργία ή αποχρωματισμός της οθόνης της μηχανής. Για καλύτερη απόδοση της οθόνης της φωτογραφικής μηχανής, χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σε μέτριες θερμοκρασίες.
Παρουσιάστηκε σφάλμα στην κάρτα μνήμης	• Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε πάλι τη φωτογραφική μηχανή. • Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα μνήμης. • Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης. Βλέπε την ενότητα «Προφυλάξεις κατά τη χρήση καρτών μνήμης» για περισσότερες λεπτομέρειες. (σελ. 137)

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή αρχείων	Αν αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει το αρχείο (το όνομα του αρχείου πρέπει να πληροί το πρότυπο DCF). Αν αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση, αναπαραγάγετε τα αρχεία στον υπολογιστή.
Η φωτογραφία είναι θολή	• Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εστίασης που έχετε ορίσει είναι κατάλληλη για κοντινές λήψεις. (σελ. 69) • Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, καθαρίστε το φακό. (σελ. 132) • Βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο βρίσκεται εντός του πεδίου του φλας. (σελ. 147)
Τα χρώματα της φωτογραφίας δεν αντιστοιχούν σε αυτά της πραγματικής σκηνής	Μια λανθασμένη τιμή ισορροπίας λευκού μπορεί να δημιουργήσει μη ρεαλιστικά χρώματα. Ορίστε τη σωστή επιλογή ισορροπίας λευκού που ταιριάζει με την πηγή φωτός. (σελ. 78)
Η φωτογραφία είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή	Η φωτογραφία σας εμφανίζει υπερέκθεση ή υποέκθεση. • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φλας. (σελ. 66) • Προσαρμόστε την ευαισθησία ISO. (σελ. 68) • Προσαρμόστε την τιμή έκθεσης. (σελ. 76)

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Η τηλεόραση δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες σας	• Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι σωστά συνδεδεμένη με την τηλεόραση με το καλώδιο A/V. • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης περιλαμβάνει φωτογραφίες.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική μηχανή	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη. • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.
Ο υπολογιστής αποσυνδέει τη φωτογραφική μηχανή κατά τη μεταφορά αρχείων	Η μεταφορά αρχείων μπορεί να διακοπεί λόγω στατικού ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το πάλι.
Το i-Launcher δεν λειτουργεί σωστά	• Τερματίστε το i-Launcher και επανεκκινήστε το πρόγραμμα. • Βεβαιωθείτε ότι το **i-Launcher** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοποίηση** στο μενού ρυθμίσεων. (σελ. 127) • Ανάλογα με τις προδιαγραφές και το περιβάλλον του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα ενδέχεται να μην κάνει αυτόματη εκκίνηση. Στην περίπτωση αυτή, κάντε κλικ στο **Έναρξη** → **Όλα τα προγράμματα** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** στον υπολογιστή σας. (Για Windows 8, κάντε κλικ στο **Έναρξη** → **Όλες οι εφαρμογές** → **Samsung i-Launcher**.)

Κατάσταση	Συνιστώμενες λύσεις
Η τηλεόραση ή ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εμφανίσει φωτογραφίες και βίντεο που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης SDXC.	Οι κάρτες μνήμης SDXC χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων exFAT. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι συμβατή με το σύστημα αρχείων exFAT πριν τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με τη συσκευή.
Ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει κάρτα μνήμης SDXC.	Οι κάρτες μνήμης SDXC χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων exFAT. Για να χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης SDXC σε υπολογιστή με Windows XP, κάντε λήψη και ενημερώστε τον οδηγό του συστήματος αρχείων exFAT από τον ιστότοπο της Microsoft.

Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής

Αισθητήρας εικόνων	
Τύπος	1/2,3" (Περίπου 7,77 mm) BSI CMOS
Ενεργά pixel	Περίπου 16,40 mega-pixel
Συνολικά pixel	Περίπου 16,80 mega-pixel
Φακός	
Εστιακό μήκος	Φακός Samsung Φακός ζουμ 60x f = 3,58-214,8 mm (ισοδύναμο φιλμ 35 mm: 20–1200 mm)
Εύρος F-stop	F2.8 (W)–F5.9 (T)
Ψηφιακό ζουμ	• Λειτουργία ακίνητης εικόνας: 1,0–60,0X(Οπτικό)/ 1,0–2,0X(Ψηφιακό) • Λειτουργία αναπαραγωγής: 1,0–14,4X (ανάλογα με το μέγεθος εικόνας) • Έξυπνο ζουμ: 2,0X
Οθόνη	
Τύπος	TFT LCD
Λειτουργία	3,0" (75,0mm) 460K
Σκόπευτρο	
EVF(200K), 300(H) X 224 (V)	
Εστίαση	
Τύπος	Αυτόματη εστίαση TTL (Αυτόματη εστίαση κέντρου, Πολλαπλή αυτόματη εστίαση, Αυτόματη εστίαση επιλογής, Αυτόματη εστίαση εντοπισμού, AF ανίχνευσης προσώπου)
Εύρος	

	Ευρυγώνιος (W)	Τηλεφακός (T)
Κανονικό (AF)	80 εκ.–άπειρο	350 εκ.–άπειρο
Μακροφωτογράφηση	10-80 εκ.	150-350 εκ.
Αυτόματη μακροφωτογράφιση	1 εκ.–άπειρο	150 εκ.–άπειρο
Υπέρ μακροφωτογράφιση	1 εκ. (Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης)	–

Ταχύτητα κλείστρου
• Αυτόματη: 1/8-1/2000 δευτ. • Πρόγραμμα: 1-1/2000 δευτ. • Νύχτα: 8-1/2000 δευτ.

Έκθεση	
Έλεγχος	AE προγράμματος
Μέτρηση έκθεσης	Πολλαπλές περιοχές, Σημείο, Σταθμισμένη στο κέντρο, Ανίχνευση προσώπου
Εύρος μέτρησης έκθεσης	EV 2–17 (Ευρεία, ISO Αυτόματο), EV 4–17 (Τηλεφακός, ISO Αυτόματο)
Αντιστάθμιση	±2EV (Βήμα 1/3 τιμ. έκθεσ)
Ισοδύναμο ISO	Αυτόματο, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400

Φλας	
Λειτουργία	Απενεργοποίηση, Αυτόματο, Φαινόμενο κόκκινων ματιών, Συμπλήρωση, Αργός συγχρονισμός, Μείωση κόκκινων ματιών
Εύρος	• Ευρυγώνια: 0,8–6 μ. (Αυτόματο ISO) • Τηλεφωτογράφηση: 1,5–3 μ. (Αυτόματο ISO)
Χρόνος επαναφόρτισης	Περίπου 5 δευτ.
Μείωση κουνήματος	
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS - Optical Image Stabilization)	
Εφέ	
Λειτουργία λήψης φωτογραφιών	• Φίλτρο Φωτογραφίας (Έξυπνο φίλτρο): Μινιατούρα, Βινιετάρισμα, Φίλτρο διάχυσης, Υπερ-ευρυγώνια λήψη, Κλασικό, Ρετρό • Προσαρμογή φωτογραφίας: Ευκρίνεια, Αντίθεση, Κορεσμός
Λειτουργία λήψης βίντεο	Φίλτρο Ταινίας: Μινιατούρα, Βινιετάρισμα, Υπερ-ευρυγώνια λήψη, Κλασικό, Ρετρό, Εφέ Παλέτας 1, Εφέ Παλέτας 2, Εφέ Παλέτας 3, Εφέ Παλέτας 4
Ισορροπία λευκού	
Αυτόματη ισορροπία λευκού, Φως ημέρας, Συννεφιά, Υψηλός φθορισμός, Χαμηλός φθορισμός, Λαμπτήρας βολφραμίου, Προσαρμοσμένη ρύθμιση, Θερμ. χρώματος	
Αποτύπωση ημερομηνίας	
Ημερομηνία & ώρα, Ημερομηνία, Απενεργοποίηση	

Λήψη	
Φωτογραφίες	• Λειτουργίες: Έξυπνη αυτόματη (Πορτρέτο, Νυχτερινό πορτρέτο, Νύχτα, Πορτρέτο με οπίσθιο φωτισμό, Οπίσθιος φωτισμός, Τοπίο, Λευκό, Μακροφωτογράφηση, Μακροφωτογράφηση κειμένου, Τρίποδο, Δράση, Έγχρωμη μακροφωτογράφηση, Φυσικό πράσινο, Μπλε ουρανός, Ηλιοβασίλεμα, Χαμηλός φωτισμός, Προβολέας, Μακροφωτογράφηση προβολέα, Πορτρέτο προβολέα), Πρόγραμμα, A/S/M, Smart (Διόρθωση ατελειών, Συνεχής λήψη, Τοπίο, Μακροφωτογράφηση, Σκηνές δράσης, Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR), Πανόραμα, Σιλουέτα, Ηλιοβασίλεμα, Νύχτα, Πυροτέχνημα, Ίχνη από τα φώτα), Πρόσθετη μαγεία (Φίλτρο Φωτογραφίας, Τροποποίηση Φωτογραφίας) • Ριπή λήψεων: Συνεχόμενη (8fps, 5fps, 3fps), Προ-σύλληψη, Μονή, Οριοθέτηση (AE, WB) • Χρονόμετρο: Απενεργοποίηση, 2 δευτ., 10 δευτ.
Βίντεο	• Λειτουργίες: Έξυπνη ανίχνευση σκηνής (Τοπίο, Μπλε ουρανός, Φυσικό πράσινο, Ηλιοβασίλεμα), Βίντεο, Πρόσθετη μαγεία (Φίλτρο Ταινίας) • Μορφή: MP4 (H.264) (Μέγ. χρόνος εγγραφής: 20 λεπτά) • Μέγεθος: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 240 ιστός • Υψηλή ταχύτητα: 360fps(176x128), 240fps(384x288) • Φωνή: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Σίγαση ζουμ • Διπλή καταγραφή

Αναπαραγωγή	
Φωτογραφίες	• Τύπος: Μονή εικόνα, Μικρογραφίες, Παρουσίαση πολλών διαφανειών με εφέ και μουσική, Έξυπνο άλμπουμ* * Κατηγορία Έξυπνο άλμπουμ: Όλα, Ημερομηνία, Τύπος αρχείου • Επεξεργασία: Αλλαγή μεγέθους, Περιστροφή, Έξυπνο φίλτρο, Περικοπή • Εφέ: Προσαρμογή φωτογραφίας (Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμός, ACB, Ρετουσάρισμα προσώπου, Μείωση κόκκινων ματιών), Έξυπνο φίλτρο (Κανονικό, Μινιατούρα, Βινιετάρισμα, Φίλτρο διάχυσης, Υπερ-ευρυγώνια λήψη, Κλασικό, Ρετρό)
Βίντεο	Επεξεργασία βίντεο: Παύση κατά τη διάρκεια εγγραφής και αναπαραγωγής, Λήψη ακίνητης εικόνας, Περικοπή χρόνου
Αποθήκευση	
Μέσο	• Εσωτερική μνήμη: περίπου 17MB • Εξωτερική μνήμη (προαιρετικά): κάρτα SD (2 GB εγγυημένα), κάρτα SDHC (έως 32 GB εγγυημένα), κάρτα SDXC (έως 64 GB εγγυημένα) - Κατηγορία 6 και άνω συνιστάται Η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης μπορεί να μην ταιριάζει με αυτές τις προδιαγραφές.
Μορφή αρχείου	• Ακίνητη εικόνα: JPEG (DCF), EXIF 2.3, DPOF 1.1 • Κλιπ ταινίας: MP4 (Βίντεο: MPEG4, AVC/H.264, Ήχος: AAC)

	Εικονίδιο	Μέγεθος
Μέγεθος εικόνας	16M	4608 X 3456
	14MP	4608 X 3072
	12M	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	8M	2832 X 2832
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2M	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

Ασύρματο δίκτυο
MobileLink, Remote Viewfinder, Email, SNS & Νέφος, Samsung Link, AutoShare, S/W Upgrade Notifier
NFC
Ναι

Περιβάλλον εργασίας	
Σύνδεσμος ψηφιακής εξόδου	USB 2.0
Είσοδος/Έξοδος ήχου:	Εσωτερικό ηχείο (μονοφωνικό), Μικρόφωνο (Στέρεο)
Έξοδος εικόνας	A/V, HDMI 1.4(Τύπος-D): NTSC, PAL (δυνατότητα επιλογής)
Σύνδεσμος εισόδου συνεχούς ρεύματος	5,0 λεπτά
Παροχή ρεύματος	
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Μπαταρία ιόντων λιθίου (BP-1410, 1410 mAh)
Τύπος συνδέσμου	Μικρο-USB (5 ακίδων)
Η παροχή ρεύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.	

Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)
119 X 121,8 X 105 mm
Βάρος
618 g (χωρίς την μπαταρία και την κάρτα μνήμης)
Θερμοκρασία λειτουργίας
0–40 °C
Υγρασία λειτουργίας
5–85 %
Λογισμικό
i-Launcher

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης.

Γλωσσάρι

ACB (Auto Contrast Balance - Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης)
Αυτή η λειτουργία βελτιώνει αυτόματα την αντίθεση των εικόνων σας όταν το θέμα φωτίζεται από πίσω ή όταν υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ του θέματος και του φόντου.

AEB (Auto Exposure Bracket - Σειρά λήψεων διαφορετικής έκθεσης)
Αυτή η λειτουργία κάνει αυτόματα λήψη πολλών εικόνων με διαφορετική έκθεση ώστε να μπορέσετε να έχετε εικόνα με σωστή έκθεση.

AF (Auto Focus - Αυτόματη εστίαση)
Ένα σύστημα που εστιάζει αυτόματα το φακό της φωτογραφικής μηχανής στο θέμα. Η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί την αντίθεση ώστε να εστιάσει αυτόματα.

Διάφραγμα
Το διάφραγμα ελέγχει πόσο φως φθάνει στον αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής.

Κούνημα της φωτογραφικής μηχανής (Θόλωμα)
Αν η φωτογραφική μηχανή κουνηθεί ενώ είναι ανοιχτό το κλείστρο, όλη η εικόνα μπορεί να εμφανιστεί θολή. Αυτό συμβαίνει συχνότερα όταν η ταχύτητα του κλείστρου είναι μικρή. Αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής αυξάνοντας την ευαισθησία, χρησιμοποιώντας το φλας, ή χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τρίποδο, τη λειτουργία DIS ή OIS για να σταθεροποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

Σύνθεση
Σύνθεση στη φωτογράφηση σημαίνει τη διευθέτηση των αντικειμένων μέσα σε μια φωτογραφία. Συνήθως, ο κανόνας των τρίτων οδηγεί σε μια καλή σύνθεση.

DCF (Design rule for Camera File system - Κανόνας σχεδιασμού για σύστημα αρχειοθέτησης φωτογραφικής μηχανής)
Μια προδιαγραφή για τον καθορισμό μορφής αρχείων και συστήματος αρχείων για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, που δημιουργήθηκε από την Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA - Ένωση Βιομηχανιών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής Ιαπωνίας).

Βάθος πεδίου
Η απόσταση μεταξύ του πλησιέστερου και πιο απομακρυσμένου σημείου στα οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή εστίαση σε μια φωτογραφία. Το βάθος πεδίου ποικίλλει ανάλογα με το διάφραγμα του φακού, το εστιακό μήκος, και την απόσταση της φωτογραφικής μηχανής από το θέμα. Για παράδειγμα, η επιλογή μικρότερου διαφράγματος θα αυξήσει το βάθος πεδίου και θα θολώσει το φόντο μιας σύνθεσης.

Ψηφιακό ζουμ
Μια λειτουργία που αυξάνει τεχνητά το μέγεθος της μεγέθυνσης που διαθέτει ο φακός μεγέθυνσης (οπτικό ζουμ). Κατά τη χρήση του ψηφιακού ζουμ, η ποιότητα της εικόνας υποβαθμίζεται όσο αυξάνει η μεγέθυνση.

Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας (DIS - Digital Image Stabilization)
Η λειτουργία αυτή αντισταθμίζει σε πραγματικό χρόνο το κούνημα και τους κραδασμούς κατά τη λήψη. Ενδέχεται να υπάρξει κάποια υποβάθμιση της εικόνας σε σχέση με την οπτική σταθεροποίηση εικόνας.

EV (Exposure Value - Τιμή έκθεσης)
Όλοι οι συνδυασμοί της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος του φακού της φωτογραφικής μηχανής που έχουν ως αποτέλεσμα την ίδια έκθεση.

Αντιστάθμιση EV
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της τιμής έκθεσης που μετρά η φωτογραφική μηχανή, σε περιορισμένες προσαυξήσεις, ώστε να βελτιώνεται η έκθεση των φωτογραφιών σας. Ρυθμίστε την αντιστάθμιση EV σε -1,0 EV ώστε να προσαρμόζεται η τιμή ένα βήμα προς το σκούρο και 1,0 EV ένα βήμα πιο φωτεινό.

Exif (Exchangeable Image File Format - Μορφή ανταλλάξιμου αρχείου εικόνας)
Μια προδιαγραφή για τον καθορισμό μιας μορφής αρχείων εικόνας για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που δημιουργήθηκε από την Ένωση Βιομηχανιών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής Ιαπωνίας (JEIDA).

Έκθεση
Η ποσότητα φωτός που επιτρέπεται να φθάσει στον αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής. Η έκθεση ελέγχεται με συνδυασμό της ταχύτητας κλείστρου, της τιμής διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.

Φλας
Μια ταχεία δέσμη φωτός που βοηθά στη δημιουργία επαρκούς έκθεσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Εστιακό μήκος
Η απόσταση από το μέσον του φακού έως το εστιακό σημείο του (σε χιλιοστά). Μακρύτερο εστιακό μήκος οδηγεί σε στενότερη οπτική γωνία κάλυψης και το θέμα μεγεθύνεται. Κοντύτερο εστιακό μήκος οδηγεί σε ευρύτερη γωνία πεδίου.

Ιστόγραμμα
Μια αναπαράσταση με γράφημα της φωτεινότητας μιας εικόνας. Ο οριζόντιος άξονας αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα και ο κάθετος άξονας αντιπροσωπεύει τον αριθμό των εικονοστοιχείων. Υψηλά σημεία στα αριστερά (υπερβολικά σκοτεινό) και στα δεξιά (υπερβολικά φωτεινό) δείχνουν μια φωτογραφία με ακατάλληλη έκθεση.

H.264/MPEG-4
Μια μορφή βίντεο υψηλής συμπίεσης που καθιερώθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης ISO-IEC και ITU-T και αναπτύχθηκε από την Joint Video Team (JVT). Αυτό το codec είναι σε θέση να παρέχει καλή ποιότητα βίντεο σε χαμηλούς ρυθμούς bit.

Αισθητήρας εικόνων

Το υλικό τμήμα μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής που περιέχει μια φωτοευαίσθητη δίοδο για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας. Κάθε φωτοευαίσθητη δίοδος καταγράφει τη φωτεινότητα που πέφτει πάνω της κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Συνηθισμένοι τύποι αισθητήρων είναι οι CCD (Charge-coupled Device - συσκευή ζεύξης φορτίου) και CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor - συμπληρωματικός ημιαγωγός μεταλλικού οξειδίου).

Ευαισθησία ISO

Η ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως, με βάση την ισοδύναμη ταχύτητα φιλμ που χρησιμοποιείται σε φωτογραφική μηχανή που λειτουργεί με φιλμ. Σε ρυθμίσεις υψηλότερης ευαισθησίας ISO, η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου, που μπορεί να μειώσει το θόλωμα που προκαλείται από κούνημα της μηχανής και χαμηλό φωτισμό. Ωστόσο, εικόνες με υψηλή ευαισθησία είναι πιο επιρρεπείς σε θόρυβο.

JPEG (Joint Photographic Experts Group - Κοινή Ομάδα Ειδικών Φωτογραφίας)

Μια απωλεστική μέθοδος συμπίεσης για ψηφιακές εικόνες. Οι εικόνες JPEG συμπιέζονται για να μειωθεί το συνολικό μέγεθος αρχείου με ελάχιστη υποβάθμιση της ανάλυσης εικόνας.

LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων)

Μια οθόνη απεικόνισης που χρησιμοποιείται συχνά σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Η οθόνη αυτή χρειάζεται ξεχωριστό οπίσθιο φωτισμό, όπως CCFL ή LED, για την αναπαραγωγή χρωμάτων.

Μακροφωτογράφηση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη λήψη κοντινών φωτογραφιών πολύ μικρών αντικειμένων. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία μακροφωτογράφησης, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να διατηρήσει ευκρινή εστίαση σε μικρά αντικείμενα σε σχεδόν πραγματική αναλογία (1:1).

Μέτρηση έκθεσης

Η φωτομέτρηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια φωτογραφική μηχανή μετρά την ποσότητα του φωτός για ρύθμιση της έκθεσης.

MJPEG (JPEG κίνησης)

Μια μορφή βίντεο που συμπιέζεται ως εικόνα JPEG.

NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου)

Το NFC είναι ένα σύνολο προτύπων για ραδιοεπικοινωνίες σε πολύ κοντινή απόσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές με δυνατότητα NFC για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να ανταλλάξετε δεδομένα με άλλες συσκευές.

Θόρυβος

Pixel σε ψηφιακή εικόνα που δεν "διαβάζονται" σωστά και που ενδέχεται να εμφανίζονται ως λάθος τοποθετημένα ή τυχαία, φωτεινά pixel. Συνήθως προκύπτει θόρυβος όταν γίνεται λήψη φωτογραφιών με υψηλή ευαισθησία ή όταν η ευαισθησία ρυθμίζεται αυτόματα σε σκοτεινό χώρο.

Οπτικό ζουμ

Πρόκειται για ένα γενικό ζουμ που μπορεί να μεγεθύνει εικόνες με ένα φακό και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των εικόνων.

Ποιότητα

Μία έκφραση του ρυθμού συμπίεσης που χρησιμοποιείται σε μια ψηφιακή εικόνα. Οι εικόνες υψηλότερης ποιότητας έχουν μικρότερο ρυθμό συμπίεσης, με αποτέλεσμα συνήθως μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου.

Ανάλυση

Ο αριθμός pixel που υπάρχουν σε μια ψηφιακή εικόνα. Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης περιλαμβάνουν περισσότερα pixel και συνήθως δείχνουν περισσότερες λεπτομέρειες από τις εικόνες χαμηλής ανάλυσης.

Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για το άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου, και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη φωτεινότητα μιας φωτογραφίας, επειδή ελέγχει την ποσότητα φωτός που διέρχεται από το διάφραγμα πριν φθάσει στον αισθητήρα εικόνας. Υψηλή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει λιγότερο χρόνο διέλευσης φωτός και η φωτογραφία γίνεται σκοτεινότερη ενώ ακινητοποιεί ευκολότερα θέματα σε κίνηση.

Βινιετάρισμα

Μια μείωση στη φωτεινότητα ή τον κορεσμό μιας εικόνας στην περιφέρεια (περιμετρικά) σε σύγκριση με το κέντρο της εικόνας. Η βινιέτα μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον σε θέματα που βρίσκονται τοποθετημένα στο κέντρο μιας εικόνας.

Ισορροπία λευκού (χρωματική ισορροπία)

Μια ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων (συνήθως των πρωταρχικών χρωμάτων, κόκκινου, πράσινου και μπλε) σε μια εικόνα. Ο στόχος ρύθμισης της ισορροπίας του λευκού, ή χρωματικής ισορροπίας, είναι η σωστή απόδοση των χρωμάτων σε μια εικόνα.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Planet First
RoHS Compliant

Το PlanetFirst αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της Samsung Electronics για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη μέσω επιχειρήσεων και διαχειριστικών δραστηριοτήτων οικολογικού προσανατολισμού.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Ευρετήριο

A

Άδ.χρ.ανοιχτ.κώδικα 129

Ανάλυση
- Λειτουργία αναπαραγωγής 97
- Λειτουργία λήψης 62

Ανίχνευση βλεφαρίσματος 74

Ανίχνευση προσώπου 73

Αντίθεση
- Λειτουργία αναπαραγωγής 99
- Λειτουργία λήψης 84

Απομακρυσμένο προσοφθάλμιο 115

Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής 104

Αποτύπωση 129

Αρχική οθόνη 30

Ασύρματο δίκτυο 108

Ατομικό πορτρέτο 73

Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης 127

B

Βίντεο
- Λειτουργία αναπαραγωγής 96
- Λειτουργία λήψης 57

Βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης
- θέση 16
- Ρυθμίσεις 129

Γ

Γρήγορη προβολή 127

Δ

Διαγραφή αρχείων 92

Διαμόρφωση 129

E

Εικονίδια
- Λειτουργία αναπαραγωγής 88
- Λειτουργία λήψης 28

Έκθεση 76

Έξοδος βίντεο 127

Έξυπνη αυτόματη λειτουργία 45

Έξυπνη λειτουργία 52

Έξυπνο ζουμ 40

Έξυπνο φίλτρο
- Λειτουργία αναπαραγωγής 98
- Λειτουργία βιντεοσκόπησης 56
- Λειτουργία λήψης φωτογραφιών 55

Επαναφορά 129

Επεξεργασία βίντεο
- Λήψη 101
- Περικοπή 101

Επεξεργασία φωτογραφιών 97

Ευαισθησία ISO 68

Ευκρίνεια 84

Z

Ζουμ
- Κουμπί ζουμ 17
- Ρυθμίσεις ήχου ζουμ 85
- Χρήση του ζουμ 39

Η

Ήχος αυτόματης εστίασης 126

Θ

Θύρα A/V 17

Θύρα USB 17

Ι

Ισορροπία λευκού 78

Κ

Καθαρισμός
- Οθόνη 132
- Σώμα φωτογραφικής μηχανής 132
- Φακός 132

Κάρτα μνήμης
- Προφύλαξη 137
- Τοποθέτηση 24

Καταγραφή εικόνας από βίντεο 101

Κέντρο τεχνικής υποστήριξης 143

Κόκκινα μάτια
- Λειτουργία αναπαραγωγής 100
- Λειτουργία λήψης 65

Κορεσμός
- Λειτουργία αναπαραγωγής 99
- Λειτουργία λήψης 84

Κουμπί αναπαραγωγής 18

Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 16

Κουμπί κλείστρου 16

Κουμπί Μενού 18

Λ

Λειτουργία αναπαραγωγής 88

Λειτουργία βίντεο 57

Λειτουργία πανοράματος 53

Λειτουργία προγράμματος 47

Λειτουργία πρόσθετης μαγείας
- Φίλτρο ταινίας 56
- Φίλτρο φωτογραφίας 55

Λειτουργίες ριπής λήψεων
- Bracket 83
- Προ-σύλληψη 82
- Συνεχόμενη 81

Λήψη πορτρέτων
- Ανίχνευση βλεφαρίσματος 74
- Ανίχνευση προσώπου 73
- Ατομικό πορτρέτο 73
- Κόκκινα μάτια 67
- Μείωση κόκκινων ματιών 67
- Στιγμιότυπο χαμόγελου 74

Λυχνία AF 129

Λυχνία κατάστασης 17

Μ

Μακροφωτογράφηση
- Αυτόματη μακροφωτογράφηση 70
- Μακροφωτογράφηση 70
- Υπερμακροφωτογράφηση 70

Μέγεθος HDMI 127

Μεγέθυνση 93

Μεταφορά αρχείων
- Email 117
- Mac 105
- Windows 104

Μέτρηση έκθεσης
- Πολλαπλών σημείων 77
- Σημείο 77
- Σταθμισμένη στο κέντρο 77

Μη αυτόματη λειτουργία 51

Μηνύματα σφάλματος 131

Μικρογραφίες 89

Μπαταρία
- Προφύλαξη 139
- Φόρτιση 25

Ο

Οδηγίες 126

Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS - Optical Image Stabilization) 41

Π

Παρουσίαση διαφανειών 95

Πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μισή διαδρομή 42

Περιεχόμενα συσκευασίας 15

Περιοχή εστίασης
- Αυτόματη εστίαση εντοπισμού 71
- Αυτόματη εστίαση επιλογής 71
- Αυτόματη εστίαση κέντρου 71
- Αυτόματη εστίαση σε πολλαπλά σημεία 71

Περιστροφή 97

Προαιρετικά εξαρτήματα 15

Προβολή αρχείων
- HDTV 103
- Κατηγορία 90
- Μικρογραφίες 89
- Πανοραμικές φωτογραφίες 94
- Παρουσίαση διαφανειών 95
- Τηλεόραση 102

Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής 146

Προσαρμογή φωτογραφίας
- ACB 99
- Αντίθεση
  - Λειτουργία αναπαραγωγής 99
  - Λειτουργία λήψης 84
- Ευκρίνεια 84
- Κόκκινα μάτια 100
- Κορεσμός
  - Λειτουργία αναπαραγωγής 99
  - Λειτουργία λήψης 84
- Φωτεινότητα
  - Λειτουργία αναπαραγωγής 99
  - Λειτουργία λήψης 76

Προστασία αρχείων 91

Ρ

Ρετουσάρισμα προσώπων 100

Ρυθμίσεις 128

Ρυθμίσεις για τη ζώνη ώρας 26, 128

Ρυθμίσεις γλώσσας 128

Ρυθμίσεις ήχου 37

Ρυθμίσεις ώρας 26

Ρύθμιση Ημ-νίας/Ώρας 128

Σ

Στιγμιότυπο χαμόγελου 74

Σύνδεση με υπολογιστή
- Mac 105
- Windows 104

Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής 132

T

Τύπος οθόνης 36

Υ

Υπηρεσία κοινής χρήσης
- Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο 120
- Πρόσβαση 120

Υποδοχή τρίποδου 16

Φ

Φλας
- Απενεργοποίηση 67
- Αργός συγχρονισμός 67
- Αυτόματο 67
- Κόκκινα μάτια 67
- Μείωση κόκκινων ματιών 67
- Συμπλήρωση 67

Φόρτιση 25

Φωτεινότητα
- Λειτουργία αναπαραγωγής 99
- Λειτουργία λήψης 76

Φωτεινότητα οθόνης 127

Φωτογραφία εκκίνησης 126

Χ

Χρονόμετρο
- Λειτουργία λήψης 64
- Λυχνία χρονόμετρου 16

Ψ

Ψηφιακό ζουμ 39

A

ACB (Auto Contrast Balance - Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης)
- Λειτουργία αναπαραγωγής 99
- Λειτουργία λήψης 77

Anynet+ (HDMI-CEC) 127

AutoShare 113

E

Email 117

H

HDTV 103

I

i-Launcher 142

M

MobileLink 114

N

NFC (Tag & Go) 112

S

Samsung Link 122

Ανατρέξτε στην εγγύηση που συνόδευε το προϊόν ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, www.samsung.com, για εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή απορίες.

CE 0678